



Udskift forreste nedre
arm - **Mercedes W211** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 5.0 (230.475), MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG 5.4 (230.474), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG 5.4 Kompressor (230.474), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 3.7 (230.467), (+ 59)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES W211. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.E18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kugleledsaftækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W211. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MERCEDES W211. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

**Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

**6**

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

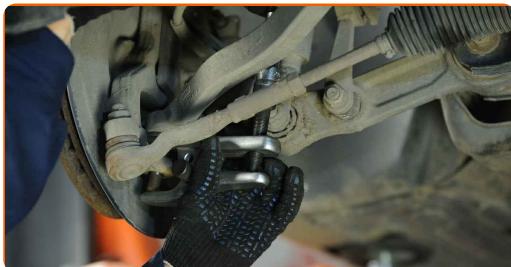
7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

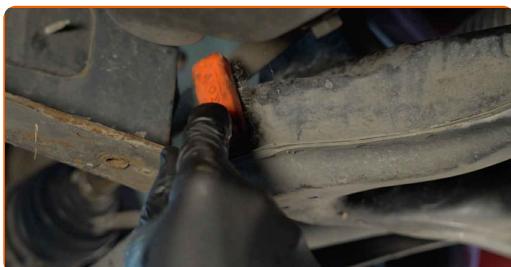


8

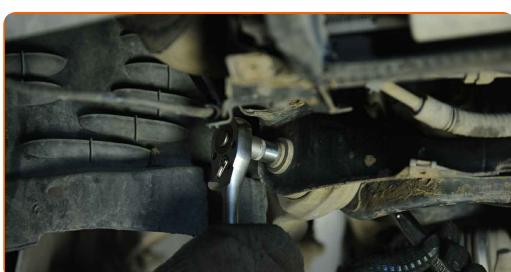
Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

**9**

Rengør befæstigelserne der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.

**11**

Fjern befæstigelsesbolten.



12

Fjern armen. Brug et koben.



13

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Installer en ny arm.



Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W211. Fagfolk anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

15

Forbind kugleleddet til styrekuglen.

16

Installer fsgørelsesbolt.

**17**

Skru befæstigelsen på der forbinder bæreammen til underrammen.

18

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+60°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

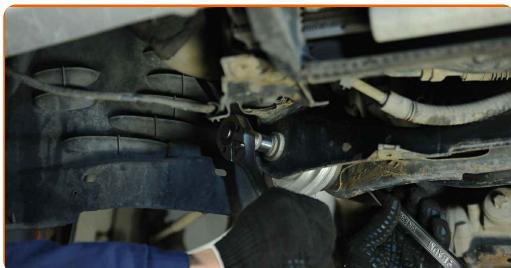
19

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



20

Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+120°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

21

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W211 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: forreste nedre arm – Mercedes W211. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W211

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



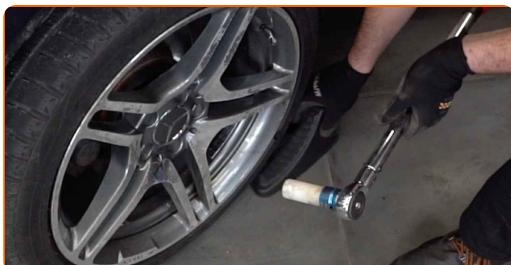
26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W211**BÆREARM TIL MERCEDES: KØB NU****BÆREARM TIL MERCEDES W211: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.