




Udskift slidindikator
bremsebelægning bag -
Mercedes W211 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

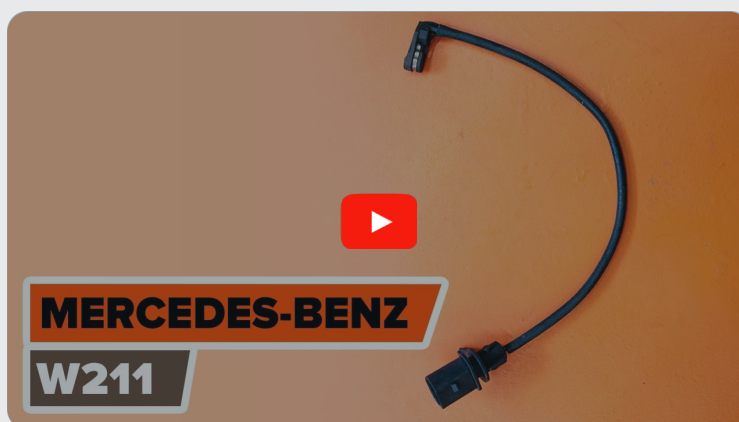


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ M-klasse (W166) ML 500 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ S-klasse Coupe (C216) CL 500 (216.373), (+ 442)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –
MERCEDES W211. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

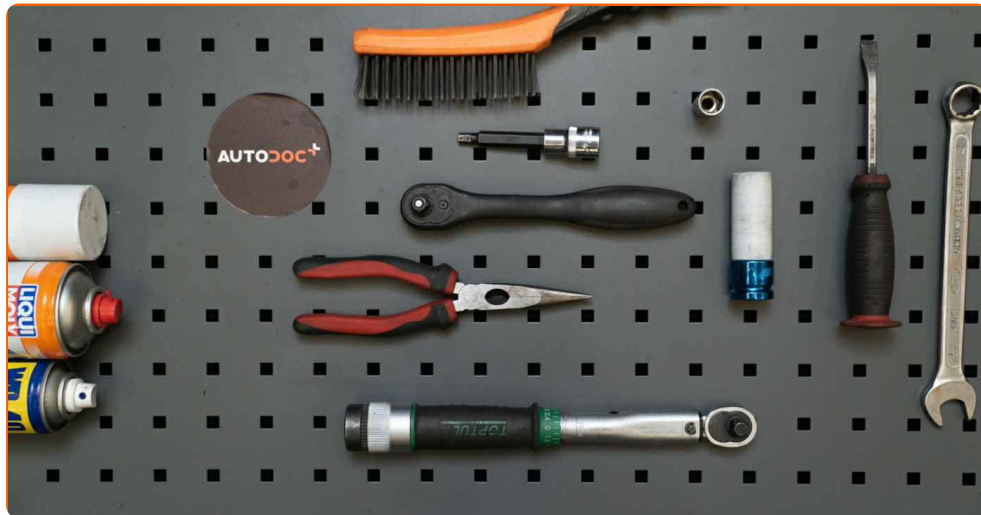

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W211 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2


Forbind vedligeholdelsesudstyret og slå SBC systemet i vedligeholdelses tilstand.

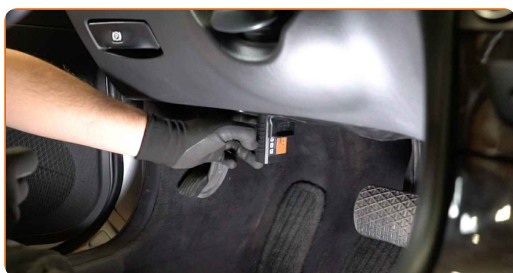

Venligst bemærk!

- Visse køretøjer kan hælde ikke at have SBC systemet.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.

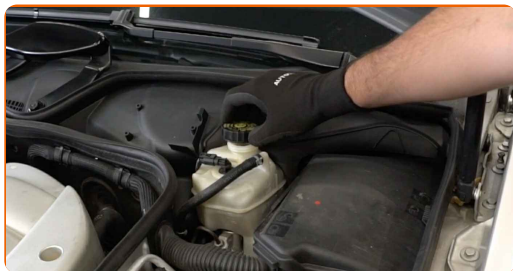

4 Sikre hjulene med klodser.

5 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



6 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



7 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W211


8

Fjern hjulet.



9

Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug rundtænger.

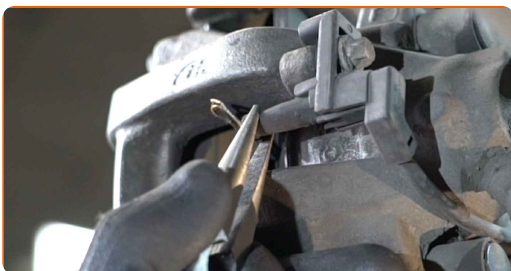


10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

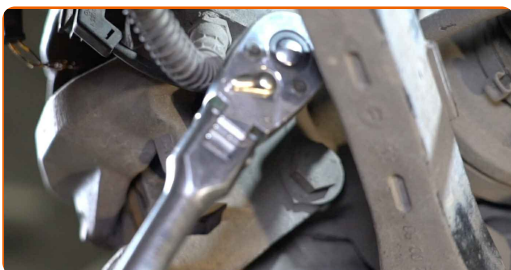


12

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



13

Fjern bremsekaliberen.

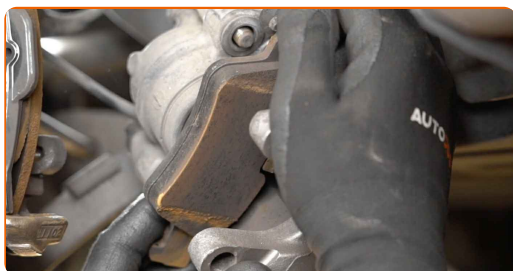

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne.



15

Fjern bremseklods slidensoren fra bremseklodsen.

16

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Installer bremseklodserne.

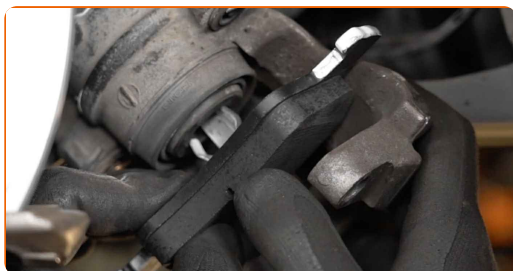


18 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

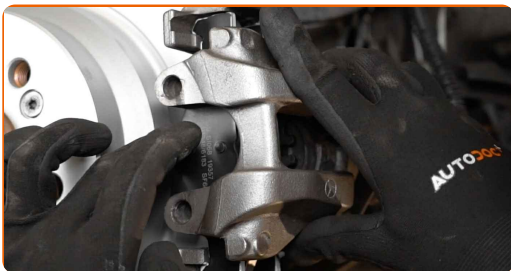


19 Monter bremsekaliberens holdefjeder.




20 Installer slidssensoren på bremseklodserne.

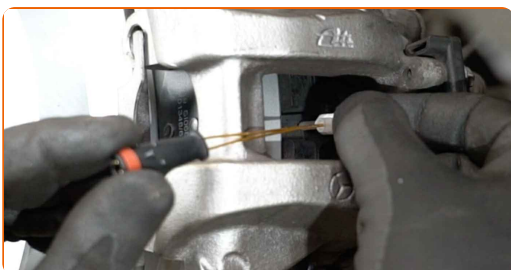

21 Sæt bremseklodsens slidssensors stik i.

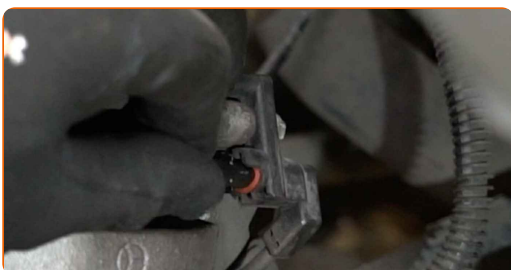


22 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

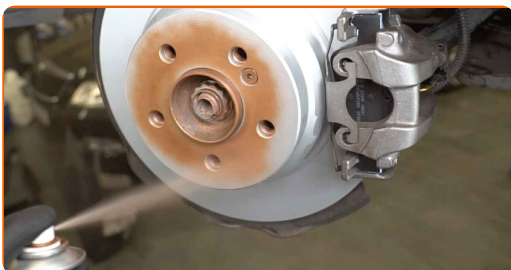

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

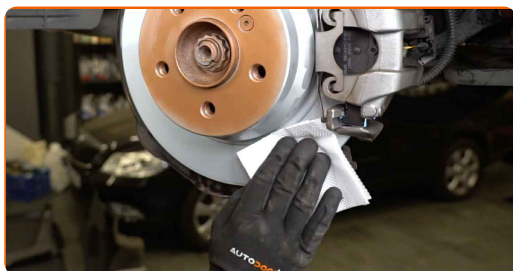

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W211

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




- 26** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



- 27** Fjern donkraft og klodser.



- 28** Slå SBC systemet til i drift tilstand og afbryd vedligeholdelsesudstyret.

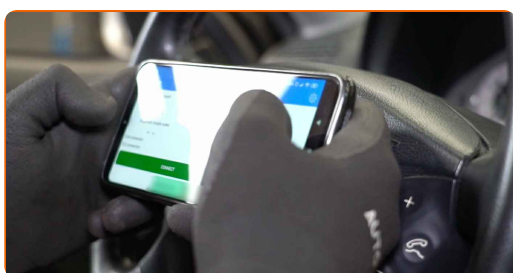


Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

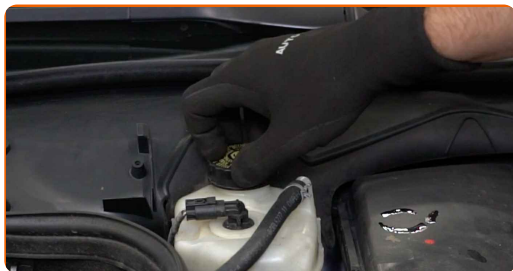

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W211

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES: KØB
NU**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES W211:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.