



Udskift bremseskiver bag
- **Fiat 500 312** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT TIPO (160) 1.9 TD, FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4, (+ 41)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT 500 312.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Fiat 500 312. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Fiat 500 312 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat 500 312 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



- 2** Sikre hjulene med klodser.




3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

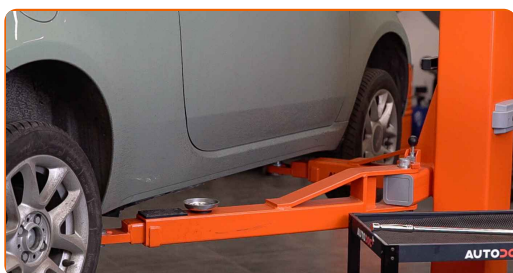

5

Løsen hjulboltene.

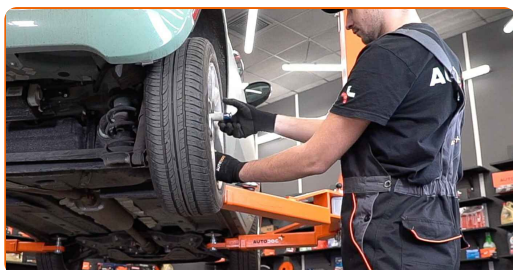

Udskiftning: bremsekiver – Fiat 500 312. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

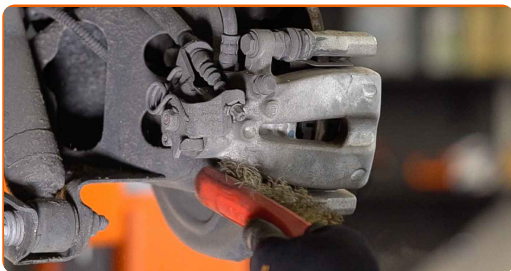

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



9 Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekiver – Fiat 500 312. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



11 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12 Skru skrueene af kaliberens beslag. Brug en kombinøgle №13.



13 Fjern kaliberens beslag.



14 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

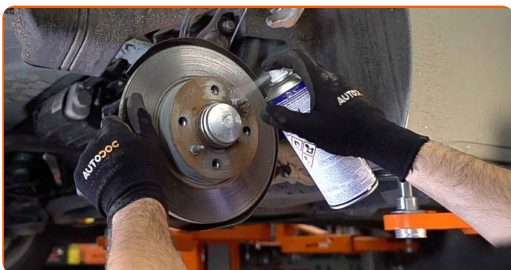

15

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: bremseskiver – Fiat 500 312. Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

16

Fjern bremseskiven.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



18

Installer bremseskiven.



19

Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




20

Installer bremsekaliberens beslag.




21

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.

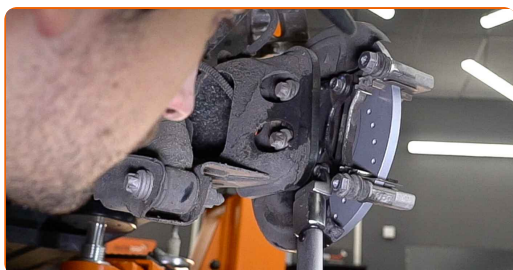

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

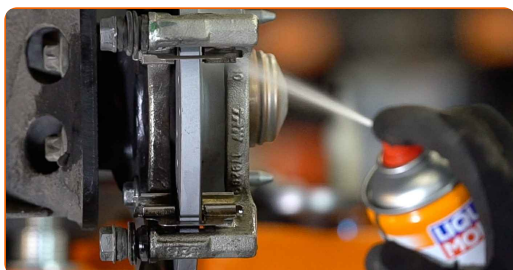

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Fiat 500 312. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremseklodserne.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat 500 312. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Fiat 500 312. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Fiat 500 312. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseklapper – Fiat 500 312.** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

32 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



AUTODOC anbefaler:

- **Fiat 500 312 – Uden at starte motoren, tråd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.**

33

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT 500 312

BREMSESKIVER TIL FIAT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL FIAT 500 312: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.