



Udskift bremseskiver for -  
**FIAT 500 Hatchback**  
**(312)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.6 16V FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.4 FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.6 Natural Power FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.6 Natural Power (223WXD1A)

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT 500  
HATCHBACK (312). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseskiver – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FIAT 500 Hatchback (312) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT 500 HATCHBACK (312). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

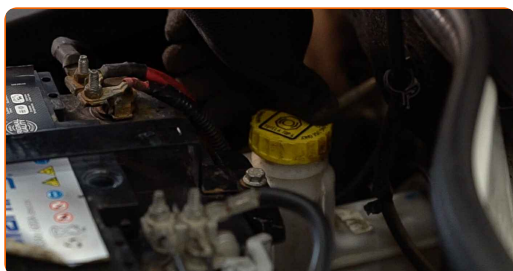

2

Sikre hjulene med klodser.

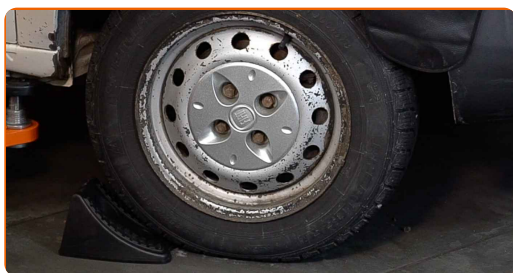

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

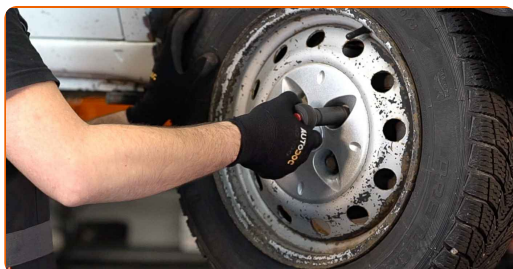


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. FIAT 500 Hatchback (312)

6

Fjern hjulet.

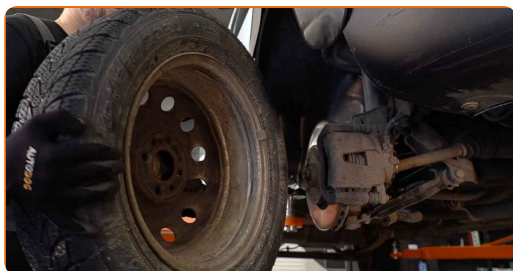

7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

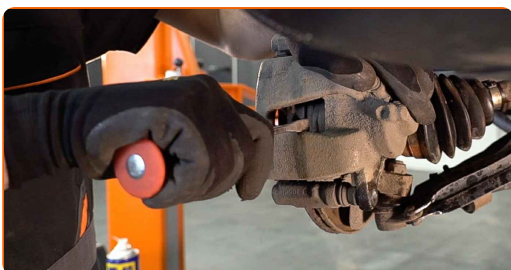

10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – FIAT 500 Hatchback (312). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

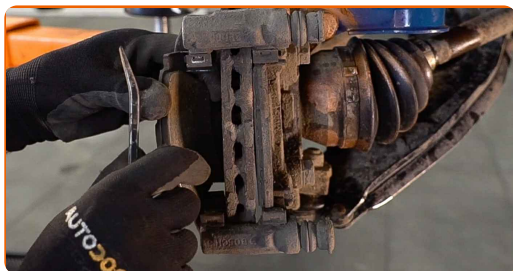


12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

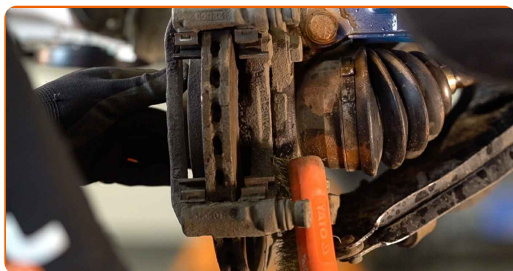


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

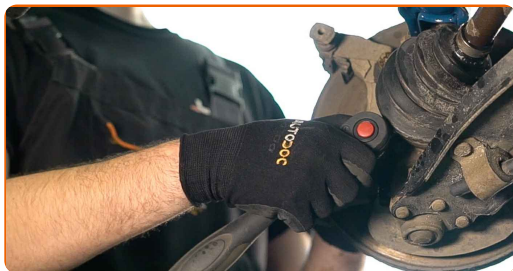

14

Fjern kaliberens beslag.

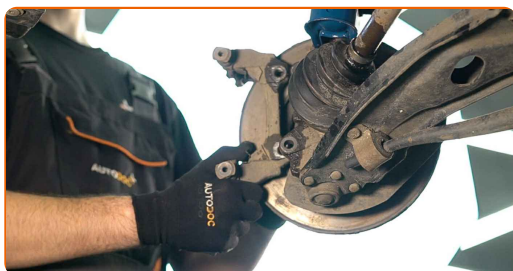


15

Fjern bremseskiven.



16

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

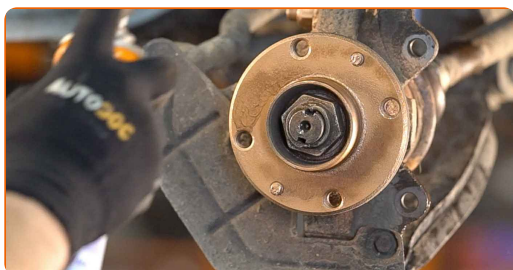

17


Installer bremseskiven.





18

Installer bremsekaliberens beslag.

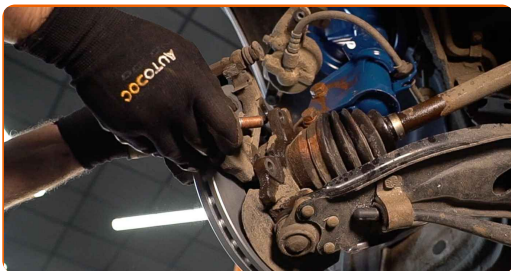

19

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.



20


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseeskiver – FIAT 500 Hatchback (312). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

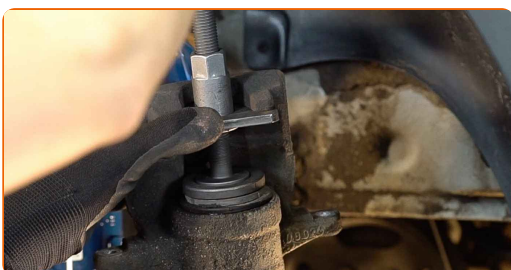

**22** Installer bremseklodserne.

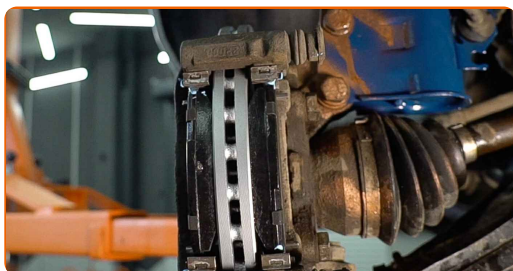

**23** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

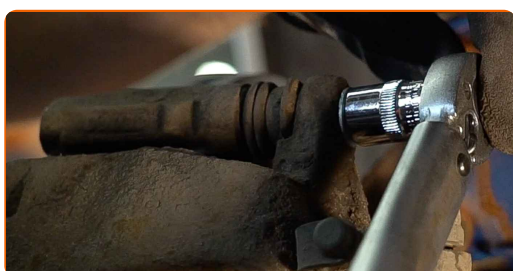

**24** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**25** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

**Udskiftning: bremseklodser – FIAT 500 Hatchback (312). Råd:**

- Efter påføring af spray, vent få minutter.


**26** Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FIAT 500 Hatchback (312)

**27**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

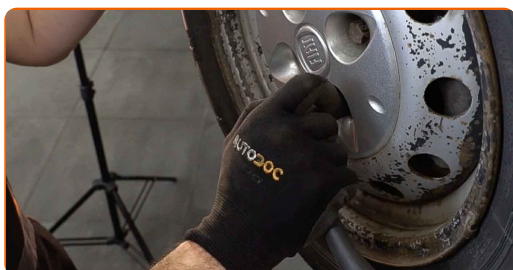

**28**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.




**Udskiftning: bremseværker – FIAT 500 Hatchback (312). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

**29**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

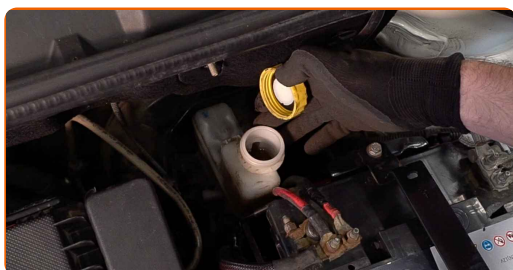


## AUTODOC anbefaler:

- FIAT 500 Hatchback (312) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

30

Fjern donkraft og klodser.

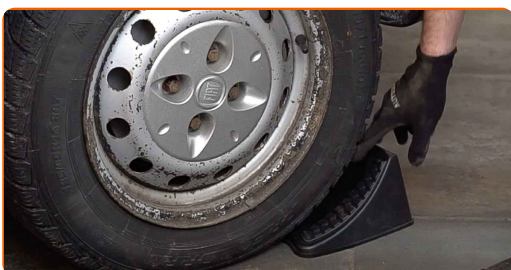**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.