



Udskift bremsetromler -
FIAT BRAVA (182) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – FIAT BRAVA (182).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremsetromler på FIAT BRAVA (182) i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FIAT BRAVA (182).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel. Sikre hjulene med klodser.

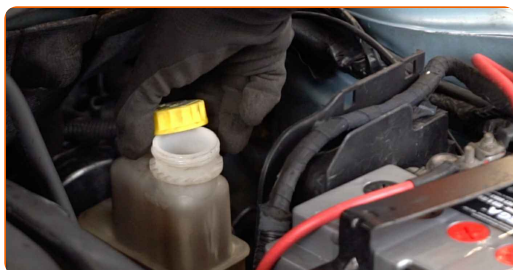

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FIAT BRAVA (182)

6 Fjern hjulet.



7 Slip håndbremsen.

8 Skru fastgørelse af bremsetromlen af.




9 Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



10 Fjern bremsetromlen.



11 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en hammer.

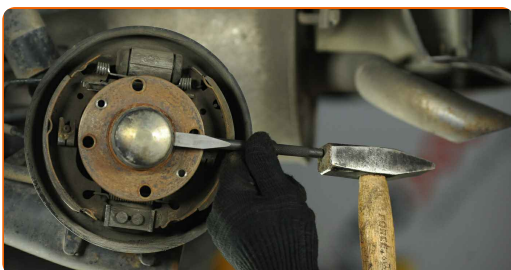

Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

12 Rengør navet. Brug en stålbørste.

Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). Fagfolk anbefaler:

- Tjek bremseskoene. Udskift dem om nødvendigt.

13 Installer bremsetromlen og spænd den med.



14 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.




15 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

16 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



17 Installer hjulet.

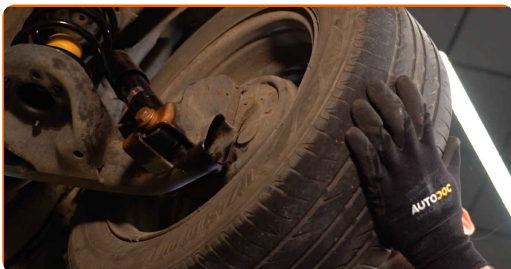


Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

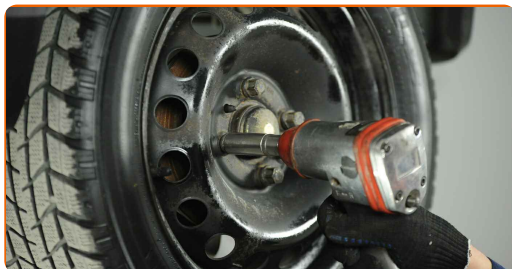


19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

20

Fjern donkraft og klodser.

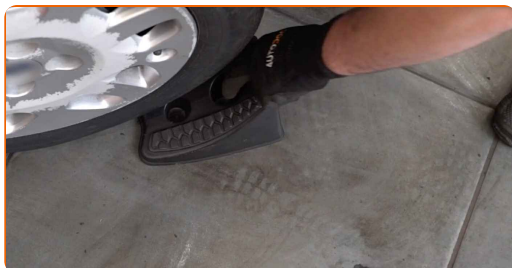


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

21

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

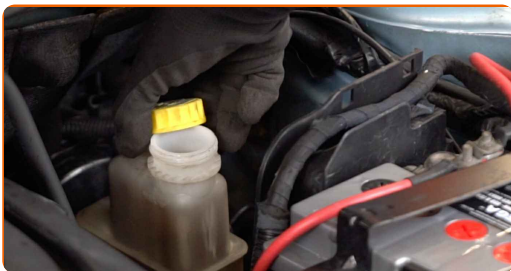

Udskiftning: bremsetromler – FIAT BRAVA (182). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Juster mellemrummet mellem bremseblokken og tromlen på FIAT BRAVA (182), ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.