



Udskift bremseklodser  
for - **FIAT DOBLO**  
**Chassis (263) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT DOBLO Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 2.0 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.4, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.4 Natural Power

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FIAT DOBLO CHASSIS (263). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Fagfolk anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – FIAT DOBLO CHASSIS (263). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

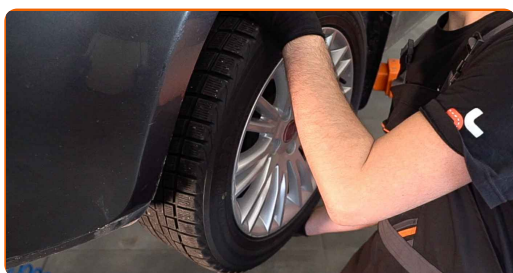

**7** Tag bremseklodsens slidensors stik af.



Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

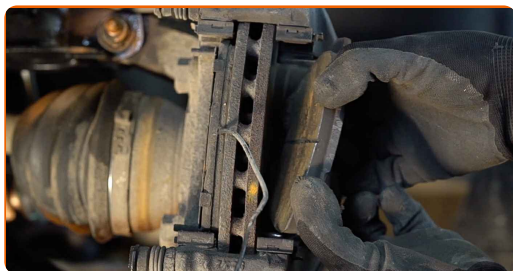


### Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

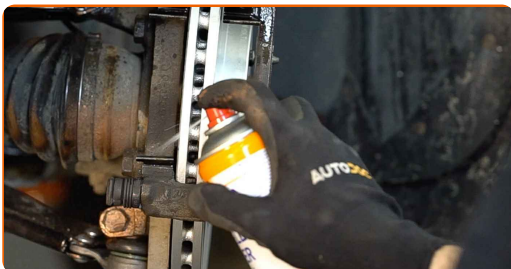

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



### Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.





Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



- 18** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 19** Sæt bremseklodsens slidensors stik i.



- 20** Rengør bremsektivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 21** Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FIAT DOBLO Chassis (263)


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

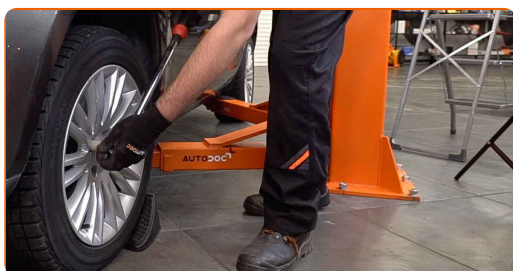

**Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

### AUTODOC anbefaler:

- FIAT DOBLO Chassis (263) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseklodser – FIAT DOBLO Chassis (263). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.