



Udskift støddæmper bag
- **FIAT Doblo | Stationcar**
(119, 223) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.6 Natural Power

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT DOBLO I
STATIONCAR (119, 223). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №21
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – FIAT Doblo I Stationcar (119, 223). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT DOBLO I STATIONCAR (119, 223). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

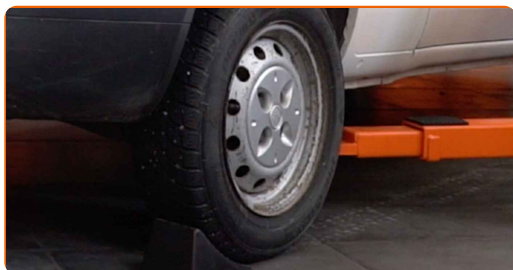

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

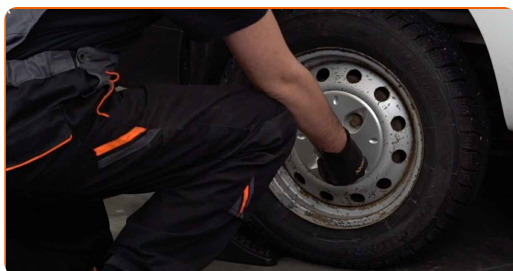

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – FIAT Doblo I Stationcar (119, 223). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

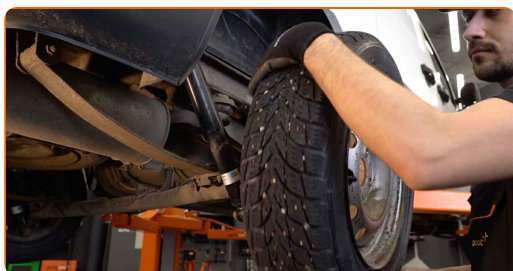


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

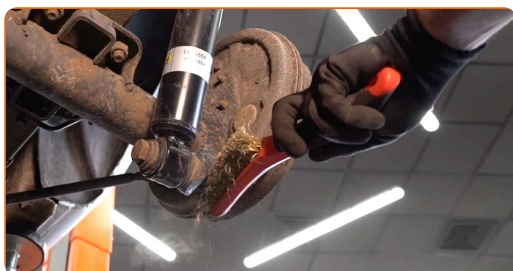


7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

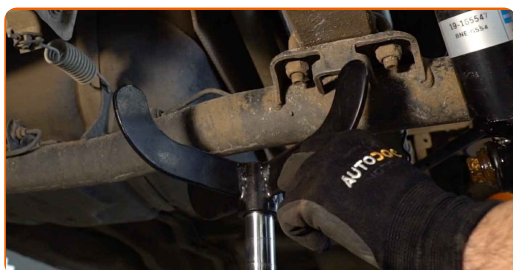


8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

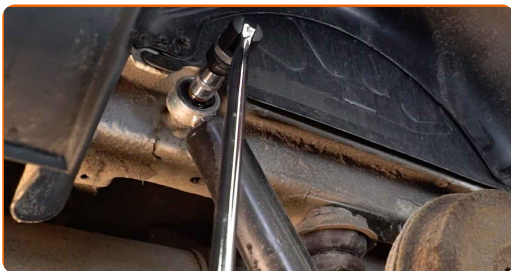

9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

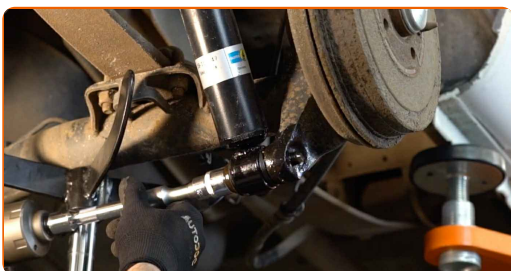


Udskiftning: støddæmper – FIAT Doblo I Stationcar (119, 223). Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


10

Fjern befæstigelsesbolten.

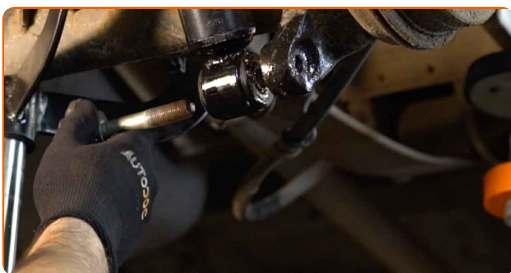

11

Fjern støddæmperen.

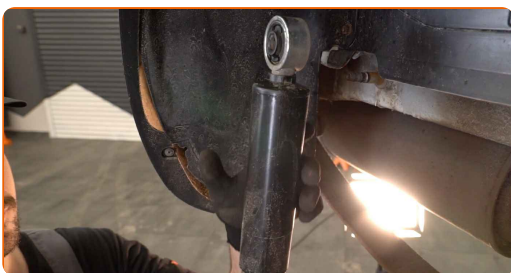


Udskiftning: støddæmper – FIAT Doblo I Stationcar (119, 223). Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

12

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

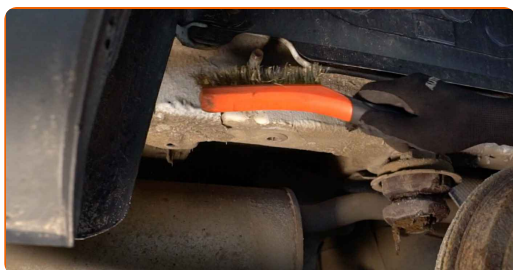

13

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. FIAT Doblo I Stationcar (119, 223)

14

Installer fagførelsesbolt.



15 Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21.



16 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°22.




17 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




18 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



19 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

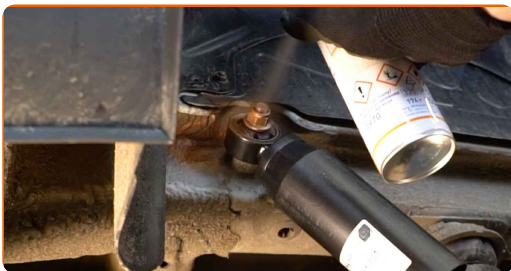


20 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

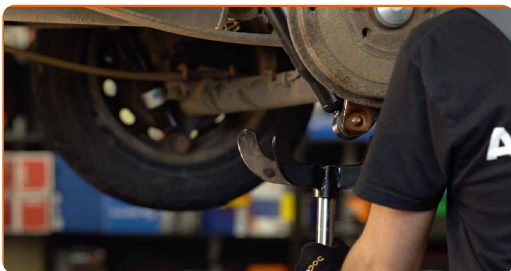


AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

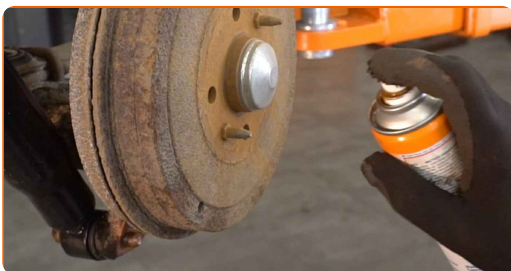

22 Installer hjulet.

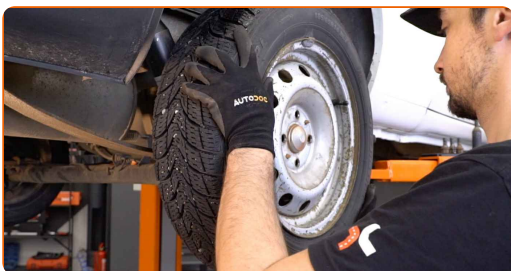


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FIAT Doblo I Stationcar (119, 223)


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

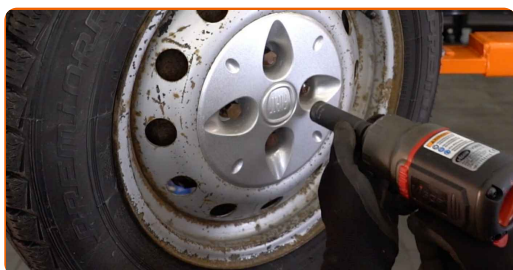

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

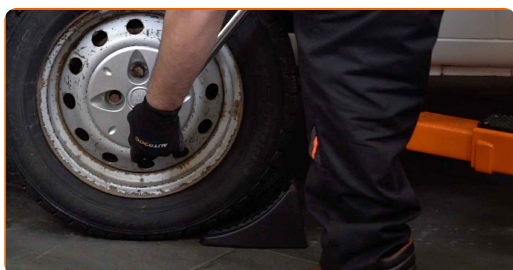

25

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.