



Udskift tændrør - **FIAT**
GRANDE PUNTO (199) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT PANDA (169) 1.2

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – FIAT GRANDE PUNTO
(199). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- knibtænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – FIAT GRANDE PUNTO (199). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

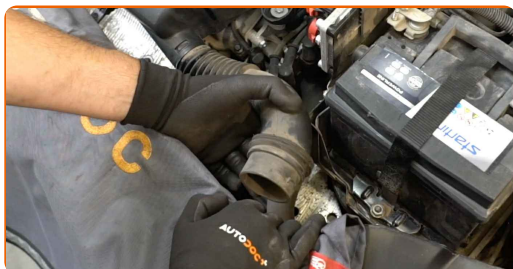

4 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

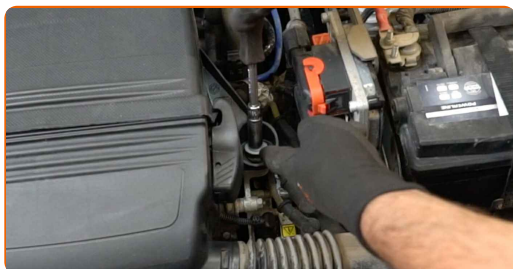

5 Frigør luftfilter dækselklemmerne.



6 Fjern luftfilterhuset.



7 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.



8 Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug knibtænger.



Udskiftning: tændrør – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

9

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



10

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




11

Tag tændrørene ud.



12

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

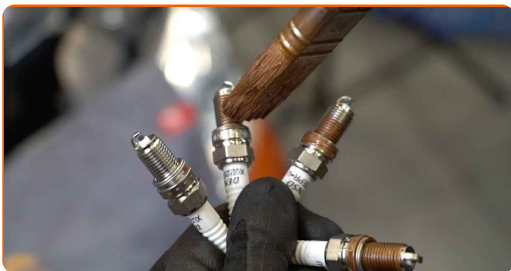


13

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



14

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

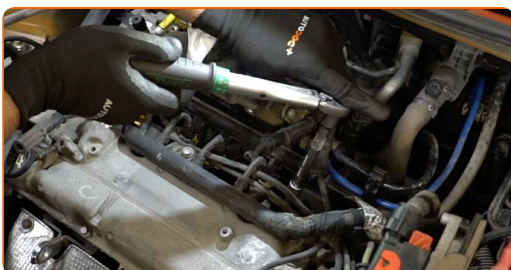


Udskiftning: tændrør – FIAT GRANDE PUNTO (199). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

15

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

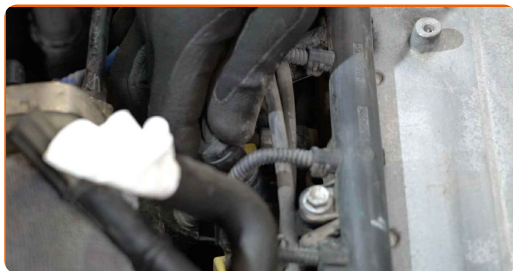


Udskiftning: tændrør – FIAT GRANDE PUNTO (199). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


16

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

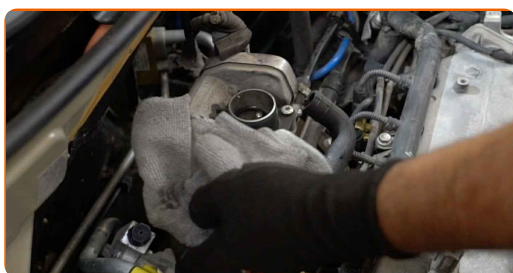

17

Monter luftfilterhuset igen.

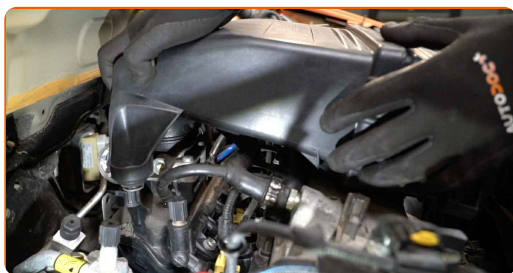


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at luftfilterhuset er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes med hensyn til luftindsugningsslangen til gasspjæld og ledebefæstigelserne.

18

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

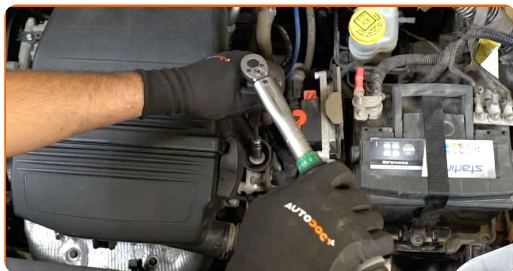

19

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



20

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjælmen.

23

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

24

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.