



Udskift bremseskiver for -
FIAT New 500 Cabriolet
(332) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT New 500 Cabriolet (332) Elektro (FA1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildele på: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 D Multijet

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT NEW 500 CABRIOLET (332). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Kaben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FIAT New 500 Cabriolet (332). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FIAT New 500 Cabriolet (332) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT NEW 500 CABRIOLET (332). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. FIAT New 500 Cabriolet (332)

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – FIAT New 500 Cabriolet (332). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Fjern bremseskiven.

**16**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**17**

Installer bremseskiven.



18

Installer bremsekaliberens beslag.



19

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.



20


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FIAT New 500 Cabriolet (332). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.

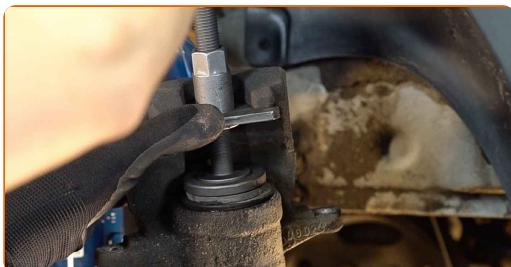

22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – FIAT New 500 Cabriolet (332). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26


Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FIAT New 500 Cabriolet (332)


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

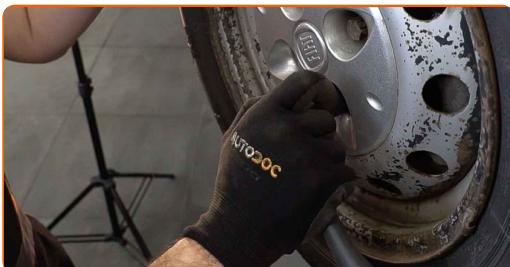

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

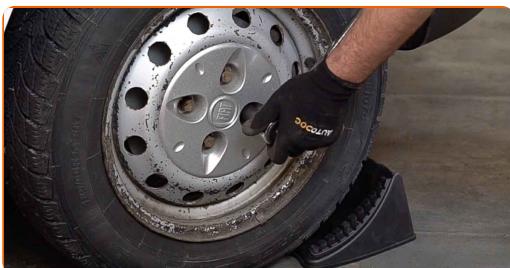


Udskiftning: bremseskiver – FIAT New 500 Cabriolet (332). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

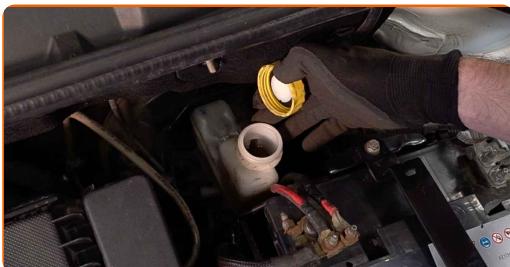

AUTODOC anbefaler:

- FIAT New 500 Cabriolet (332) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

30

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.