



Udskift ribrem - **Fiat**  
**Punto 199** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Stationcar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Sedan (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Stationcar (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Van / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – FIAT PUNTO 199.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №15

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: ribrem – Fiat Punto 199. Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – FIAT PUNTO 199. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

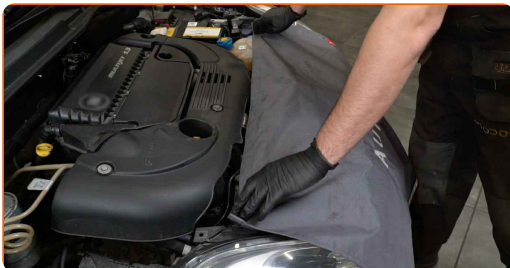

3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

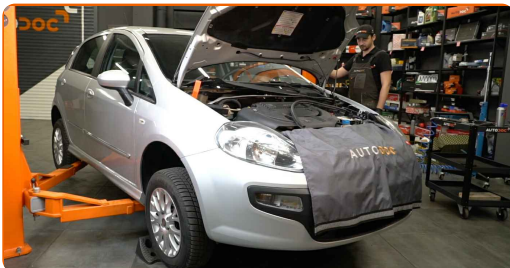

4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 15.



5

Fjern poly V-remmen.



6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 15.

### Udskiftning: ribrem – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:


- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 15.

8

Installer poly V-remmen.

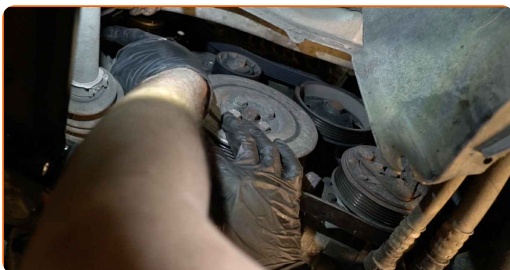

Udskiftning: ribrem – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.




10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 15.



11

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

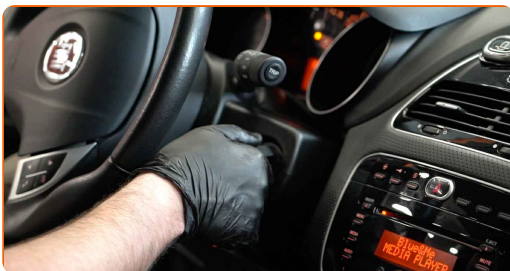

12

Sluk motoren.

13 Sænk bilen.



14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



15 Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 199**

**RIBREM TIL FIAT: KØB NU**

**RIBREM TIL FIAT PUNTO 199: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.