



Udskift bremseskiver for -
Fiat Punto 199 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT PUNTO 199.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

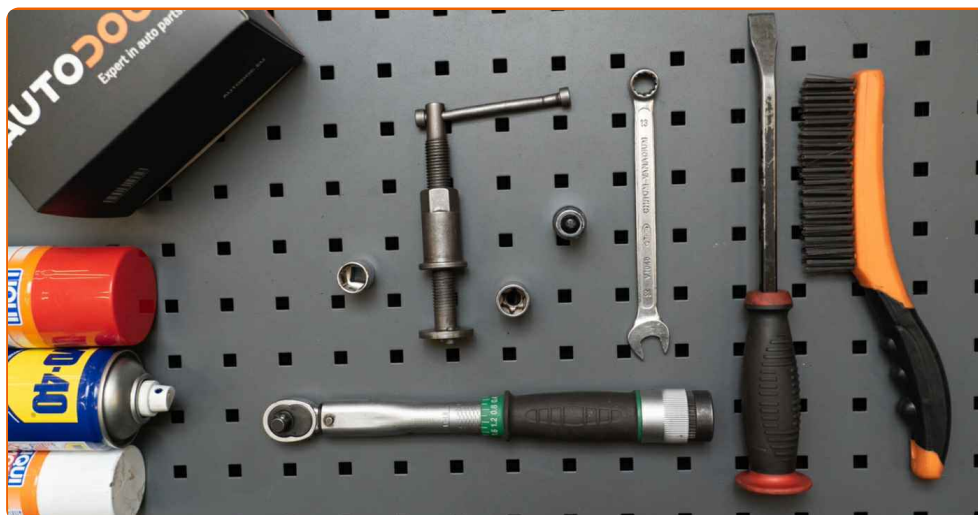

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.E18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Fiat Punto 199 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 199 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

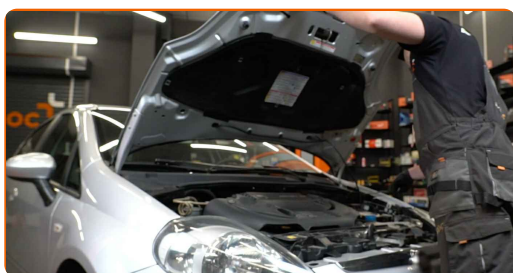


2

Sikre hjulene med klodser.

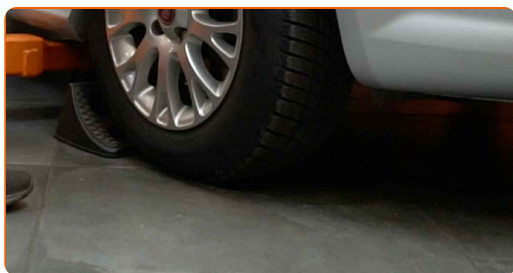


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

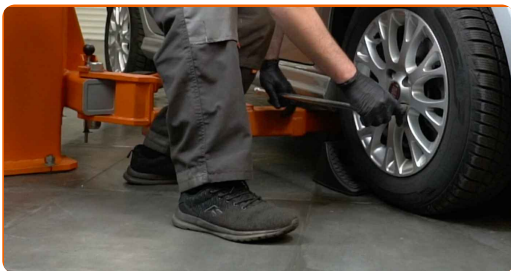

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

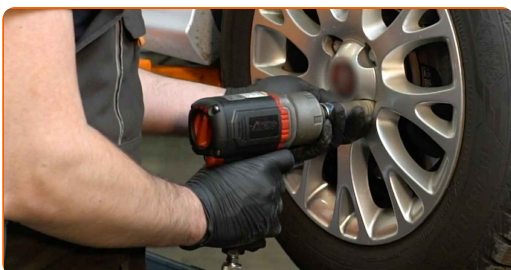


Udskiftning: bremsekiver – Fiat Punto 199. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Tag bremseklodsens slidsensor af.

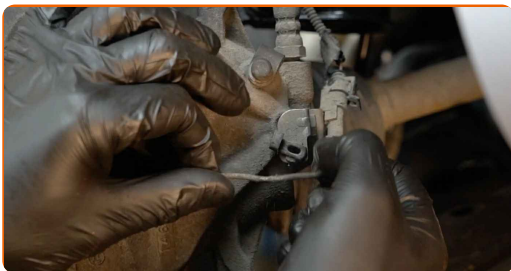


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

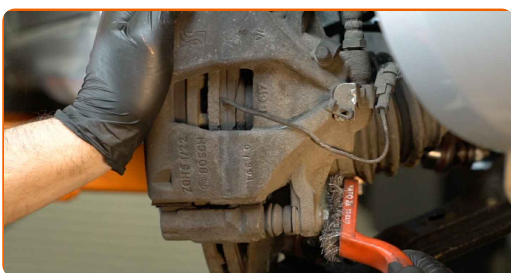

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

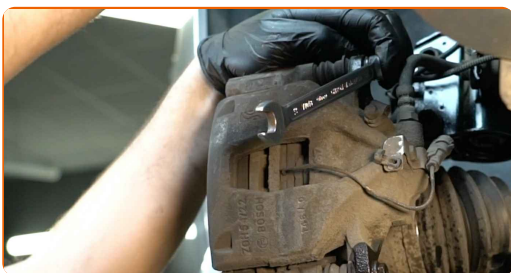


10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.

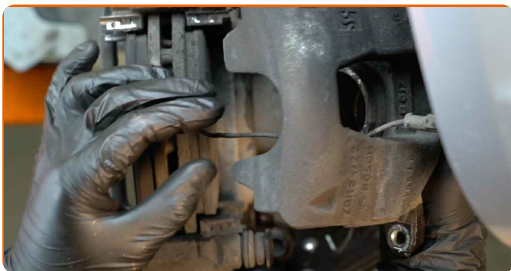


Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12


Fjern bremseklodserne.

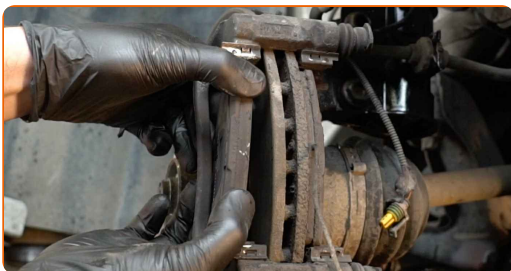


13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

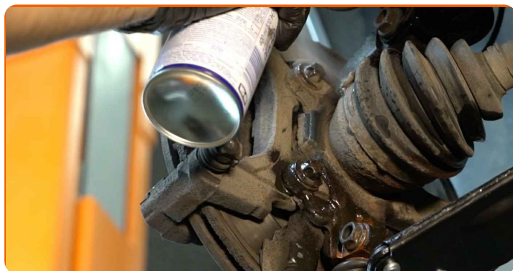

14 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.

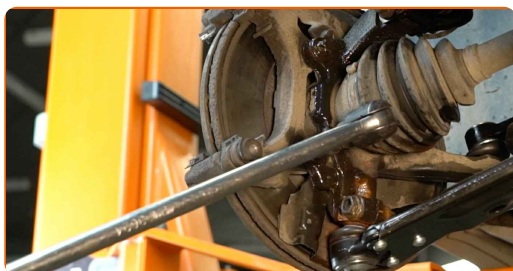

15 Fjern kaliberens beslag.

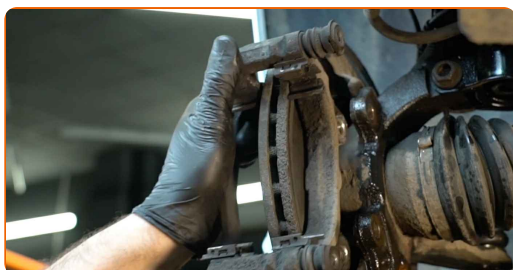

16 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

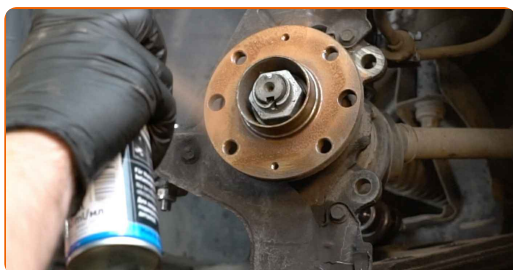

20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 199. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23


Installer bremsekaliberens beslag.

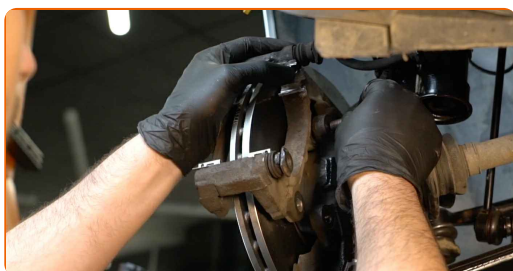

24 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

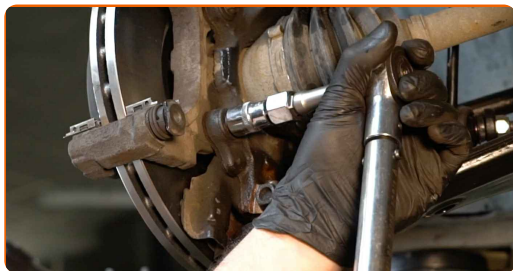

25 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

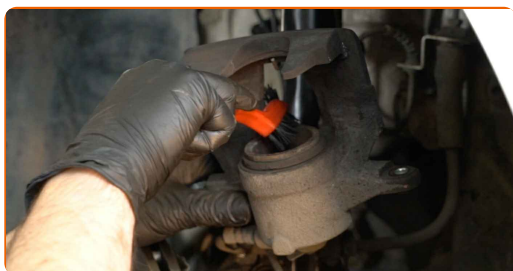

Udskiftning: bremsekliver – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




27

Installer bremseklodserne.

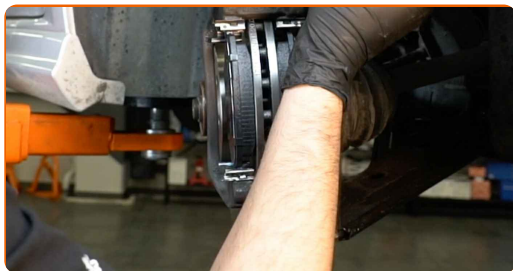


28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

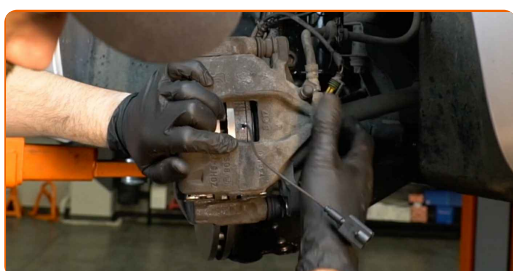

29

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

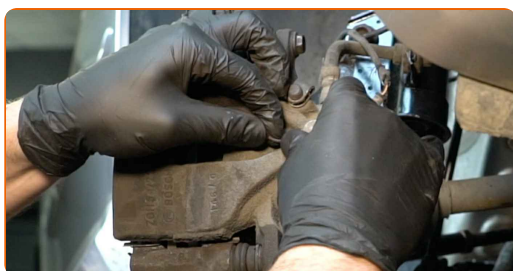


30

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

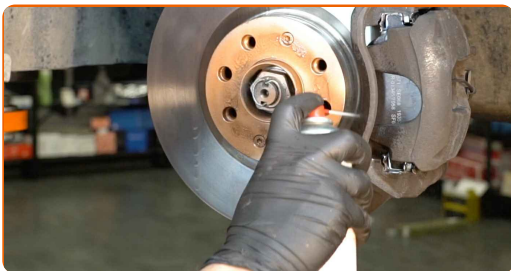

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 199. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 34** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

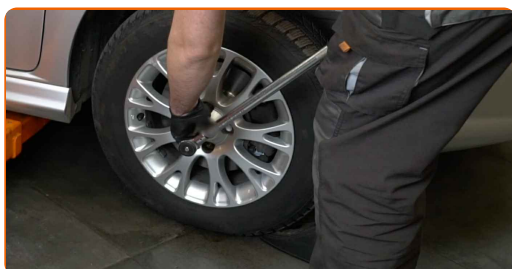


- 35** Fjern donkraft og klodser.

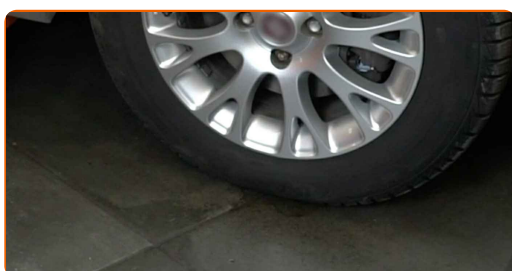

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 199. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 36** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

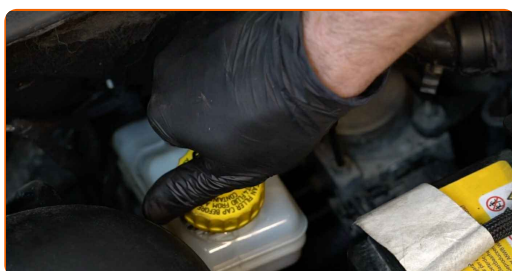


AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 199 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

37

Luk motorhjelm.

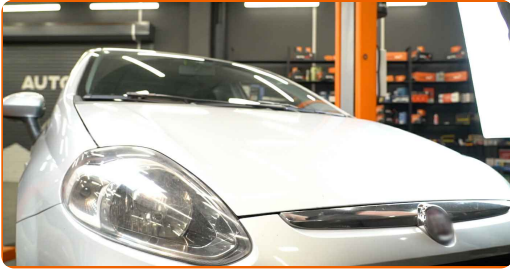

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 199

BREMSESKIVER TIL FIAT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL FIAT PUNTO 199: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.