



Udskift bremseklodser
for - **Fiat Punto 199 |**
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT DOBLO kasse/kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Stationcar (263_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Stationcar (263_) 1.4 Natural Power, FIAT FIORINO kasse/kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO kasse/kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Chassis (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, (+ 57)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – FIAT PUNTO 199. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

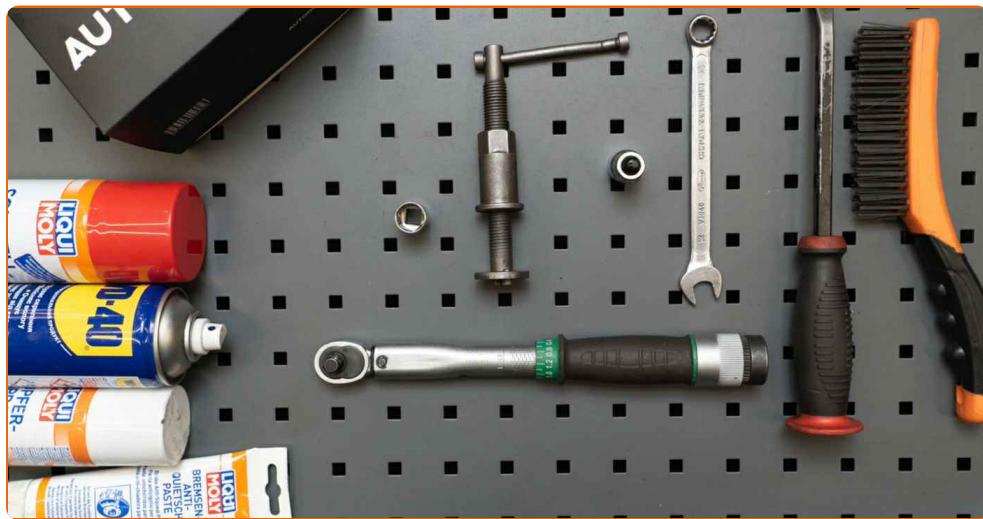

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – FIAT PUNTO 199. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Tag bremseklodsns slidsensor af.



Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

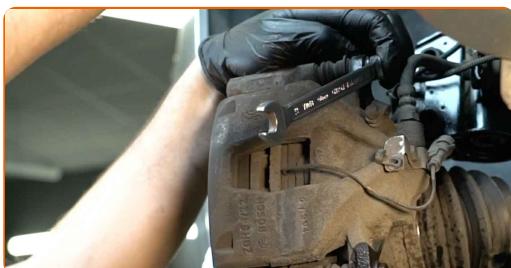

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

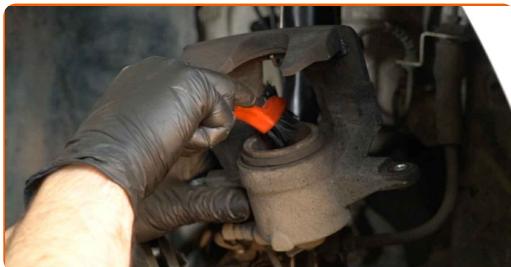

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



16

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17

Installer de nye bremseklodser.

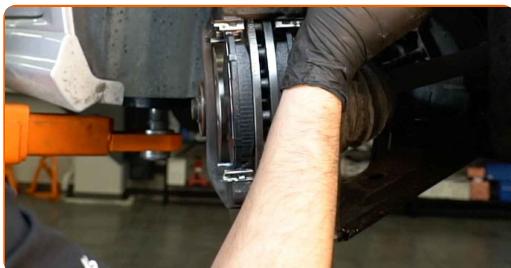

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



19

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.



20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfadt.



21

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Punto 199

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.

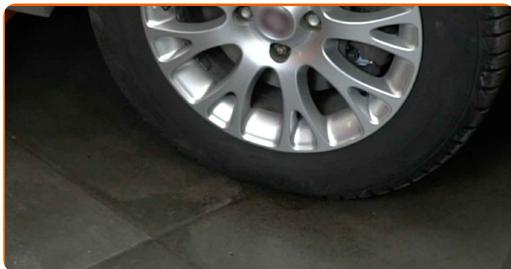

Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 199 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

27

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Fiat Punto 199. Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 199**BREMSEKLODSER TIL FIAT: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL FIAT PUNTO 199: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.