



Udskift støddæmper bag
- **Fiat Punto 199** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT PUNTO 199.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

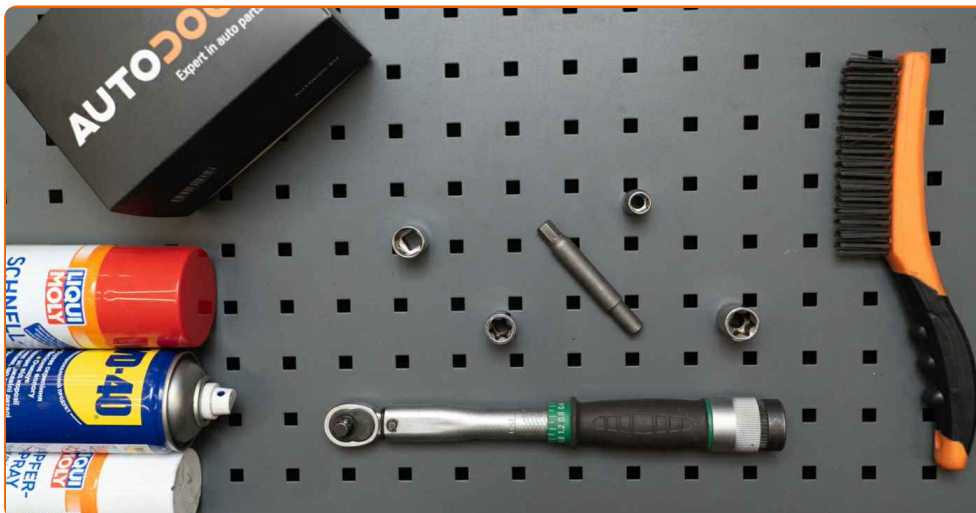

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 199. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT PUNTO 199. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

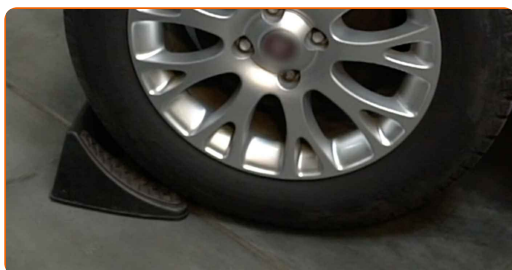


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

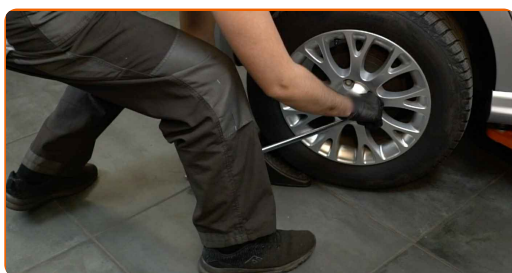

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

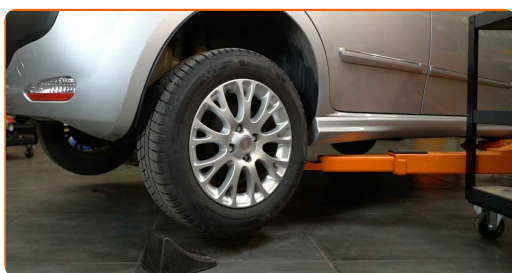

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 199


5

Fjern hjulet.




6

Skrú hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

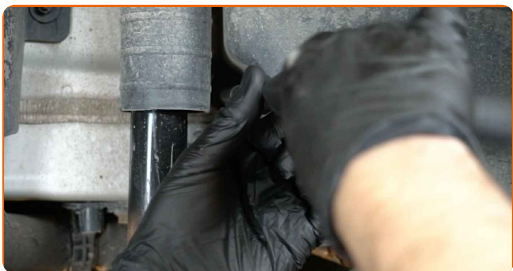


7

Flyt det til siden.

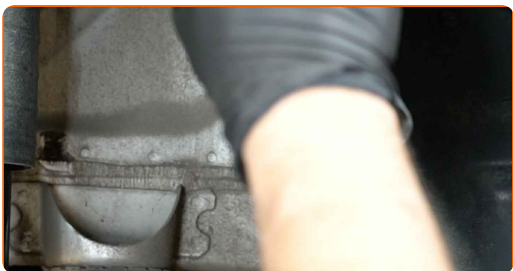


8

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

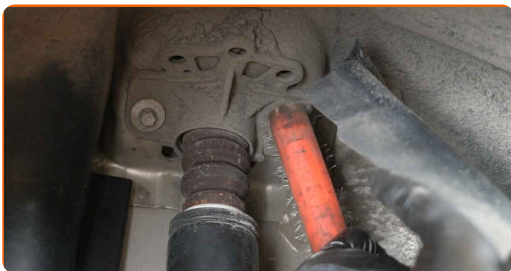


9

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

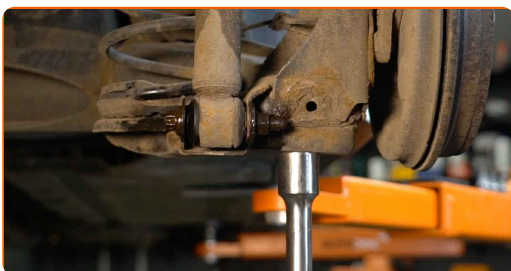

10

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.

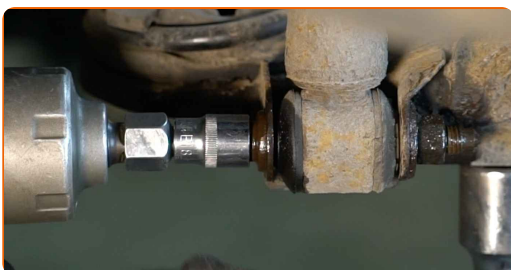


11

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.



12

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

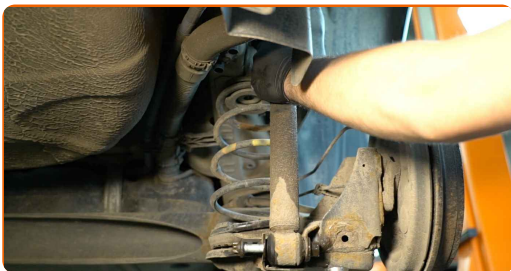

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 199. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


13

Fjern befæstigelsesbolten.




14

Fjern støddæmperen.

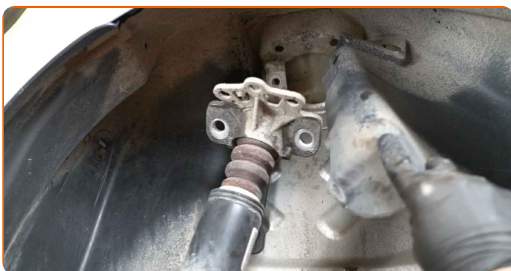


15

Isæt støddæmper i en fjederklemme.

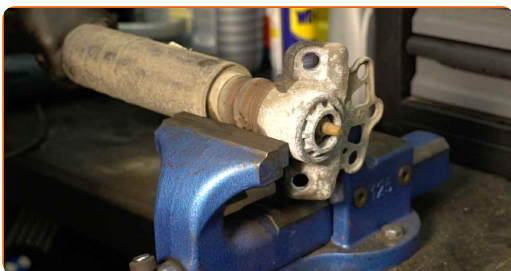


16

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

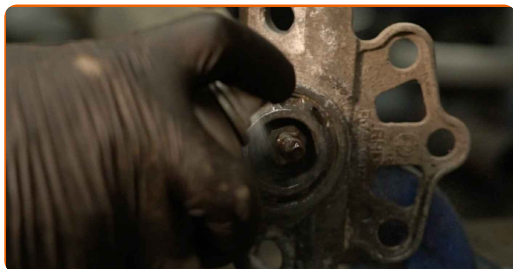

17

Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN⁶. Brug en topnøgle N^o16. Brug en skraldenøgle.

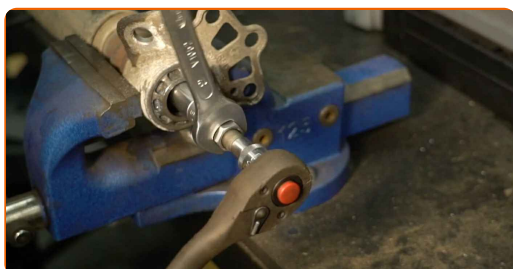

18


Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 199. Råd:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


19 Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

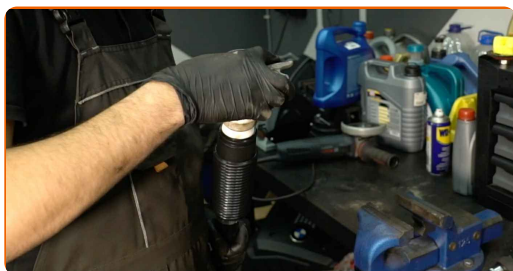


20 Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o6. Brug en topnøgle N^o16. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

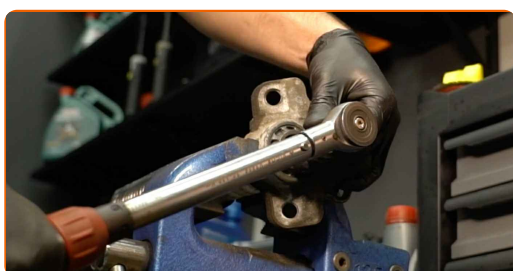

21 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

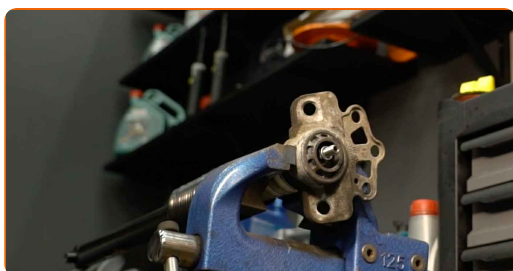


22 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

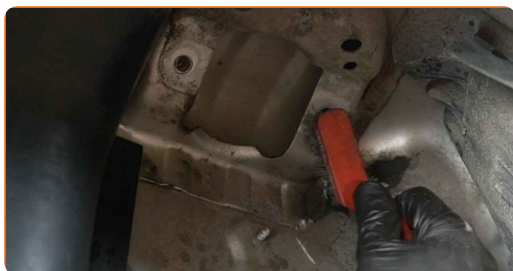


23

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

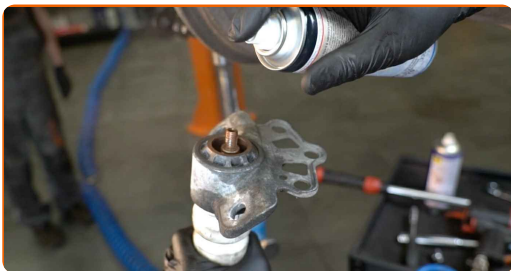

24

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

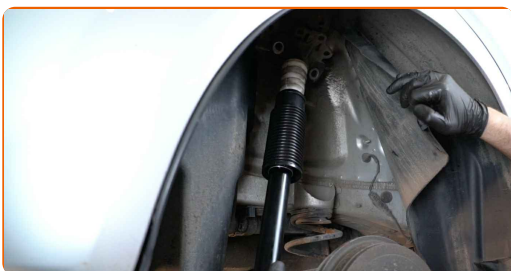


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Punto 199


25

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

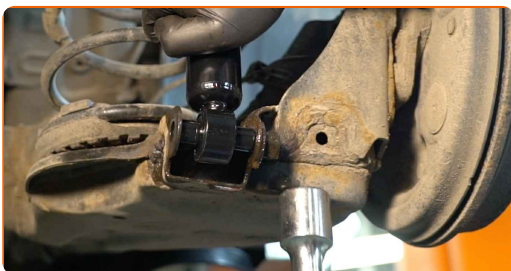

26

Installer fælgørelsesbolt.

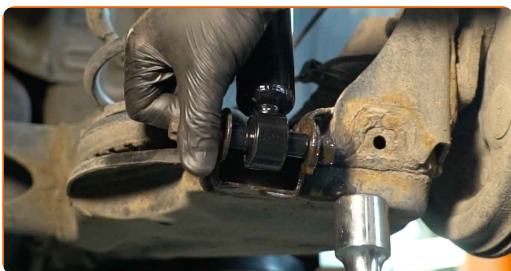


27

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.




28

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

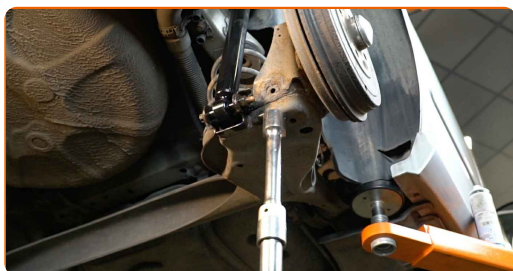


29

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 72 Nm moment.

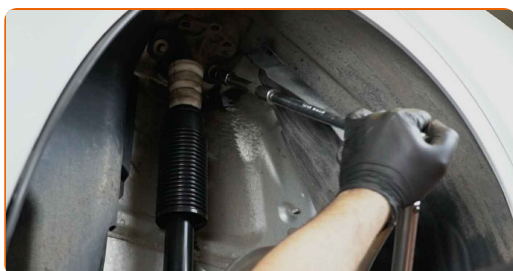


30


Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

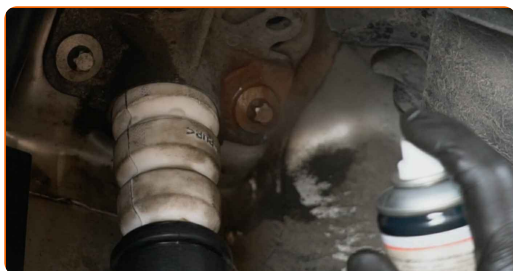

- 31** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

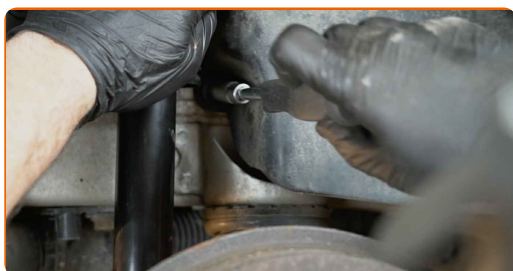


- 32** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

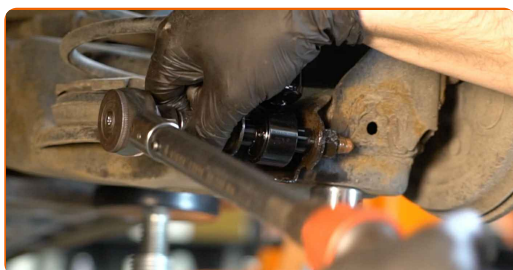

- 33** Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.



- 34** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

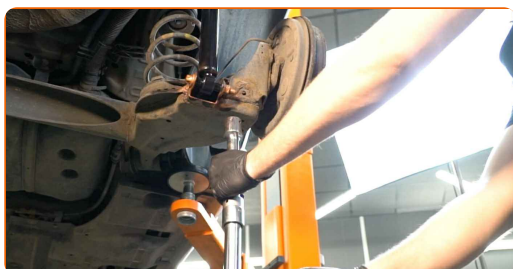


AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 199 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


35 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



36 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

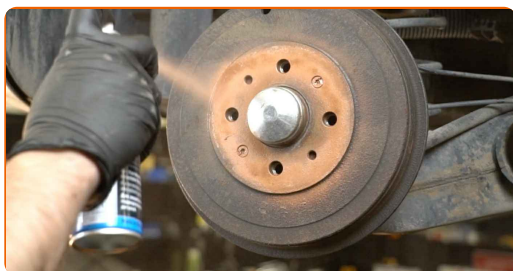

37 Installer hjulet.

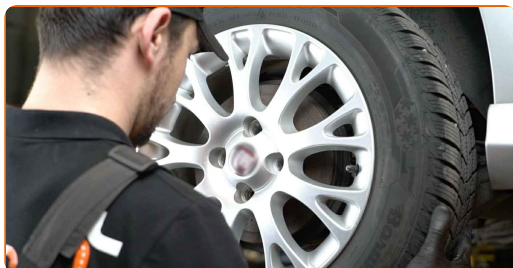


Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


38 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

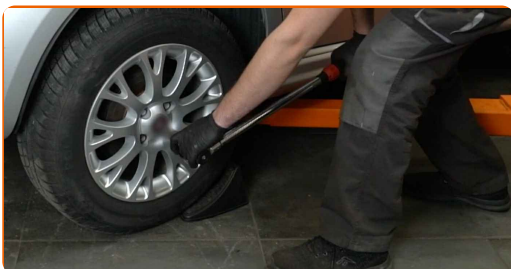

- 40 Fjern donkraft og klodser.

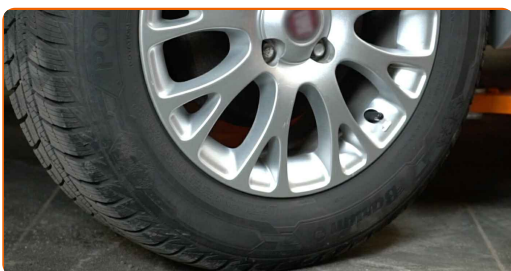

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 199

STØDDÆMPER TIL FIAT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL FIAT PUNTO 199: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.