



Udskift hjullejer bag -  
**FIAT Punto I Cabriolet**  
**(176)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 60, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.6 90, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 16V 85

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FIAT PUNTO I CABRIOLET  
(176). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### Udskiftning: hjullejer – FIAT Punto I Cabriolet (176). Råd fra AUTODOC:

- Genbrug ikke hjullejet på din FIAT Punto I Cabriolet (176) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FIAT Punto I Cabriolet (176) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. FIAT Punto I Cabriolet (176)


5

Fjern hjulet.

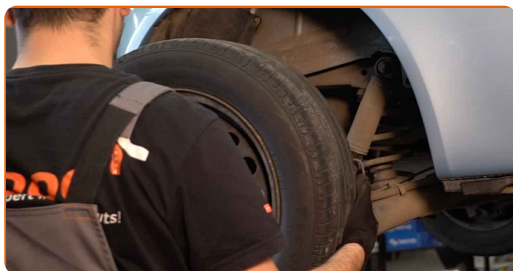

6

Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

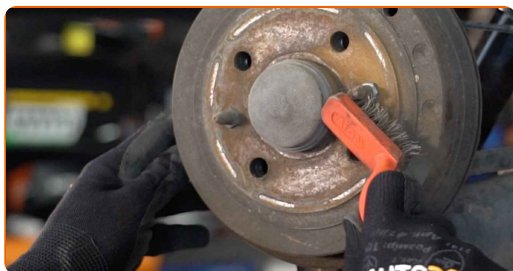

7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern bremsetromlen.



Udskiftning: hjullejer – FIAT Punto I Cabriolet (176). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.




Udskiftning: hjullejer – FIAT Punto I Cabriolet (176). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.

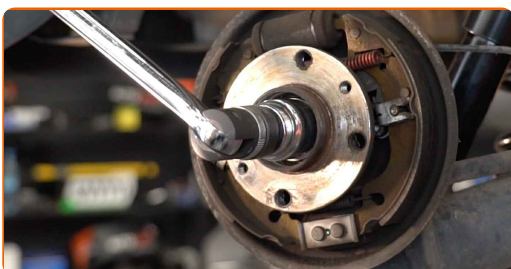

**11** Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseget enhed.




**12** Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



**13** Monter det nye hjulnav med et leje.



**14** Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.

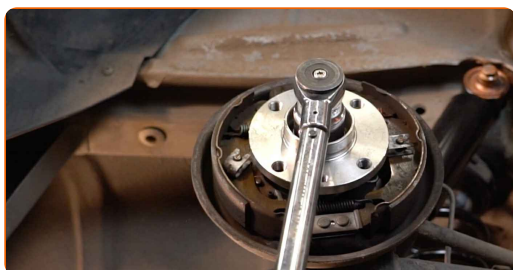


**Udskiftning: hjullejer – FIAT Punto I Cabriolet (176). Råd:**

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.




**15** Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

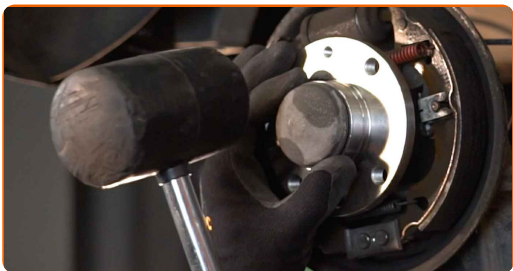


**16** Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.



**17** Installer bremsetromlen og spænd den med.

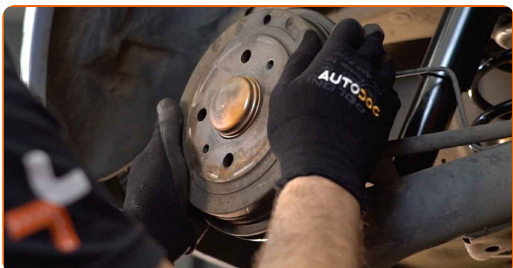

**18** Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

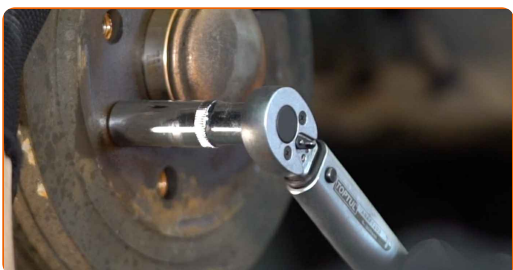


**19** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



**20** Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**21** Installer hjulet.

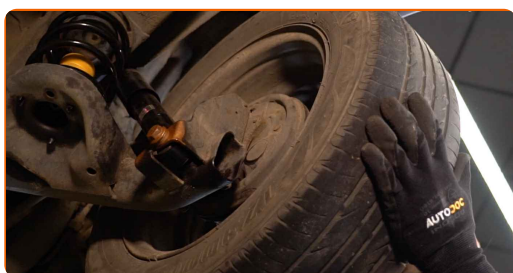

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FIAT Punto I Cabriolet (176)

**22** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**23** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.