



Udskift bremseskiver bag  
- **FIAT TEMPRA S.W.**  
**(159)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4, FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 D, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6, FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er blevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT TEMPRA S.W.  
(159). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FIAT TEMPRA S.W. (159) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FIAT TEMPRA S.W. (159) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle №17. Brug en skraldenøgle.

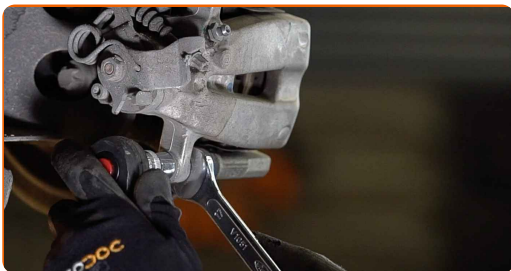

9

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseeskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

**10** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



**11** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**12** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en kombinøgle №13.



**13** Fjern kaliberens beslag.




**14** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

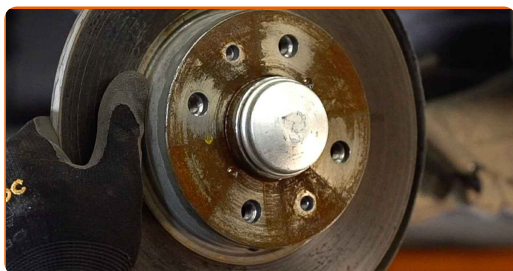

Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

16

Fjern bremseskiven.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



18

Installer bremseskiven.





19

Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




20

Installer bremsekaliberens beslag.




21

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.

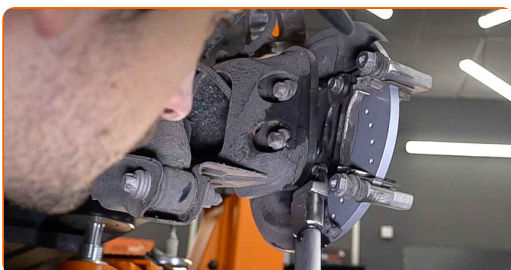

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

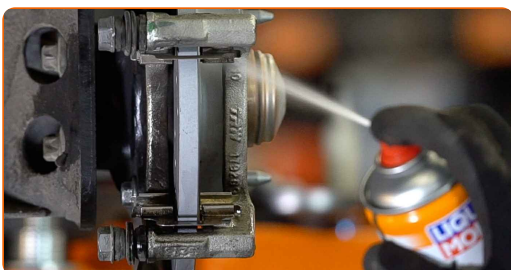

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremseklodserne.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**Udskiftning: bremseklodser – FIAT TEMPRA S.W. (159). Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.


**27** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**28** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

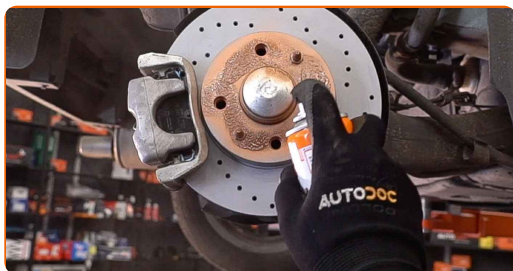

**29** Installer hjulet.

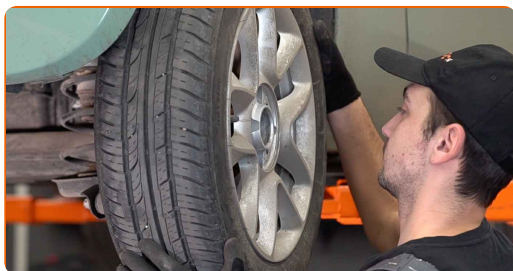

**Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**30** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**31** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – FIAT TEMPRA S.W. (159).** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**32** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**AUTODOC anbefaler:**

- **FIAT TEMPRA S.W. (159)** – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

33

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.