



Udskift fjederben for -
Ford Fiesta JA8 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – FORD FIESTA JA8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

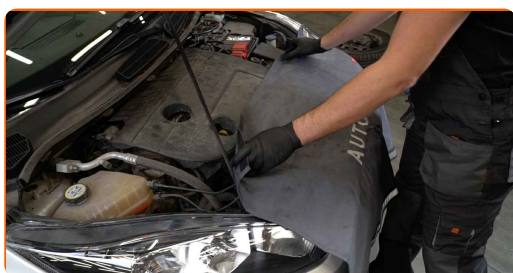


3

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle N° 13.

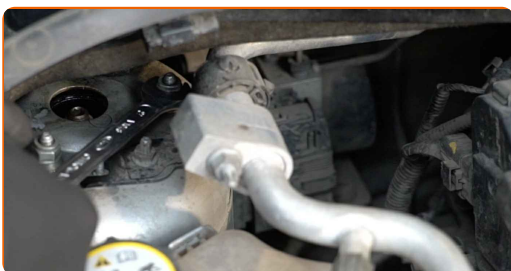


5

Sikre hjulene med klodser.

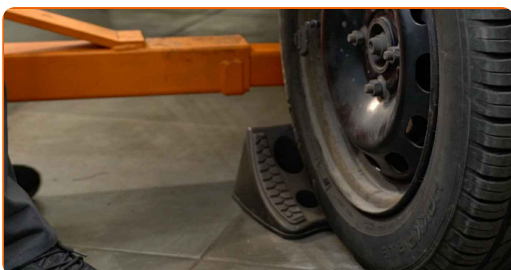


6


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

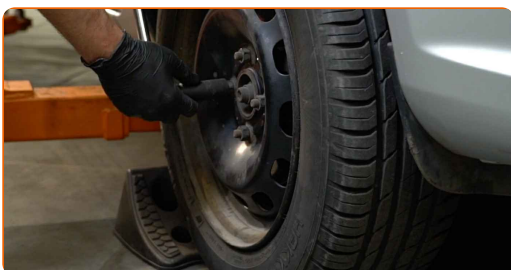

7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

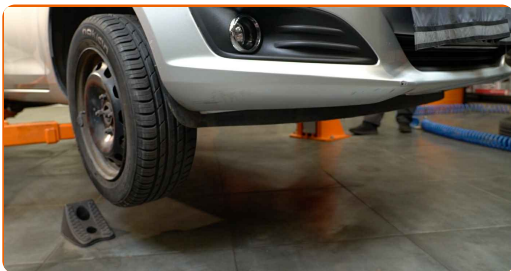


8 Løsen hjulboltene.

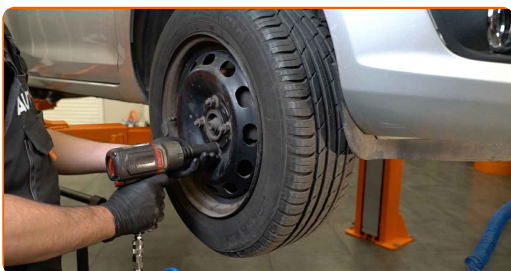


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Fiesta JA8


9 Fjern hjulet.

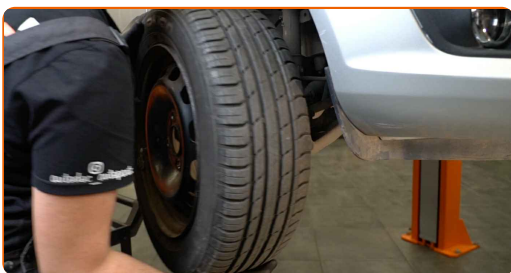


10 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

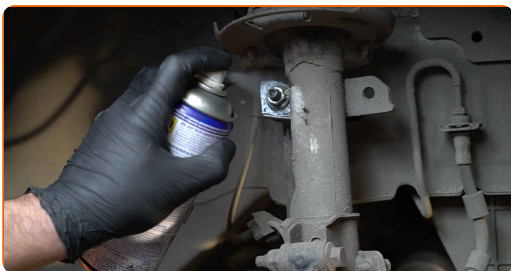


- 11** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

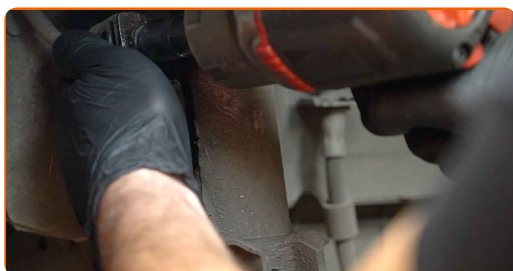


- 12** Fjern stabilisator stangen.

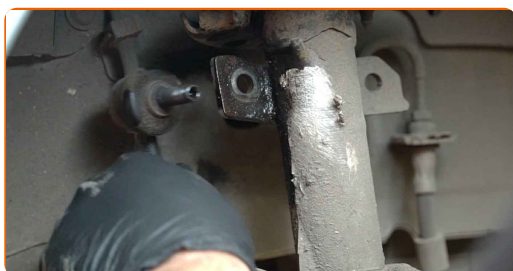

- 13** Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et panelclip værktøj.

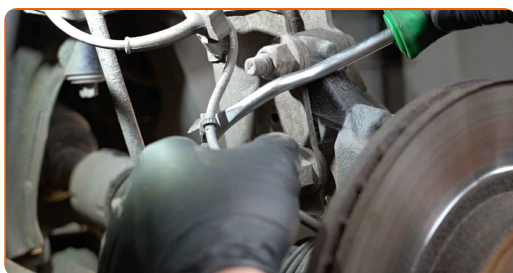


- 14** Rengør befæstigelser der forbinder bremseslange med fjederben. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

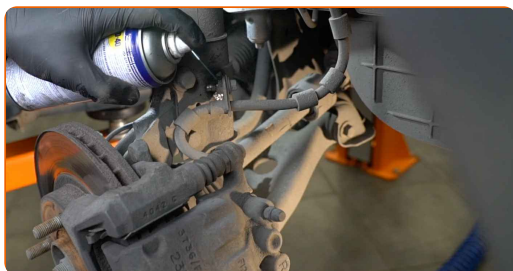

15 Tag bremseslangens holder af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




16 Frigør bremseslangen fra fjederbenet.

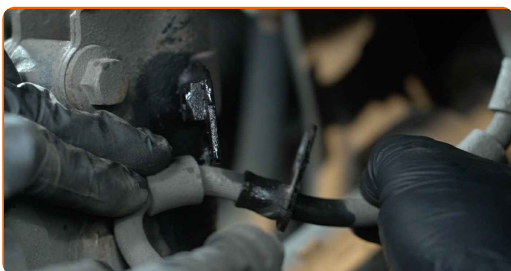

17 Rengør befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

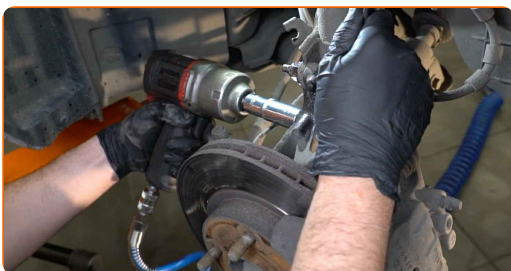


19

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

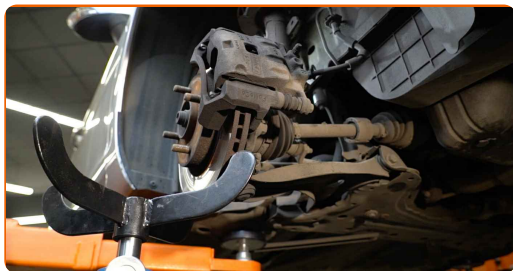


20

Fjern befæstigelsesboltene.

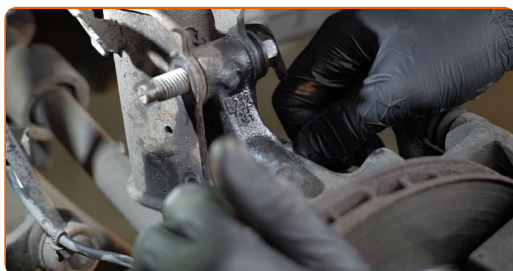


21

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

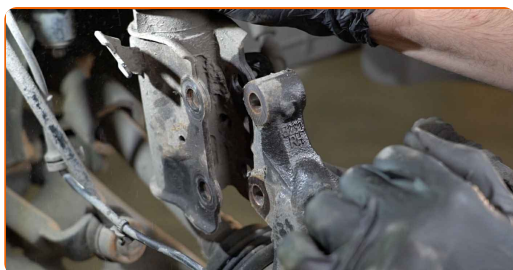

22

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

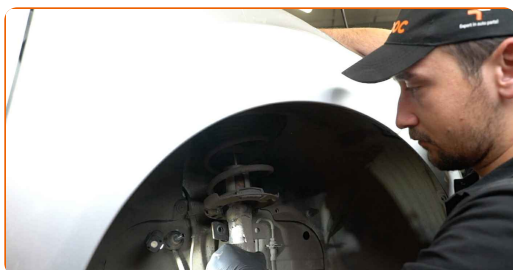

AUTODOC anbefaler:

- Ford Fiesta JA8 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


23

Fjern affjedringsstiveren.



24

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

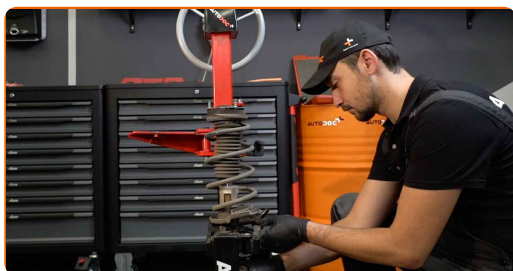


Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


25

Tryk fjederen sammen.

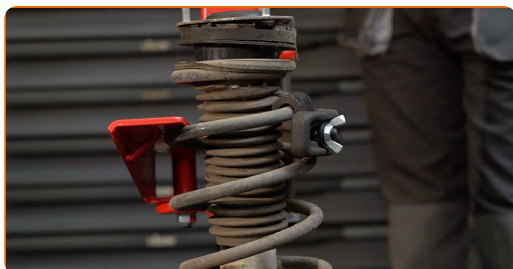


26

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

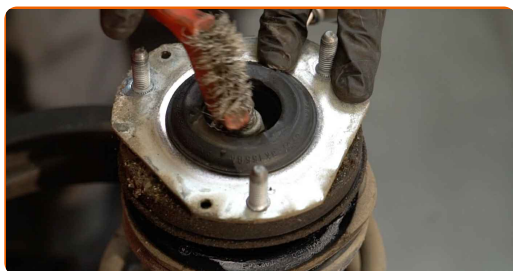


27

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

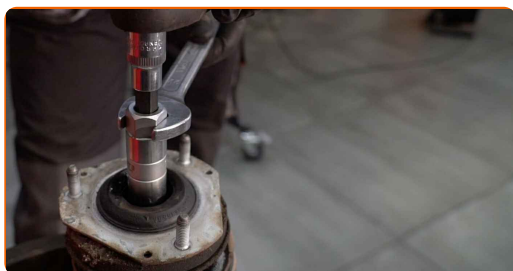


28

Fjern tårlejets beslag.

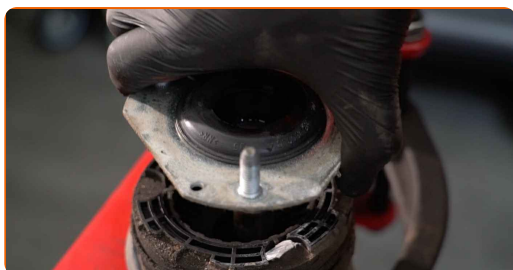


29

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

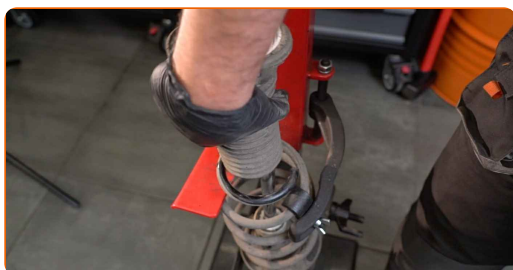


30

Frigør spolefjederen.

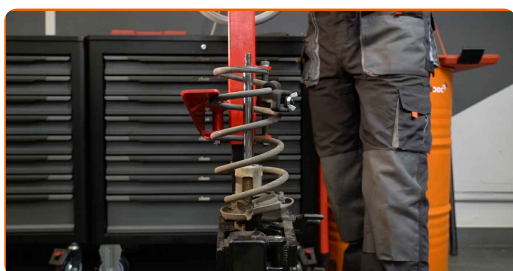

31 Fjern fjedren.

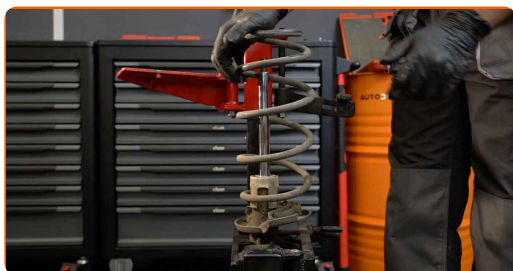

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

32 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Råd:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

33 Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




34 Monter fjederen på støddæmperen.




35 Tryk fjederen sammen.




36 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

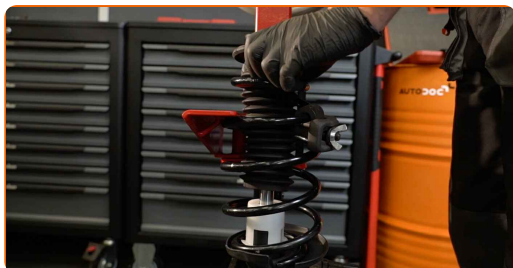

37 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

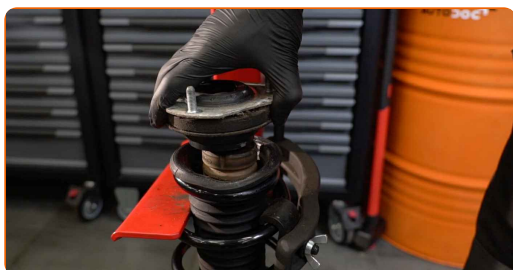

38 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

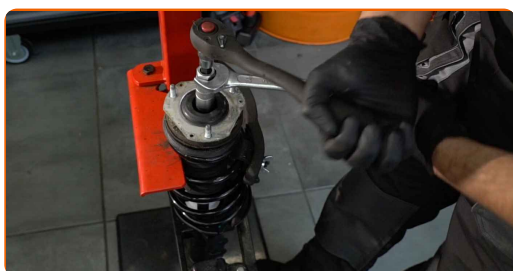


Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

39

Dekomprimer fjederen.

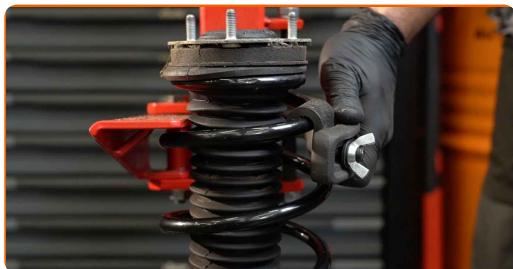


40

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



41


Fjern det samlede fjederben.

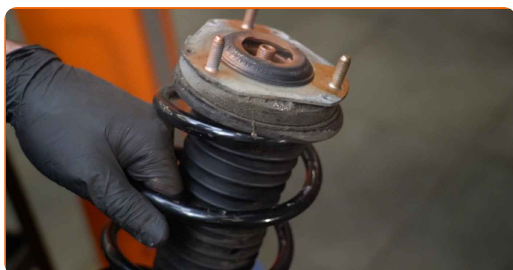


42

Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

43 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

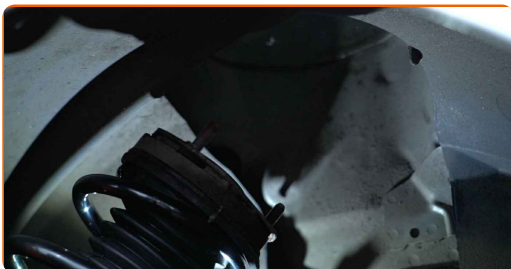


44 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

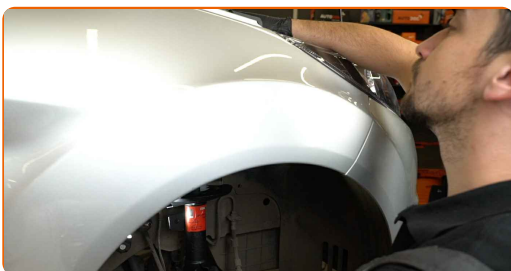


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Fiesta JA8

45 Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

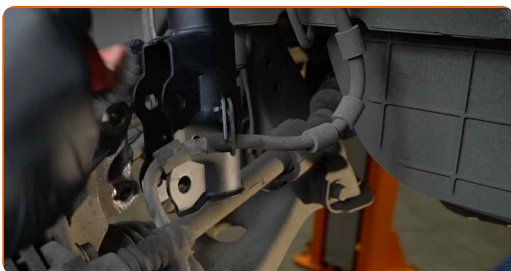


46 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

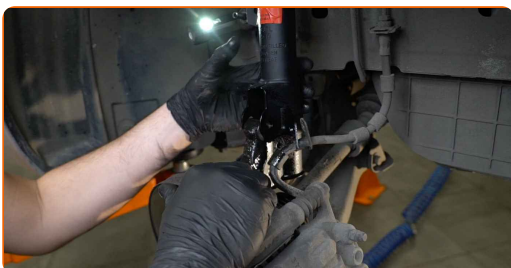


47

Installer fastgørelsesboltene.

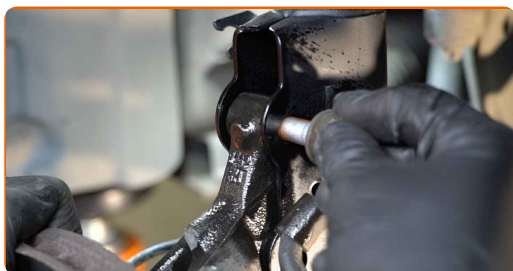

48

Skrue fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

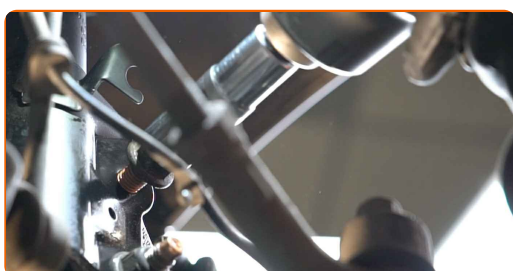

49


Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


50 Fastgør bremseslangen til stiveren.

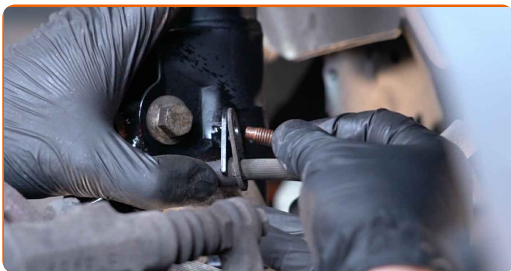


51 Sæt bremseslangens fastgørelse på støddæmper stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

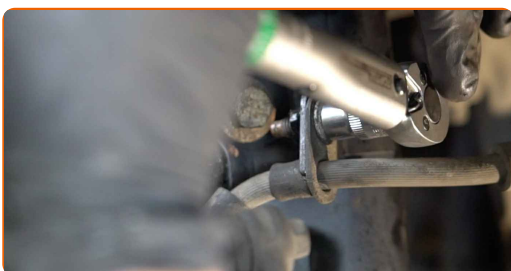

52 Forbind ABS-sensorens ledninger.

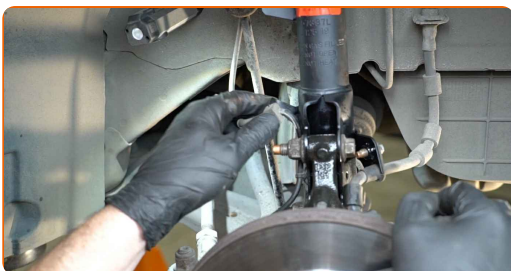

53 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

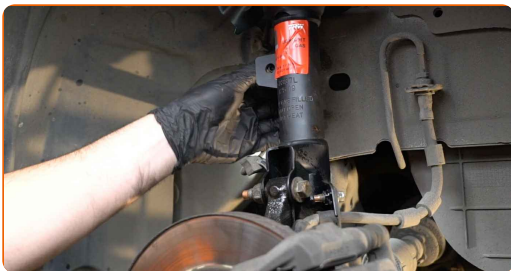


54

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.




55

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

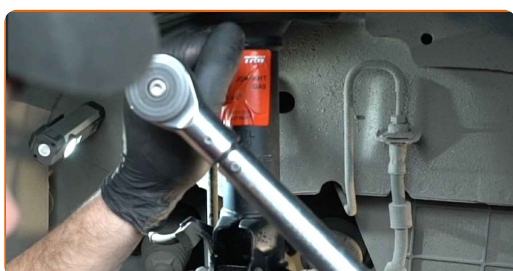

56

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 82 Nm moment.+90°

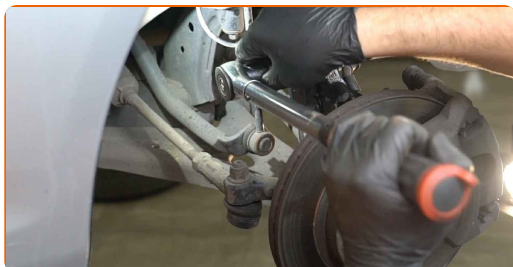


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

57

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

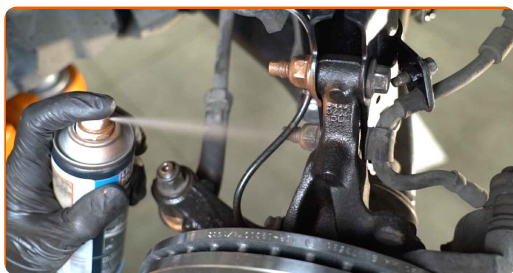

58

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



59

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: fjederben – Ford Fiesta JA8. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

60

Installer hjulet.

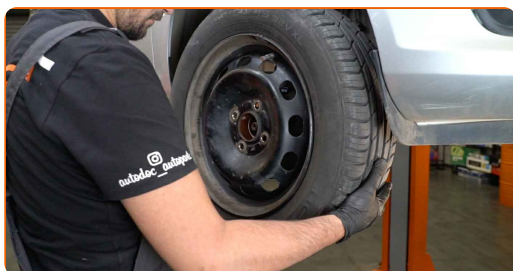


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Fiesta JA8


61

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

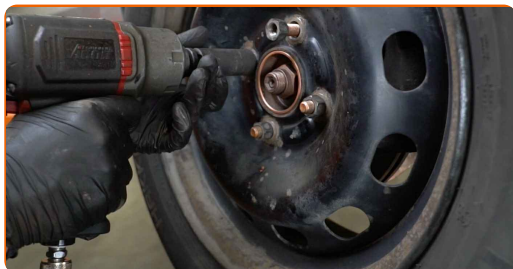

62

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

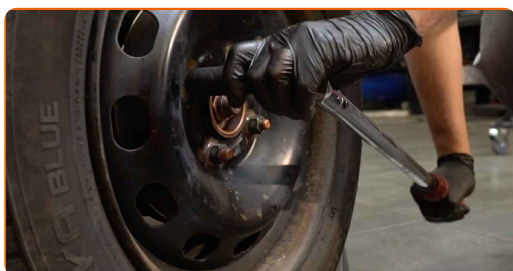

63


Fjern donkraft og klodser.




- 64** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 65** Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.

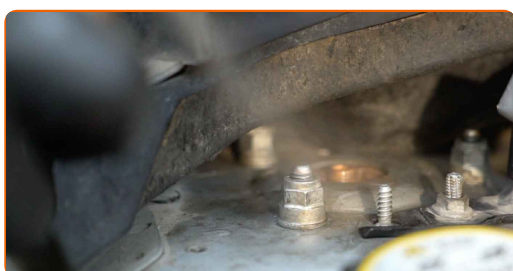

- 66** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

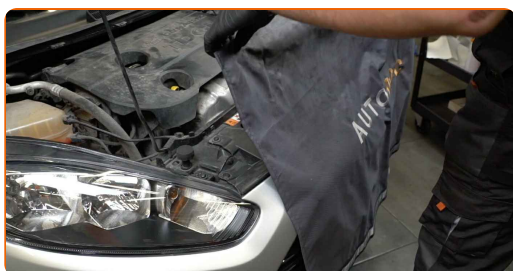

- 67** Luk motorhjælmen.

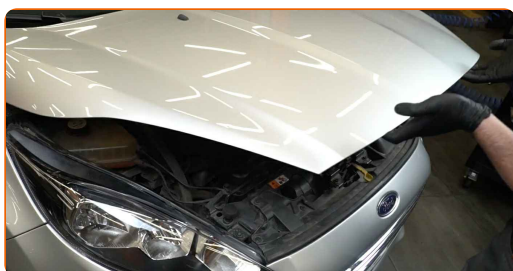

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA JA8

STØDDÆMPER TIL FORD: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL FORD FIESTA JA8: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.