




Udskift tårnleje for - **Ford**
Fiesta V JH JD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

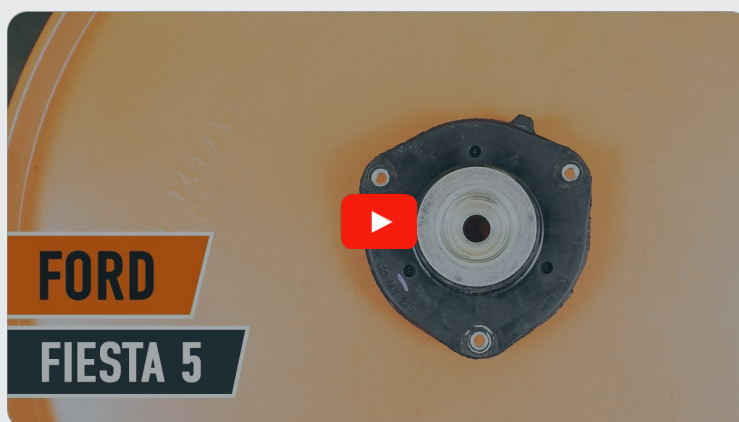


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fusion Sedan (CD3) 2.3, FORD Fusion Sedan (CD3) 2.5, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FIESTA V JH JD.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

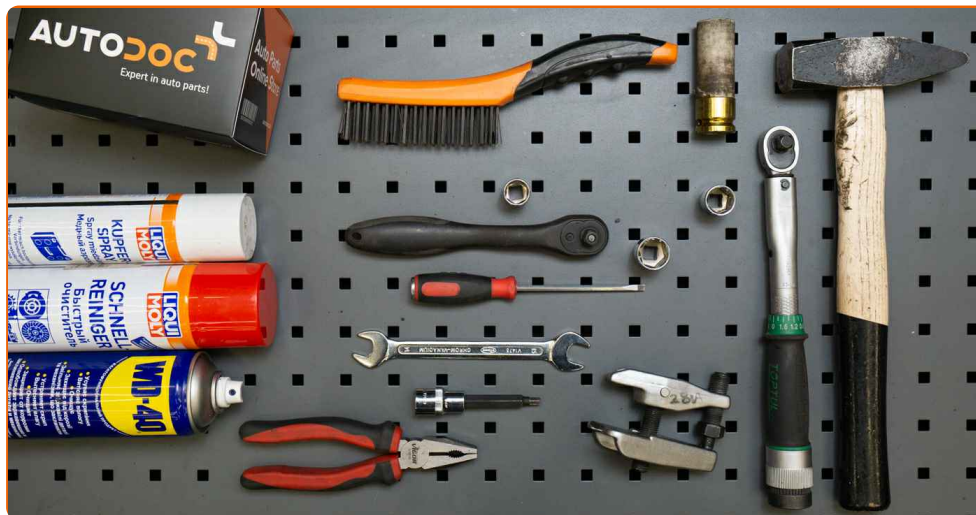

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Tænger
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FIESTA V JH JD. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

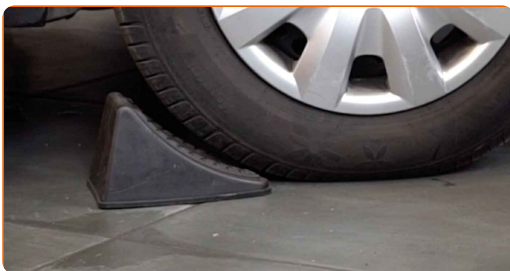

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.




6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

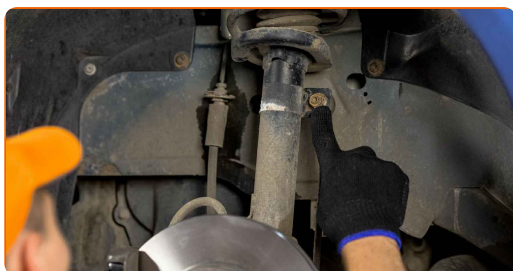


- 7 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

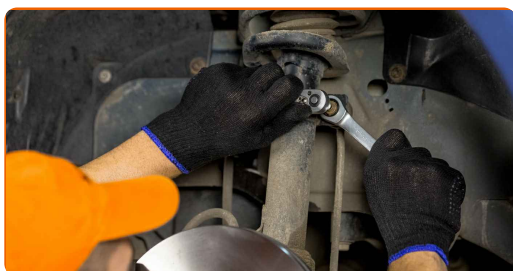


- 8 Fjern stabilisator stangen.

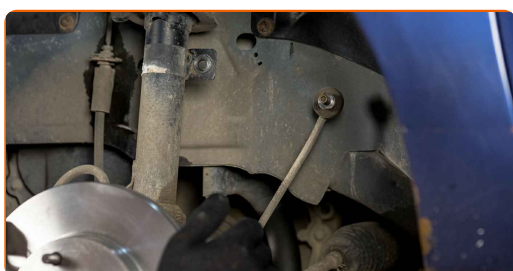

- 9 Tag fastholdesklemmen ud og tag bremseslangen ud af beslaget på støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kærnv. Brug tænger.

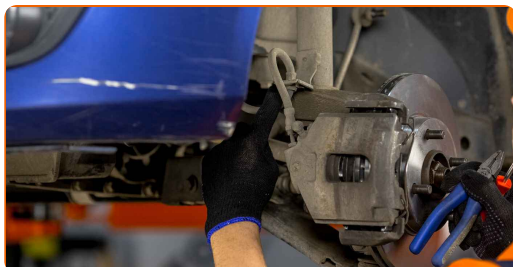


- 10 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

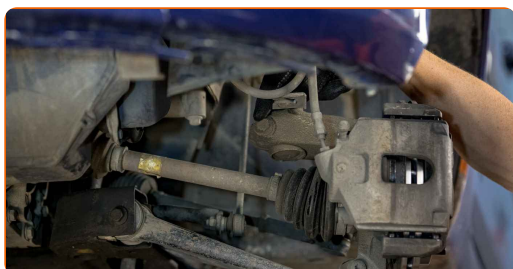


11

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

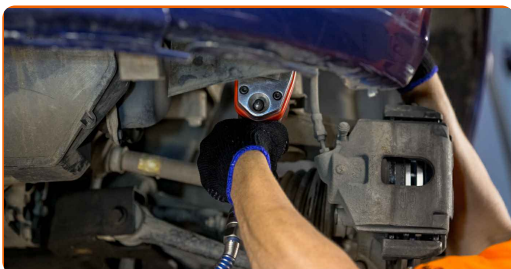

12

Fjern befæstigelsesbolten. Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en hammer.

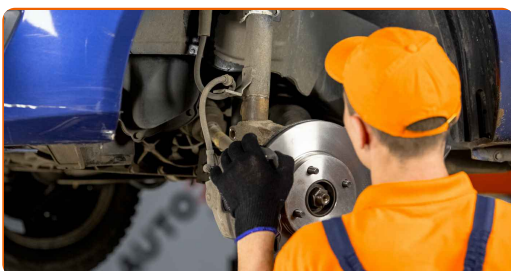

13

Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.




14

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


15

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

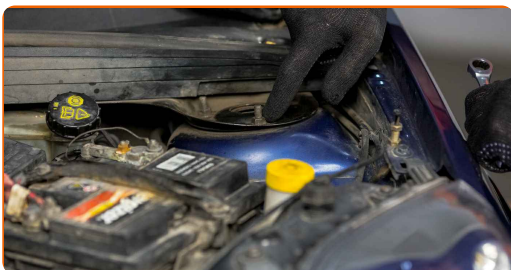

16

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle N° 13.

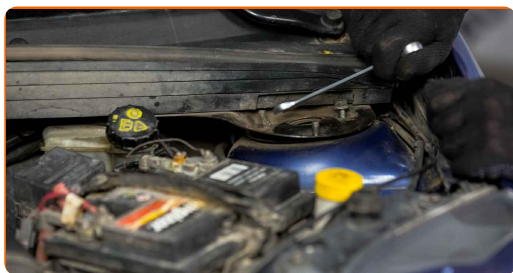

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Ford Fiesta V JH JD


17

Fjern affjedningsstiveren.



18

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

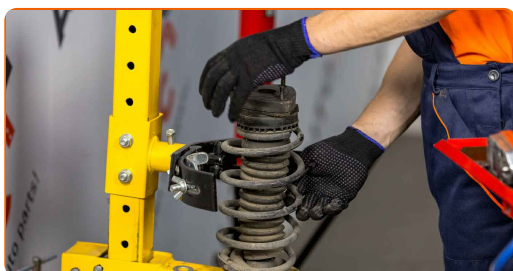


Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

19

Tryk fjederen sammen.

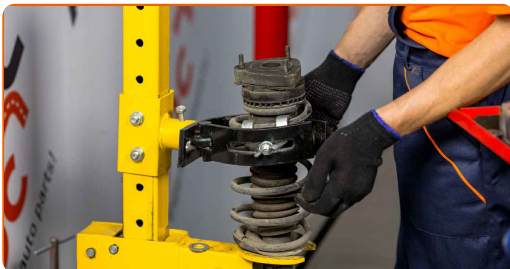

20

Fjern fjederbenets montagedæksel.




21

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




- 22 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

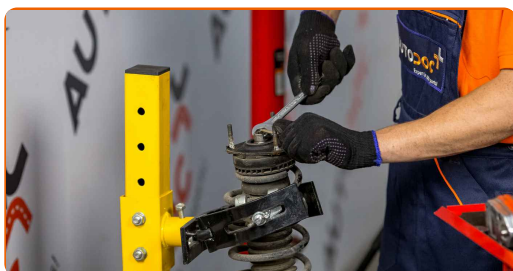


- 23 Fjern det øvre beslag på støddæmperens stiver sammen med beslagets leje. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skrualdenøgle.



- 24 Fjern tårlejets beslag.

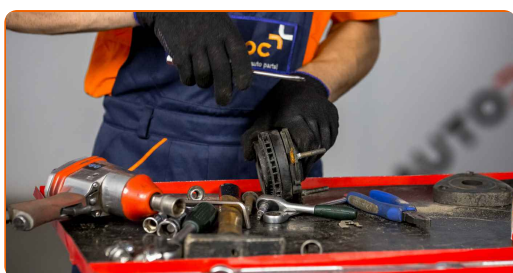


- 25 Monter en ny støddæmperstiver i beslagets leje.

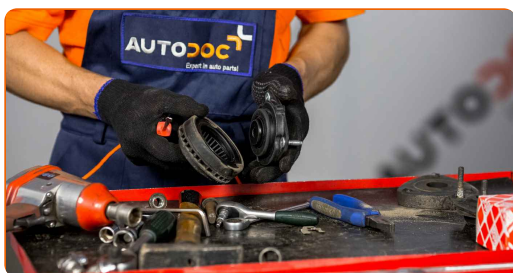

26 Installer fjederbenets øverste leje beslag. Brug et koben.




27 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

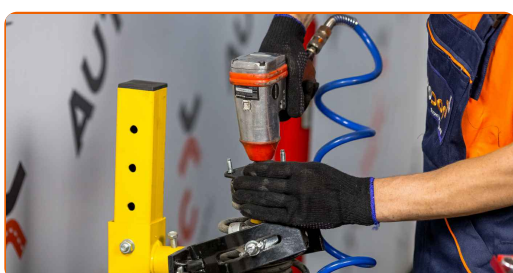

Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

28 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

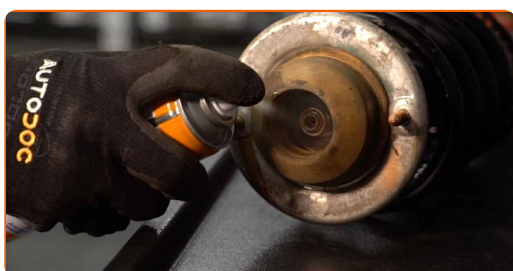


29 Påsæt fjederbenets montagedæksel.




30 Dekomprimer fjederen.


31 Fjern det samlede fjederben.

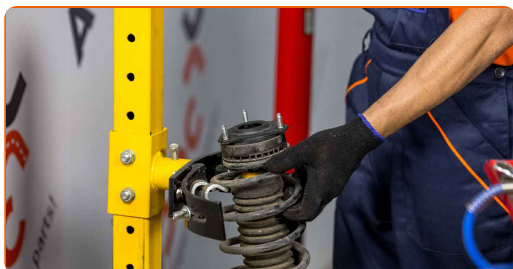


32 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

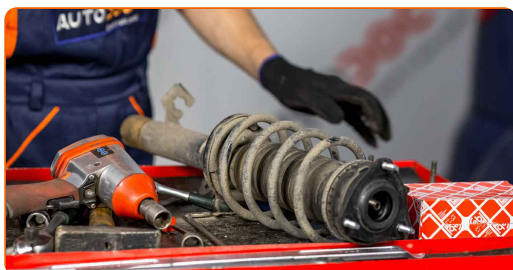

33 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

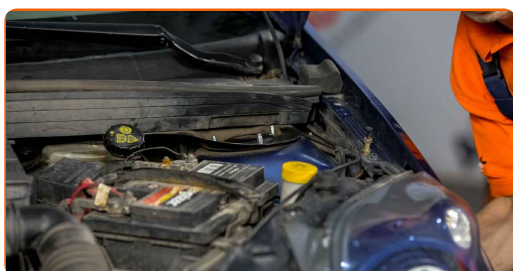

- 34** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

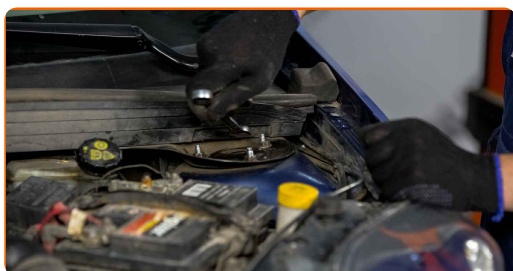

- 35** Behandl befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.

- 36** Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelmen.



- 37** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

- 38** Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 39** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug en hammer. Brug et koben.



40

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

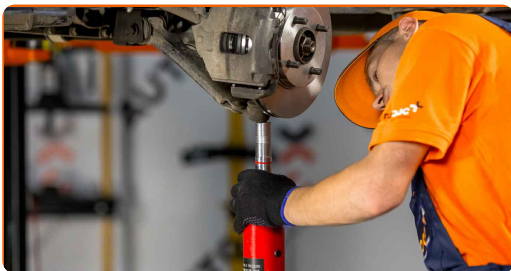

41

Installer fasgørelsesbolt.

42

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




43

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

44

Fastgør bremseslangen til stiveren.

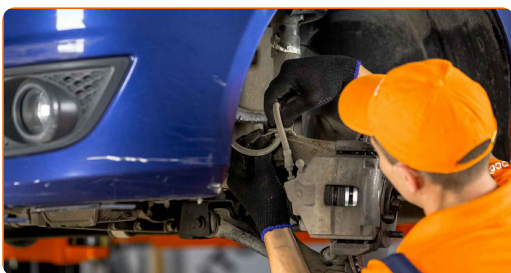


45


Vedhæft bremsesløj fastholdesklemmen. Brug en hammer.

46


Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

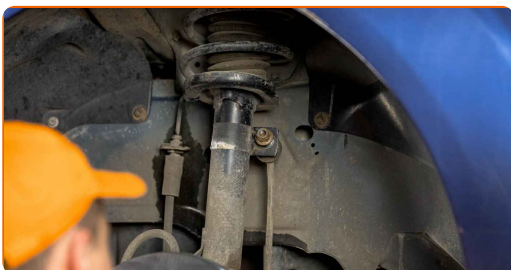

- 47 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

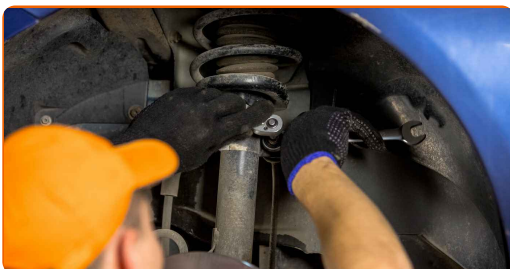

- 48 Fjern støtten under armen.

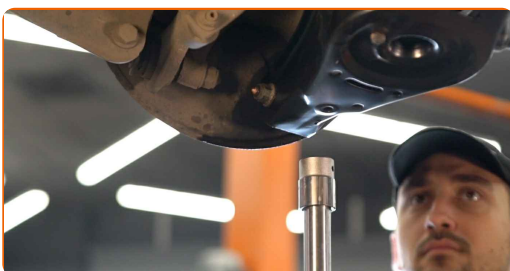

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 49 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



50

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: tårnleje – Ford Fiesta V JH JD. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

51

Installer hjulet.

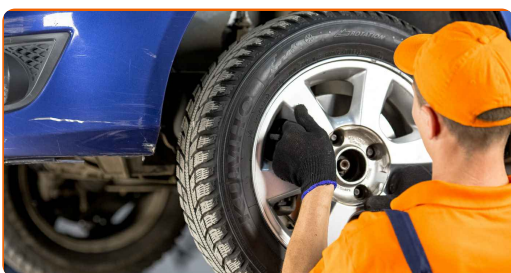


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Fiesta V JH JD

52


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

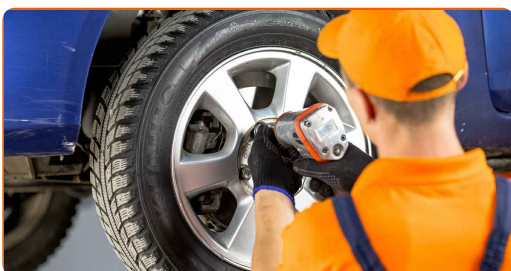

- 53** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



- 54** Fjern donkraft og klodser.

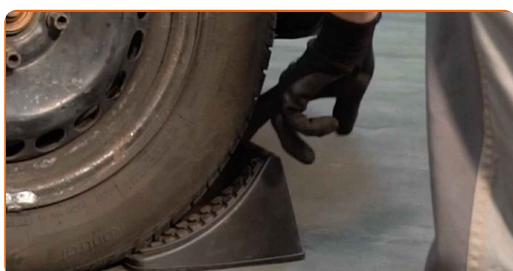

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V JH JD

TÅRNLEJE TIL FORD: KØB NU

**TÅRNLEJE TIL FORD FIESTA V JH JD: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.