



Udskift bremseskiver for -
Ford Focus DAW |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.4 i, FORD PUMA (EC_) 1.7 16V, FORD PUMA (EC_) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 16V, (+ 65)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS DAW.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

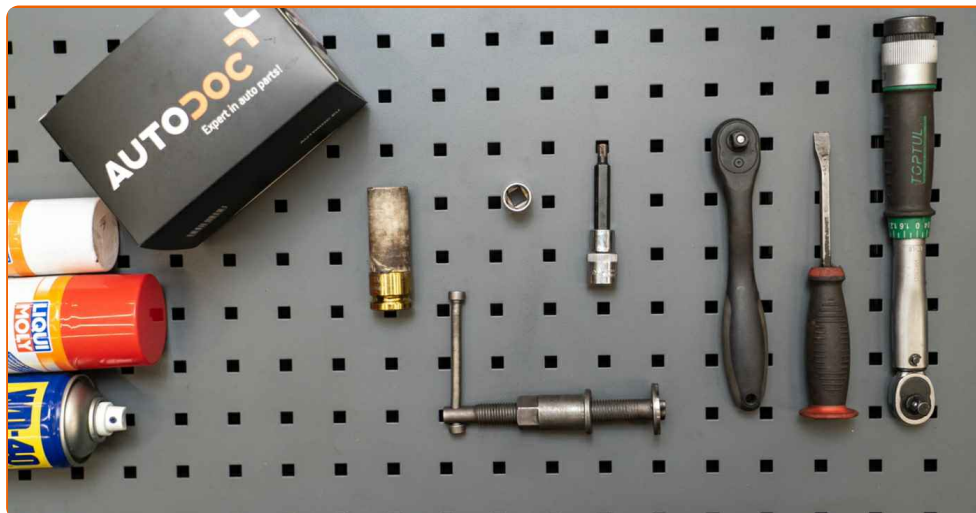

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus DAW. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Ford Focus DAW i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS DAW. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #19.

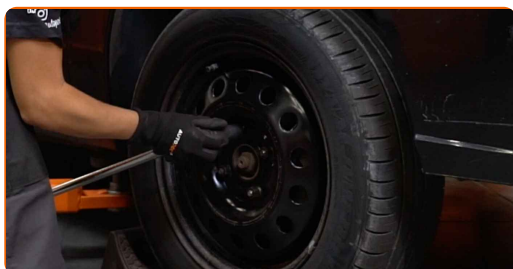

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Focus DAW

6 Fjern hjulet.

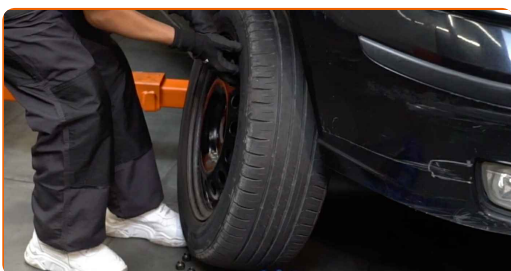


7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

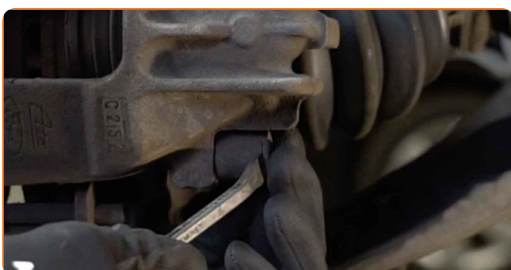

8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

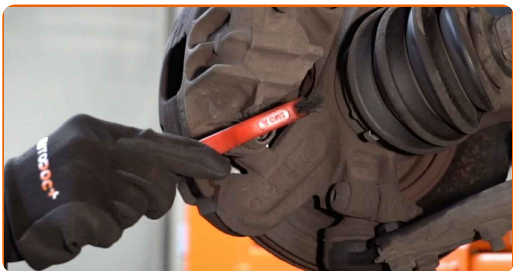

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseklodser – Ford Focus DAW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Træk bremsekaliber låsefjederen til side. Brug et koben.

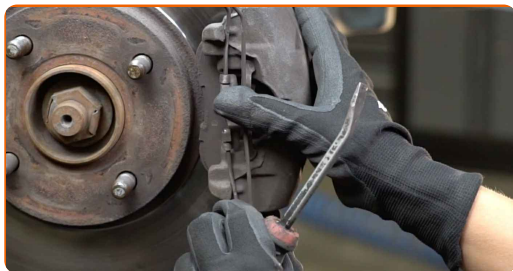

12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekliver – Ford Focus DAW. Råd:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13 Fjern bremseklodserne.




14 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


15 Fjern bremseskiven.

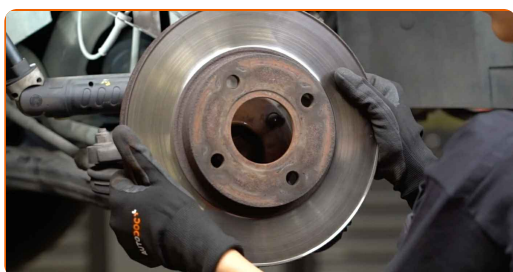

16 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

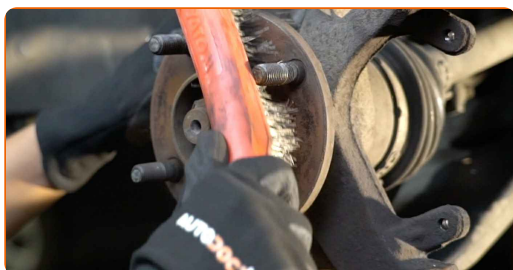

17 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

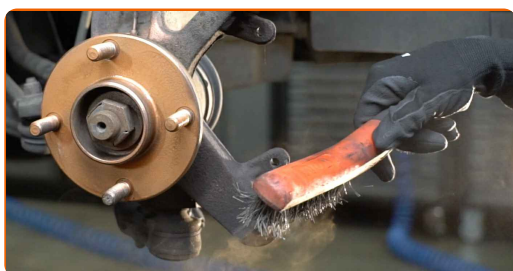

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus DAW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug universal rengøringsmiddel.




19

Installer bremseskiven.



20

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

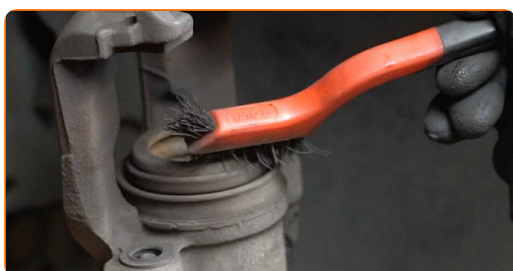

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus DAW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




24

Monter bremsekaliberens holdefjeder.




25

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

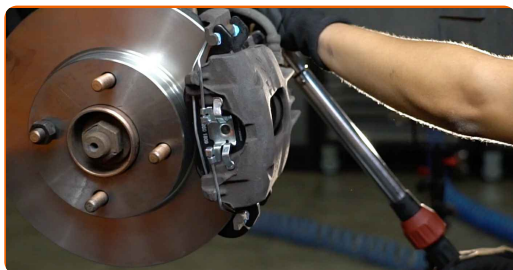


26 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

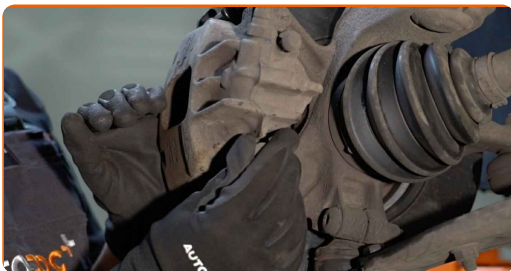

27 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

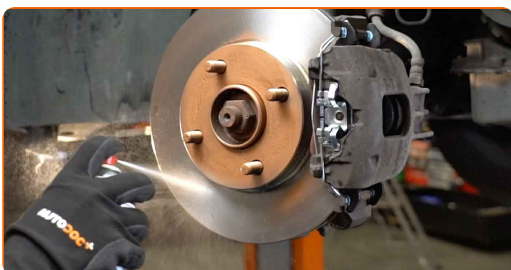

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Ford Focus DAW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Ford Focus DAW


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

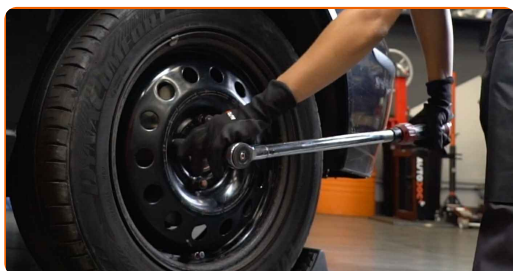

32

Fjern donkraft og klodser.

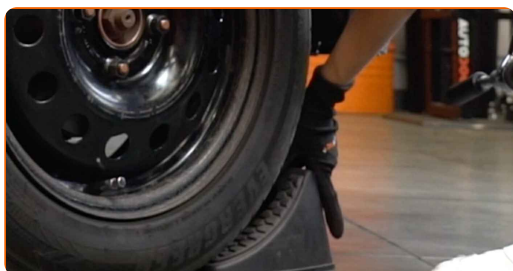

Udskiftning: bremseklodser – Ford Focus DAW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseskiver – Ford Focus DAW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS DAW

BREMSESKIVER TIL FORD: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL FORD FOCUS DAW: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.