



Udskift motorophæng
højre - **Ford Focus DAW** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.8 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – FORD FOCUS DAW.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

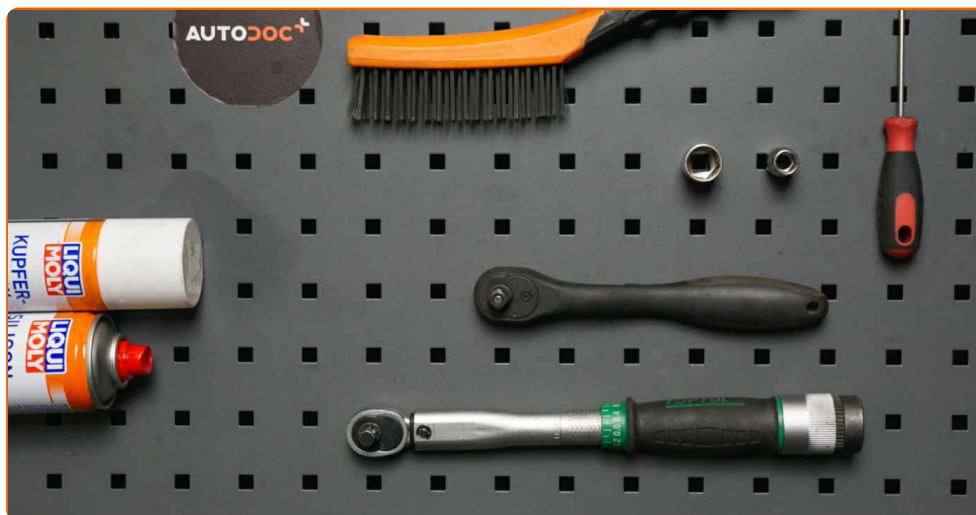

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Donkraft
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: motorophæng – Ford Focus DAW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – FORD FOCUS DAW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3


Skru befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

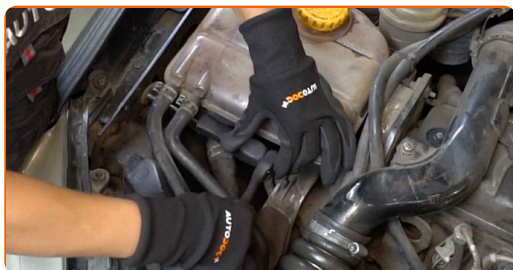

4 Frigør ekspansionsbeholderens holdere. Brug en skruetrækker med lige kær.

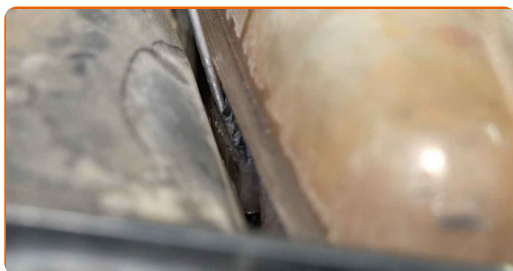


5 Fjern kølervæskebeholderen.

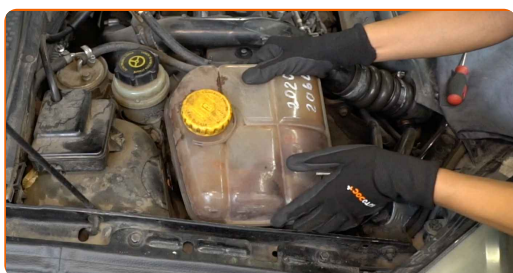


6 Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en donkraft.



7 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

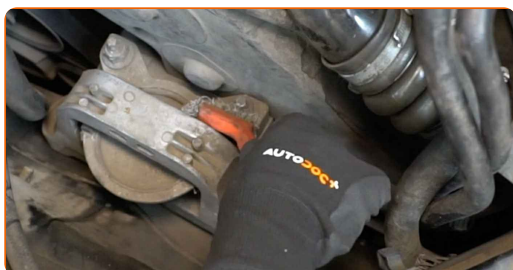

8 Skru den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

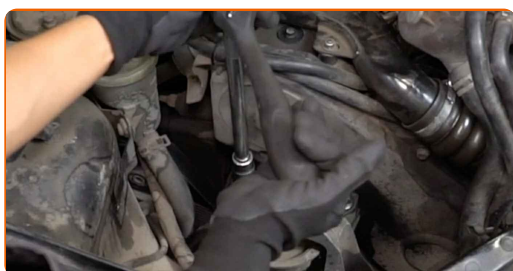


9

Skru befæstigelseerne ud der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern motorophænget.

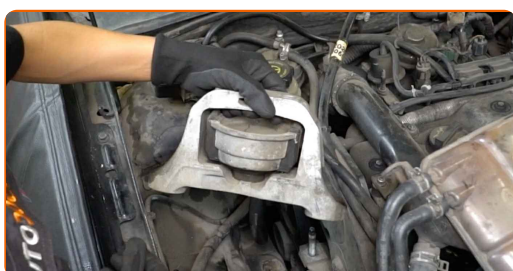


Udskiftning: motorophæng – Ford Focus DAW. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

11

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

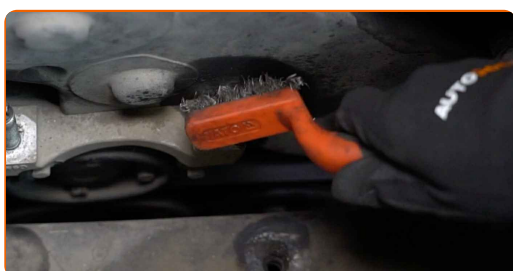


12 Skru motorophænget på dets montageflade.

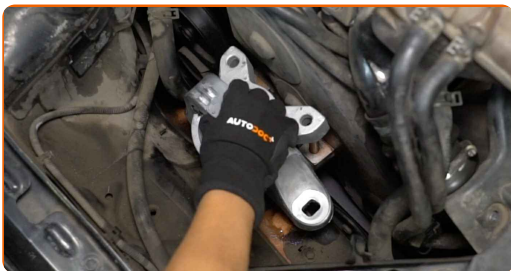


13 Hæv donkraften med 10 til 15 cm.




14 Skru befæstigelseerne ind der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

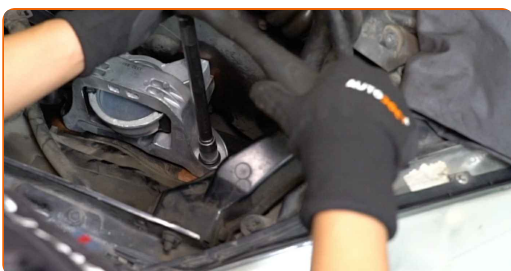


15 Skru det øvre beslag til motorophænget ind. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

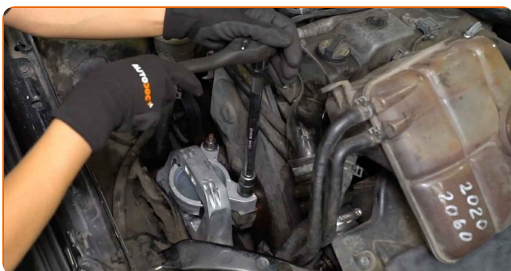


- 16** Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

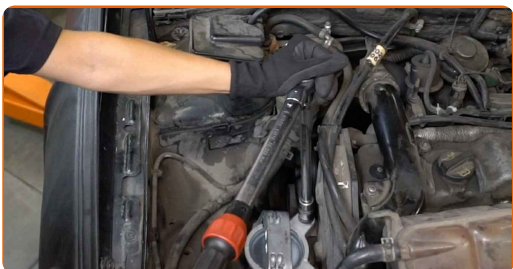


- 17** Stram befæstigelserne til som forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

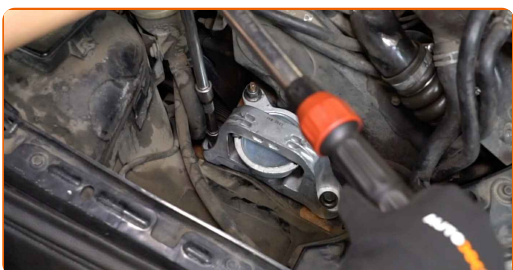

- 18** Behandel motorbeslagets befæstigelse. Brug kobberfedt.

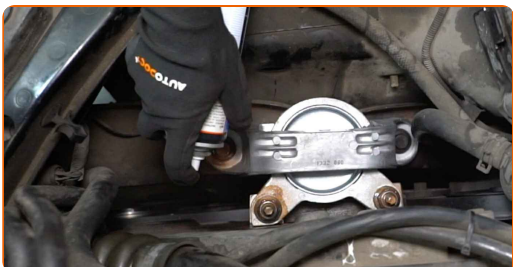


- 19** Installer kølevæskebeholderen.

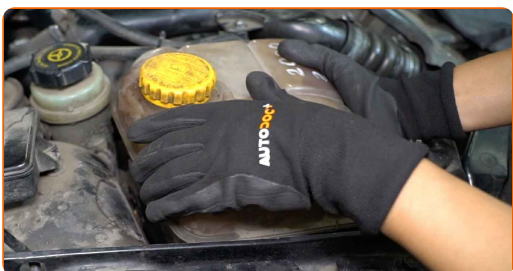

- 20** Fastgør kølevæske ekspansionsbeholderen ved hjælp af låseclips.


21

Skrue befæstigelseerne ind til kølervæskebeholderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

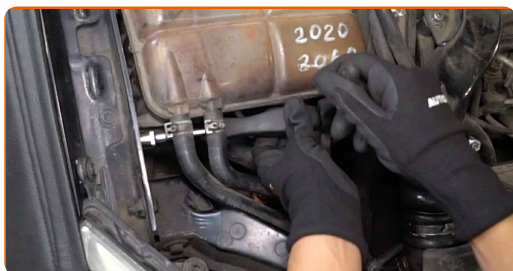


22

Fjern støtten fra under motoren.

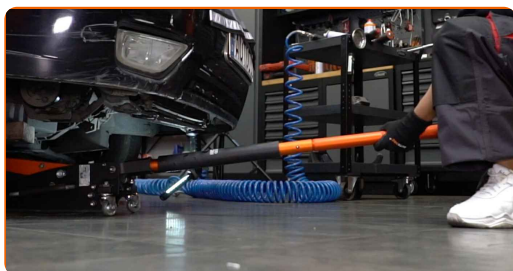


23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

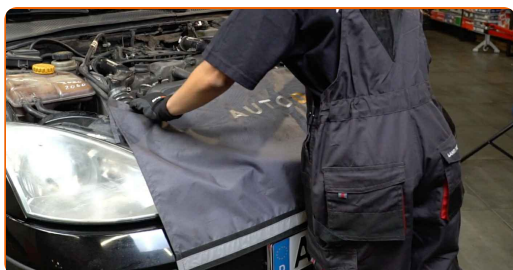

24

Luk motorhjelmen.

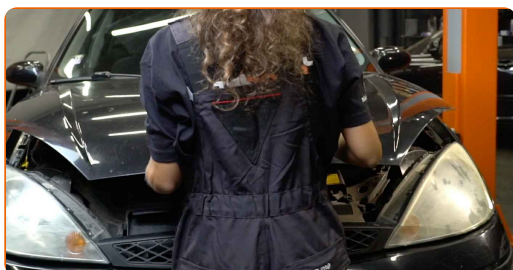

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS DAW

MOTOROPHÆNG TIL FORD: KØB NU

**MOTOROPHÆNG TIL FORD FOCUS DAW: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.