



Udskift EGR ventil -
FORD C-MAX (DM2) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: EGR VENTIL – FORD C-MAX (DM2).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

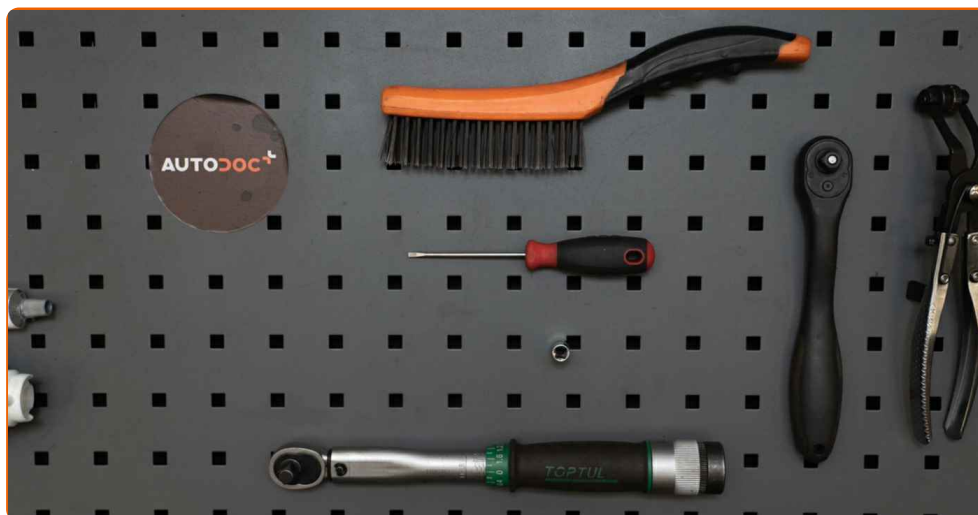

- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Spændebåndtænger
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: EGR ventil – FORD C-MAX (DM2). AUTODOC anbefaler:

- Nustil fejlkoden på den elektroniske enhed (ECU) efter udskiftning af EGR-ventilen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: EGR VENTIL – FORD C-MAX (DM2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: EGR ventil – FORD C-MAX (DM2). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4 Rengør EGR-ventilen. Brug universal rengøringsmiddel.




5 Frigør stikket fra EGR-ventilen.

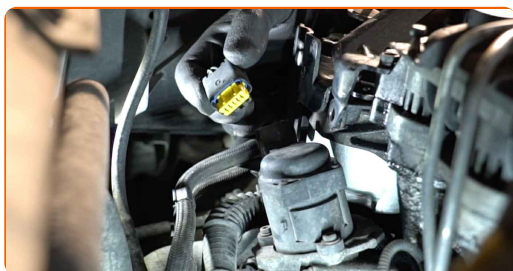

6 Fjern EGR-ventilens slangeklemme. Brug spændebåndstænger.

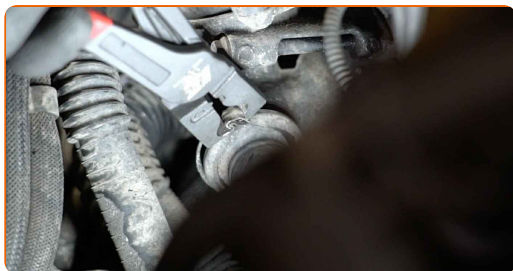

7 Frigør EGR-ventilens slange.

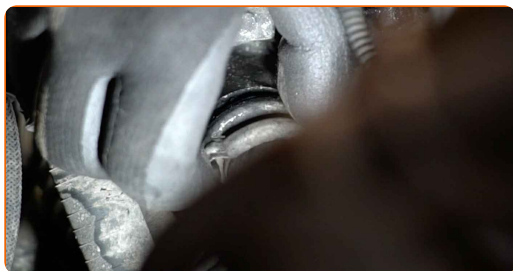

8

Skrue EGR-ventilens befæstigelse af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern EGR-ventilen.



10

Rengør EGR-ventilens montagested. Brug universal rengøringsmiddel.



11

Behandel EGR-ventilens befæstigelse. Brug en forseglingsmiddel.



12

Installer en ny EGR-ventil.




13

Stram EGR-ventilens befæstigelse. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




14

Fastgør EGR-ventilens slange.

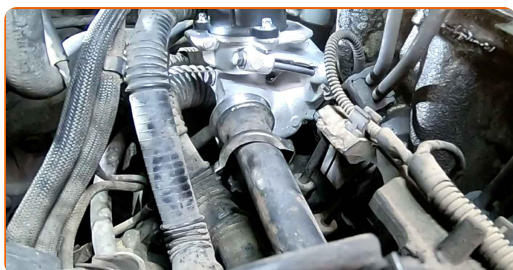


15


Installer EGR-ventil slangeklemme. Brug spændebåndstænger.

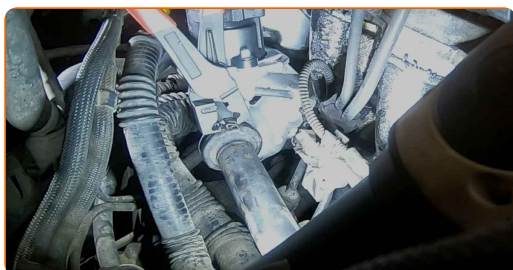


16 Behandel EGR-ventilens stik. Brug dielektrisk fedt.

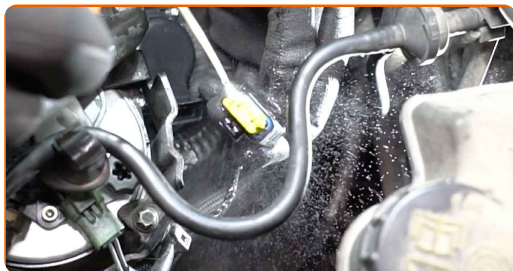

17 Sæt stikket i til EGR-ventilen.

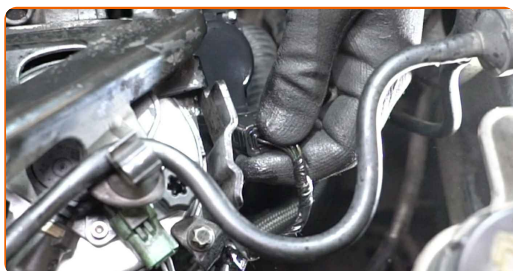

18 Monter motordækslet og fastgør den.

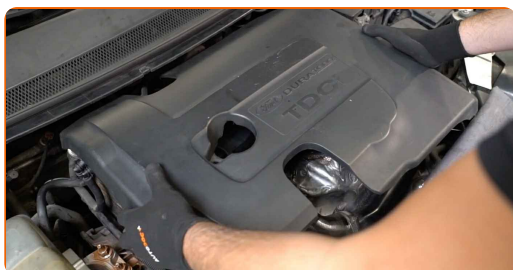

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: EGR ventil – FORD C-MAX (DM2). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

20

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

EGR VENTIL: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.