




Udskift ribrem - **FORD**
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

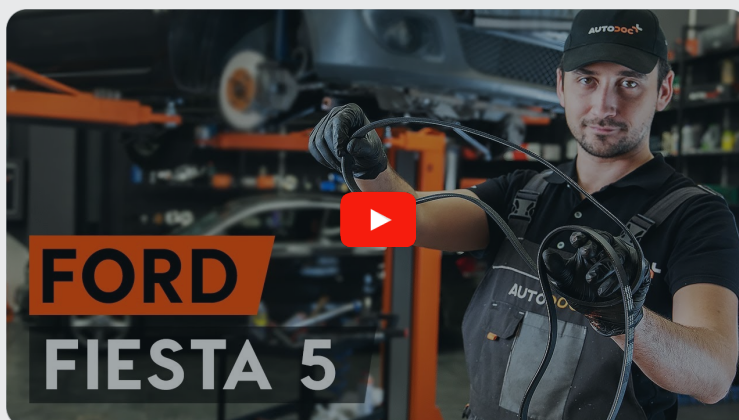

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

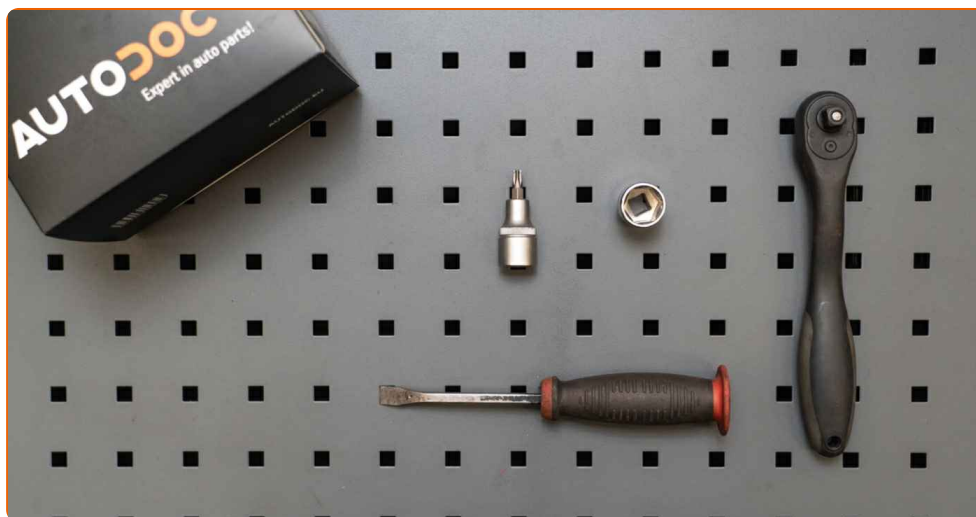

- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T27
- qevindskær
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug Torx T27.



5 Fjern oliesump dæksel.

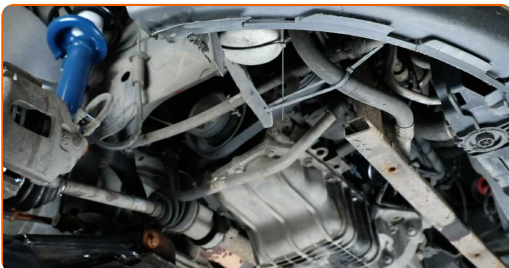

6

Lirk remmen af til den hydrauliske servostyring op. Brug et koben.




7

Drej krumtapakselskiven. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



8

Fjern remmen til den hydrauliske servostyring.

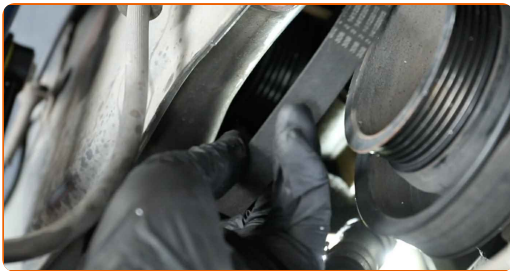


9

Lirk poly-V kileremmen op. Brug et koben.




10

Drej krumtapakselskiven. Brug et koben. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

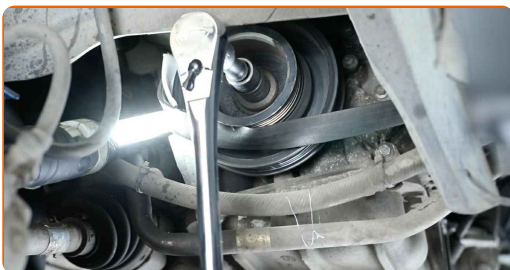


11

Fjern poly V-remmen.

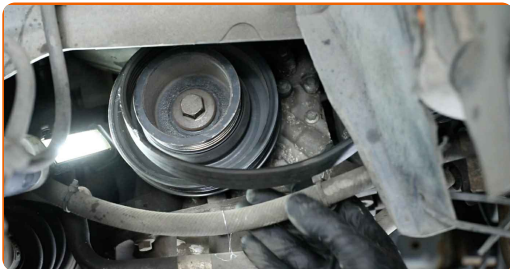

12

Installer poly V-remmen. Brug et koben. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

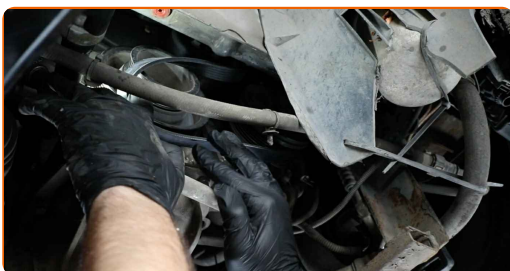


Udskiftning: ribrem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

13

Drej krumtapakselskiven. Brug et koben. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

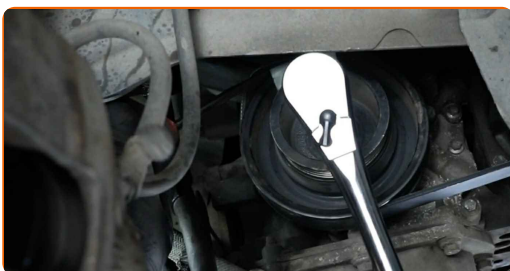


Udskiftning: ribrem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC anbefaler:

- Fortsæt med forsigtighed! Undgå skade på poly-V kileremmen.


14 Installer remmen til den hydrauliske servostyring. Brug et koben. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.




15 Drej krumtapakselskiven. Brug et koben. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

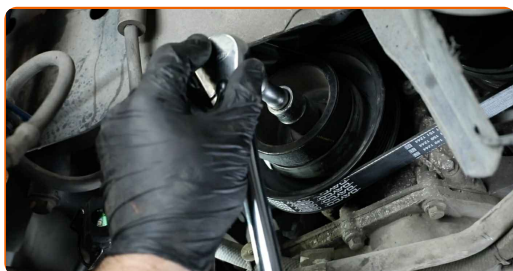

16 Remonter oliesumoens nedre del.

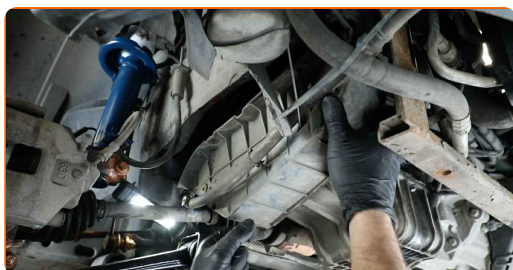

17 Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug Torx T27.

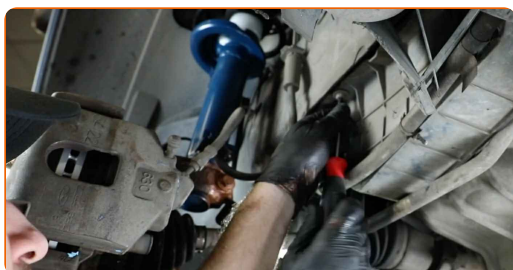

18 Sænk bilen.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.