



Udskift bremseskiver bag

- **FORD Fiesta Mk6**

Hatchback (JA8, JR8) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FIESTA MK6
HATCHBACK (JA8, JR8). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:

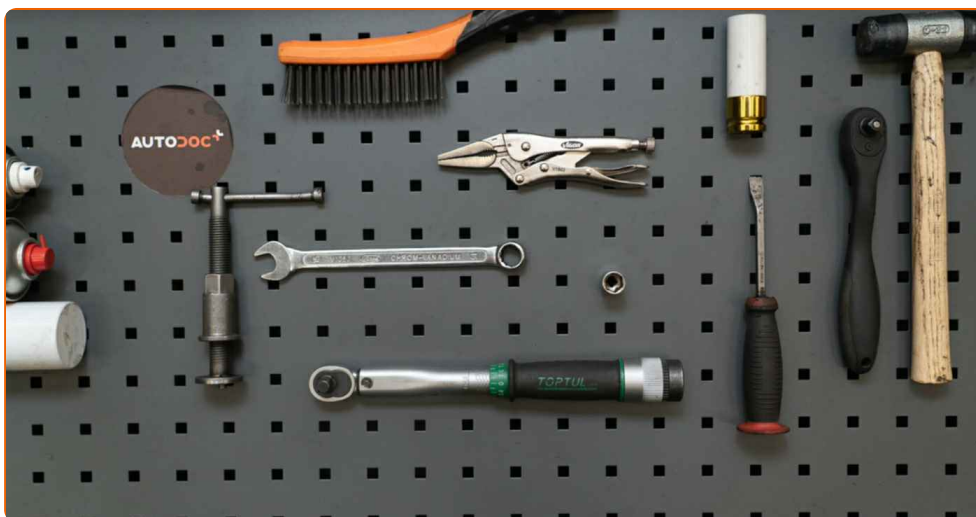

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Gummihammer
- Vandpumpetænger
- Koben
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Fagfolk
anbefaler:

- Pump alt overskydende bremsevæske ud.

- 2 Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

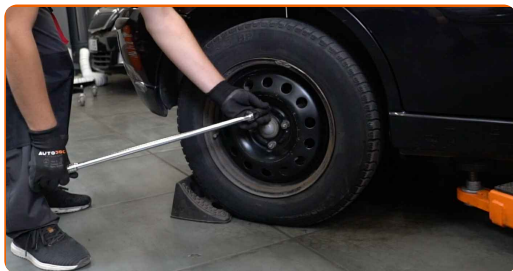

4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)

6

Fjern hjulet.

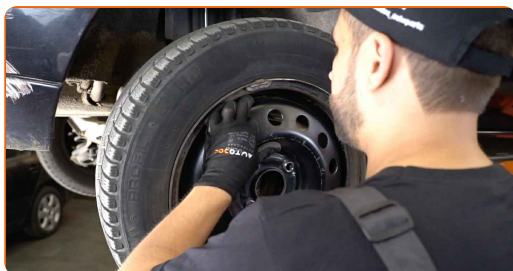


7 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger.

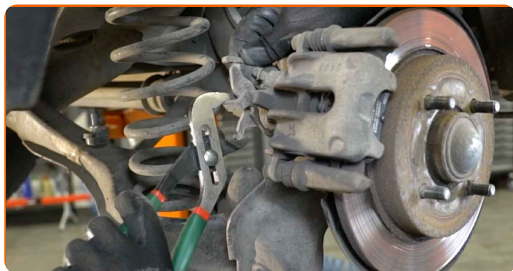


8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

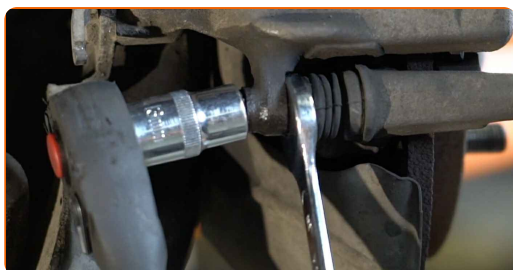

10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

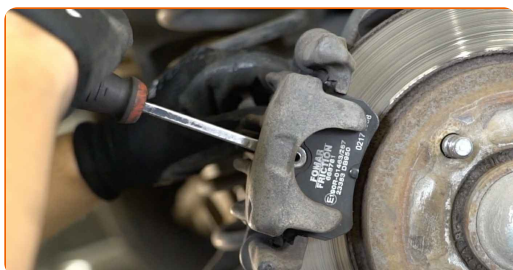

11 Fjern bremsekaliberen.

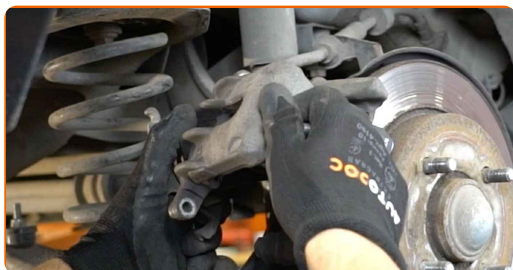


Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.

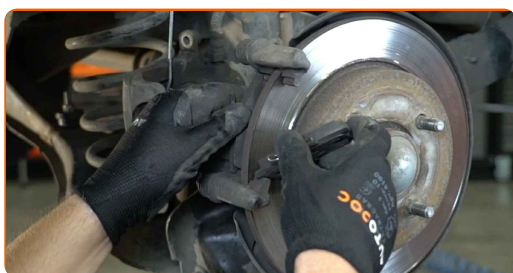

13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

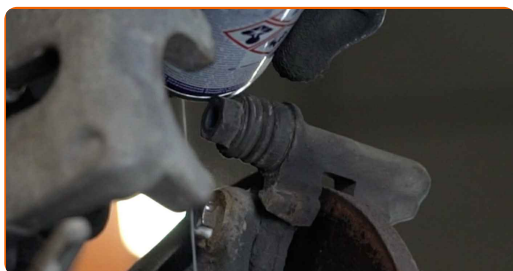

14

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle.




15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

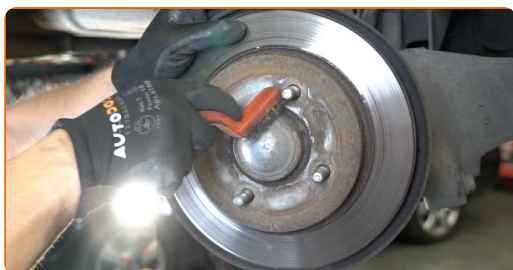


17

Skrue bremseskivens skrue af. Brug et koben.

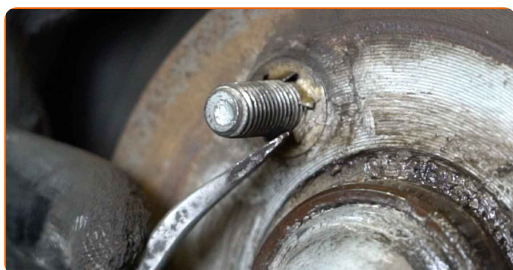

18

Fjern bremseskiven.

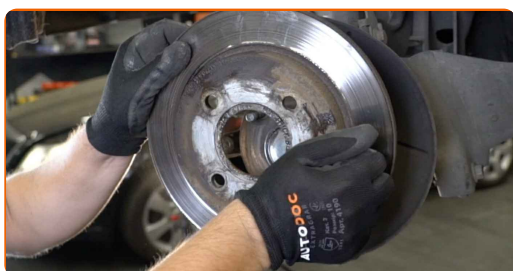


Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


19

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

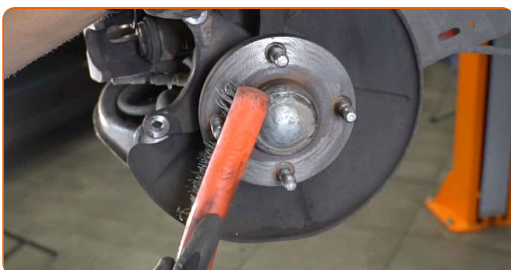


20

Installer bremseskiven.

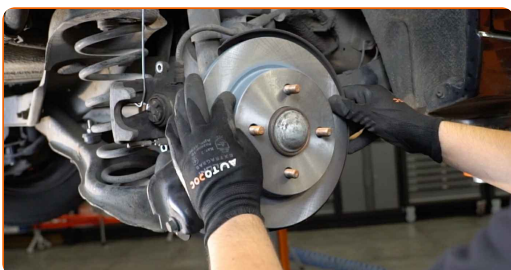


21

Skrue bremseskive befæstigelse ind. Brug et koben.

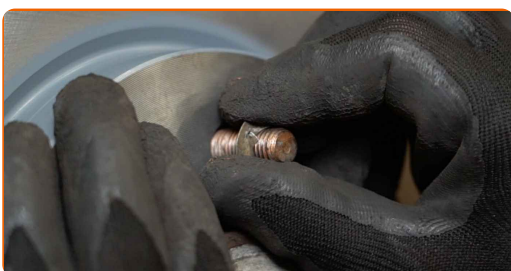

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

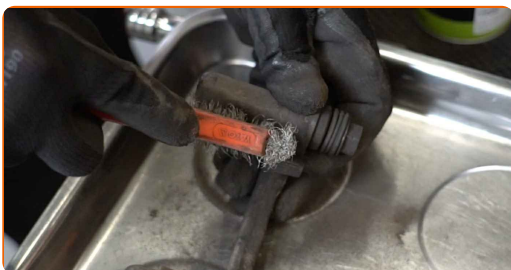


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

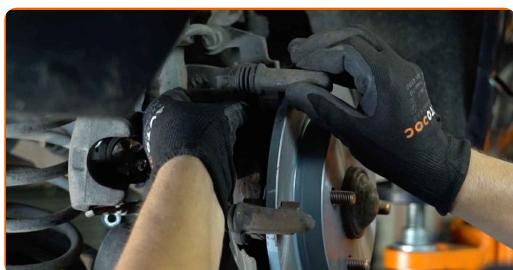


24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

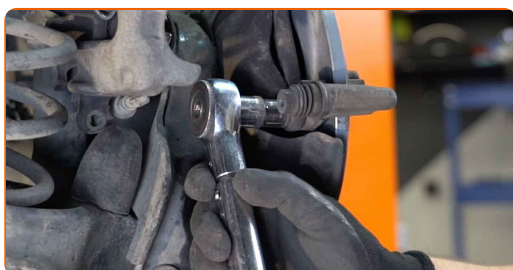

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremsereens.

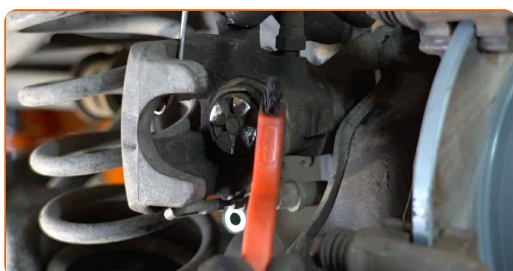


Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

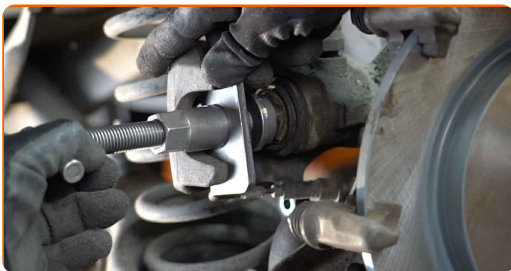


27

Installer bremseklodserne.

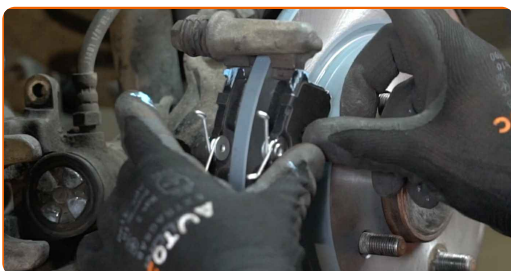


28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

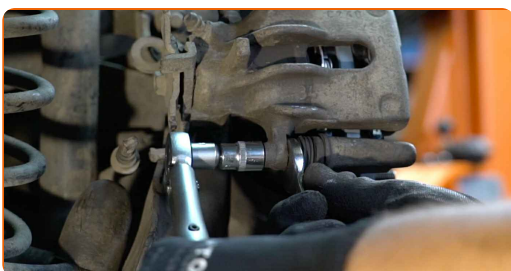


29

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.

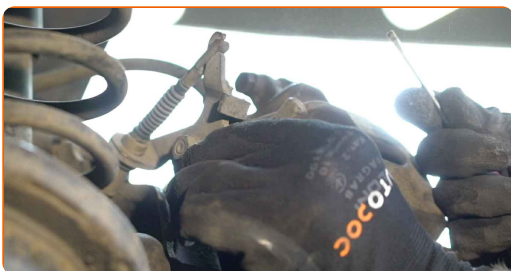

30

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

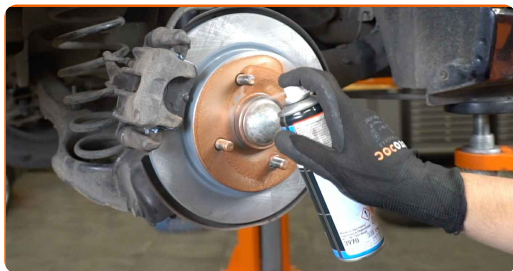

31

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.

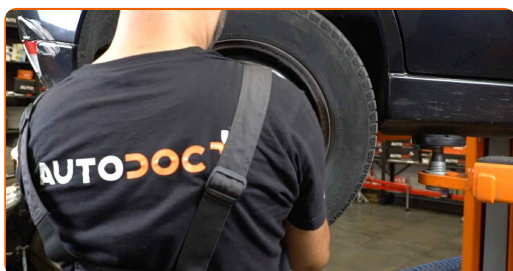


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)

33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

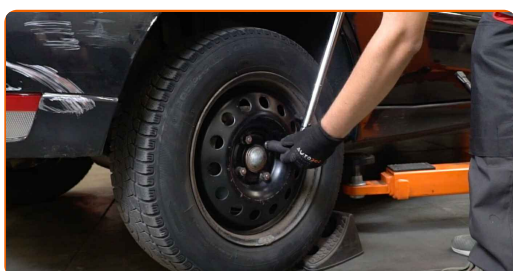


35 Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

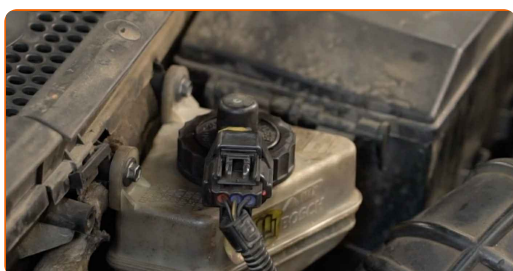

Udskiftning: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.