



Udskift pollenfilter -
FORD Fiesta Mk6 Van |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FIESTA MK6
VAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Panelclip tang

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD Fiesta Mk6 Van.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.



2

Fjern klipsene til bund beklædningspanelet. Brug et panelclip værktøj.



3 Fjern bunden i handskerummet.



4 Fjern clipsene fra plastik sidepanelet. Brug et panelclip værktøj.



5 Fjern plastik sidedæksel.



6 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

8

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

9

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

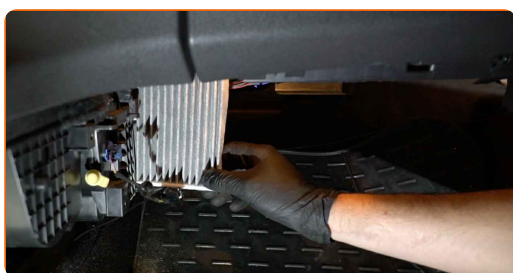


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- FORD Fiesta Mk6 Van – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

10

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

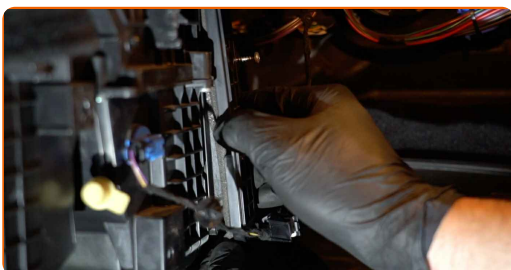


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

11

Skrue fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

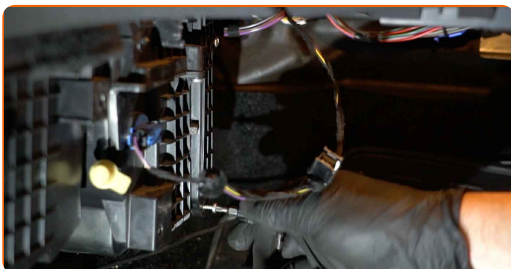

12 Installer side plastik panel.



13 Geninstaller clipsene på plastik sidepanelet.



14 Installer bunden i handskerummet.



15 Installer klipsene til bund beklædningspanelet.



16 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



17 Slå tændingen til.

18 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.