



Udskift støddæmper bag
- **FORD Fiesta Mk6 Van** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD FIESTA MK6
VAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD5,2
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Fiesta Mk6 Van – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

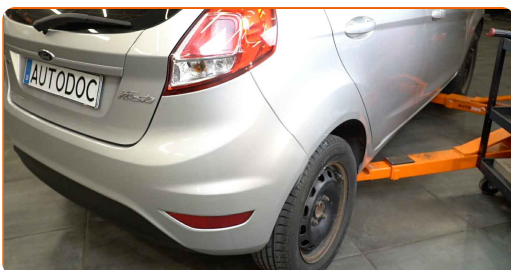

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

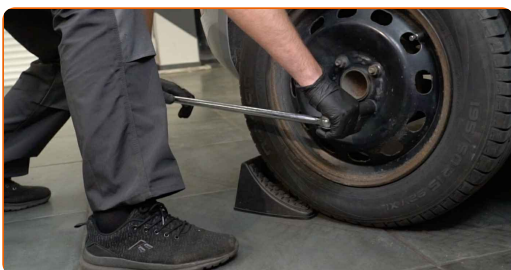

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – FORD Fiesta Mk6 Van. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

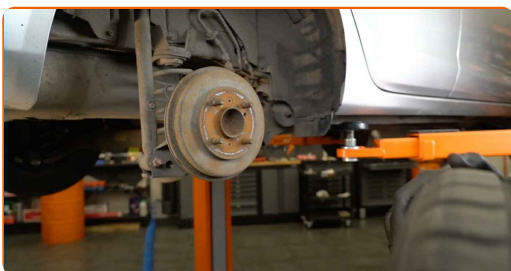

6 Skru hjulkassens dæklister fastgørelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

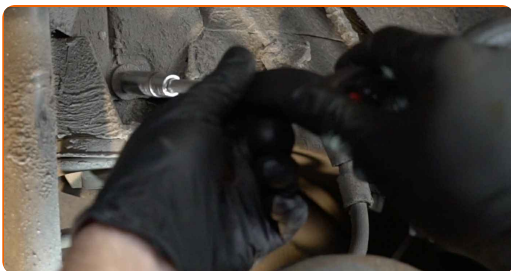


7 Flyt det til siden.

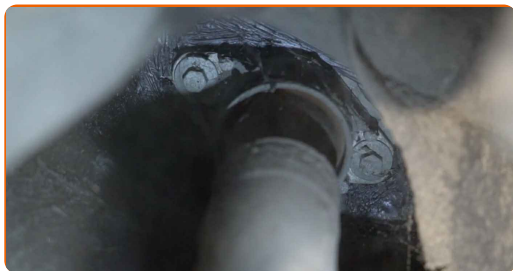

8 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

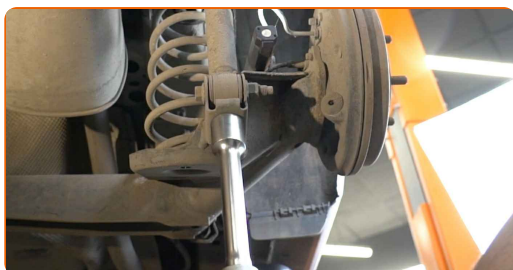

10 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

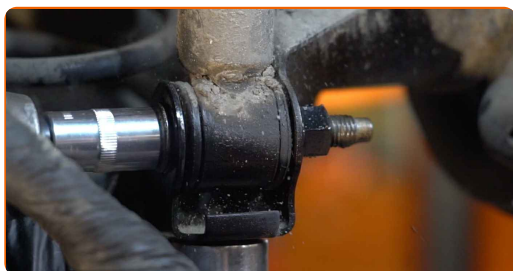

13

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

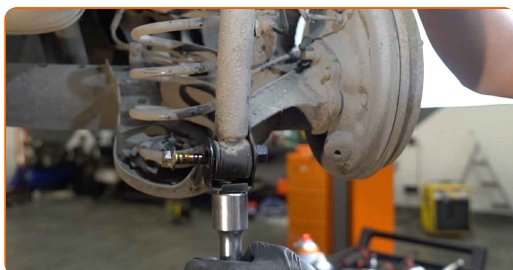

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – FORD Fiesta Mk6 Van. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

14 Fjern befæstigelsesbolten.



15 Fjern støddæmperen.




16 Isæt støddæmper i en fjederklemme.




17 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 18** Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle № 13. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o5.2. Brug en skraldenøgle.

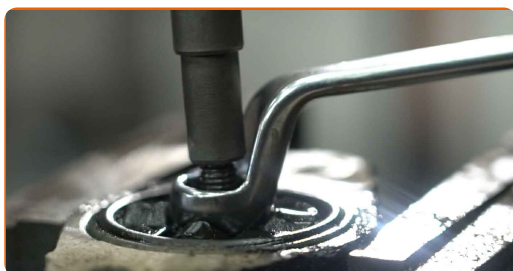

- 19** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

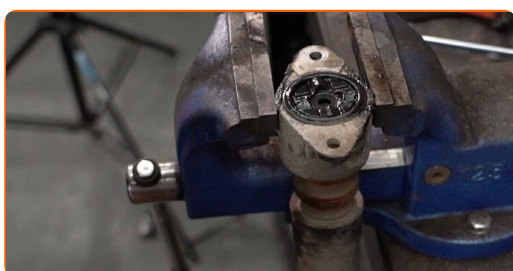


Udskiftning: støddæmper – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

- 20** Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




- 21** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°5.2. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

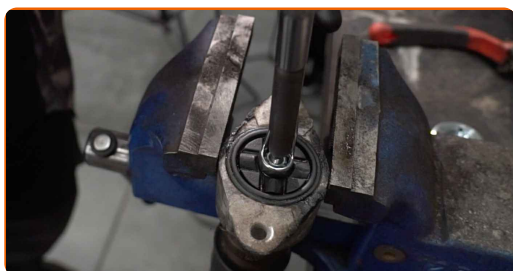


- 22** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

- 23** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

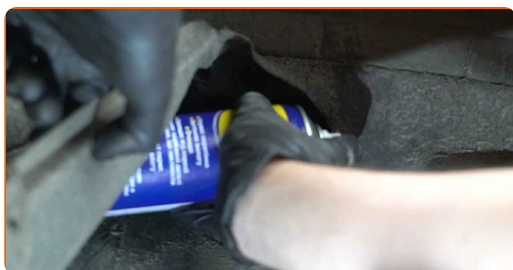

- 24** Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

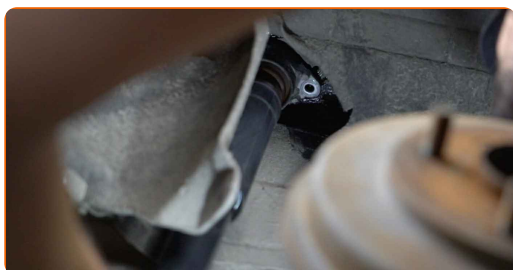

Udskiftning: støddæmper – FORD Fiesta Mk6 Van. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


25

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




26

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

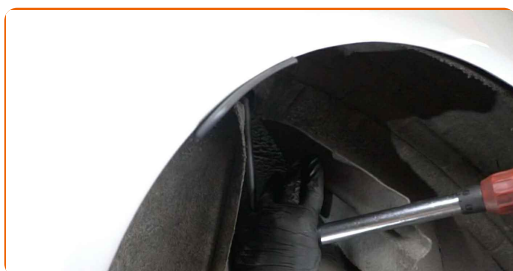


27

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

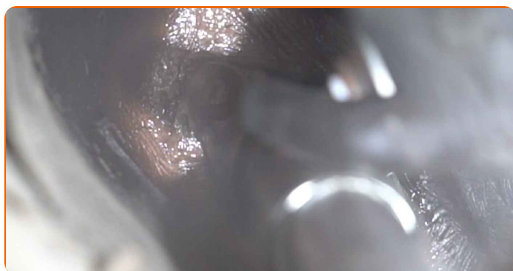


28

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

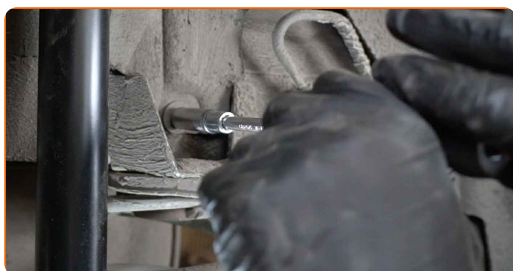

29

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

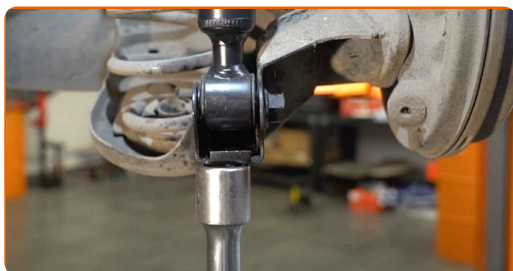


30

Installer fastgørelsesbolt.



31

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

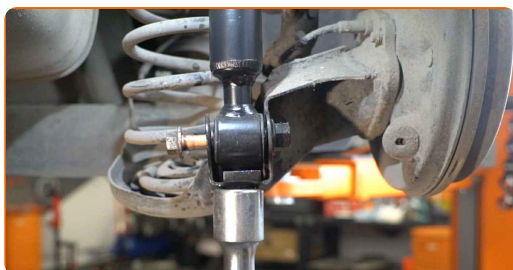


32


Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.




- 33** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

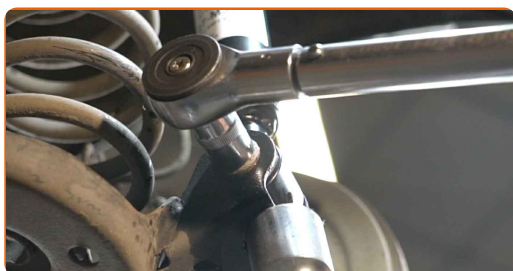

- 34** Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

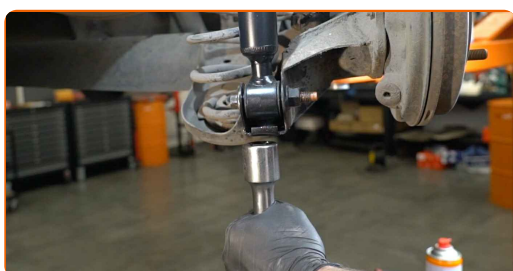

- 35** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

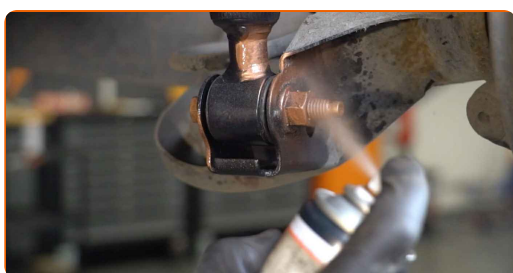


AUTODOC anbefaler:

- FORD Fiesta Mk6 Van – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

36

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

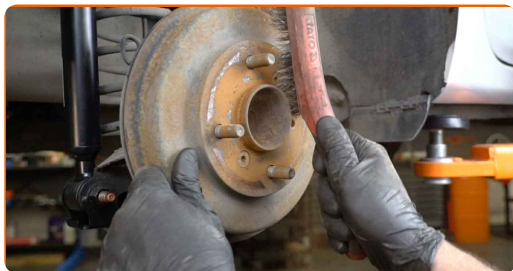


37

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



38

Installer hjulet.

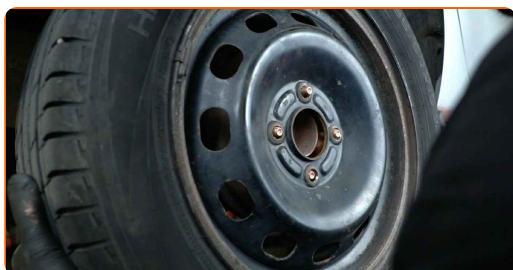


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD Fiesta Mk6 Van


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

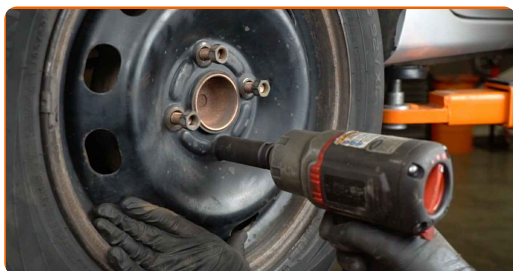


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

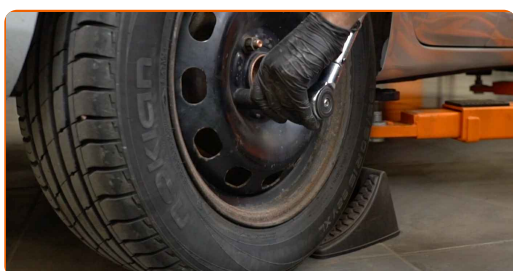

41

Fjern donkraft og klodser.

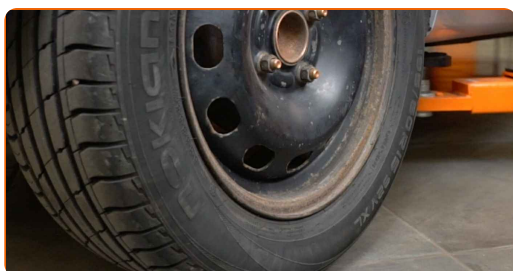

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.