



Udskift luftfilter - **FORD**  
**Focus II Hatchback**  
**(DA\_, HCP, DP) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD FOCUS II  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). VÆRKTØJER DU KUNNE  
FÅ BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

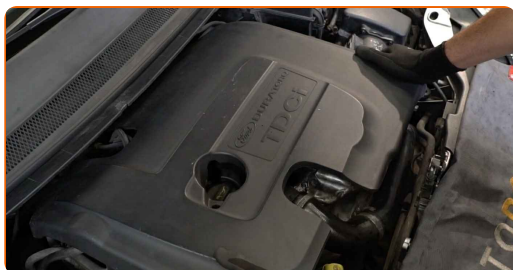


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

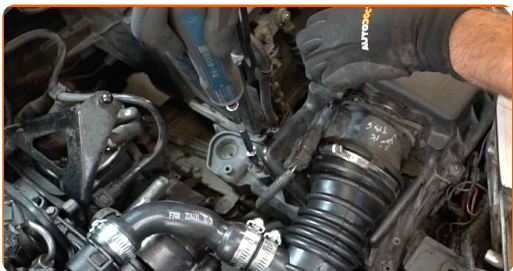


5

Tag filterets låg af.



6

Fjern filterelementet fra filterhuset.

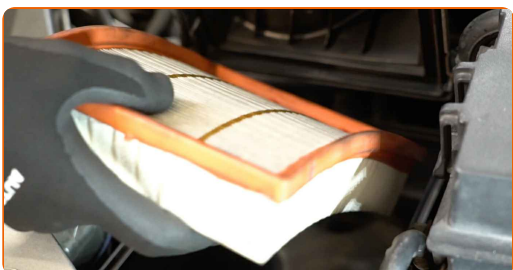

7

Dæk turboladerens skovlhjul med en mikrofiberklude for at forhindre snavs og fremmedobjekter kommer ind i systemet.



8

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


9

Fjern mikrofiber kluden fra turbolader skovlhjulet.



10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

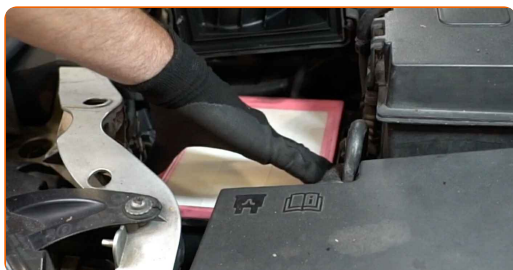

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

12

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

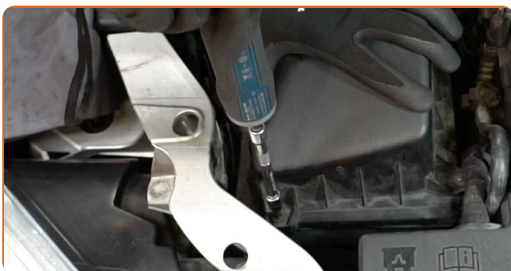

13

Monter motordækslet og fastgør den.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.