




Udskift fjeder bag - **FORD**  
**Focus II Hatchback**  
**(DA\_, HCP, DP) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

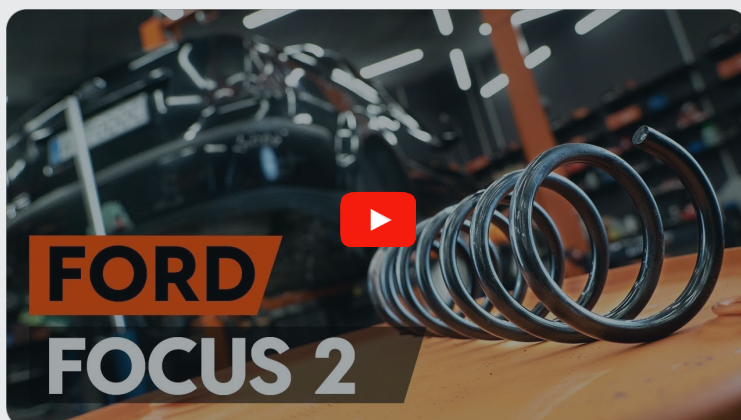

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4



Udskiftning: fjeder – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
 FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP)


5 Fjern hjulet.

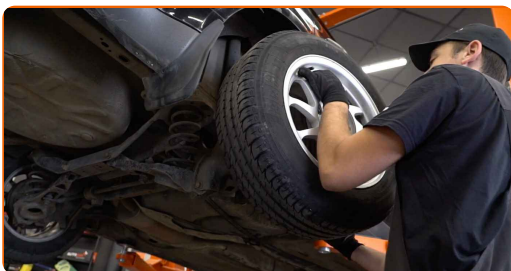


6 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

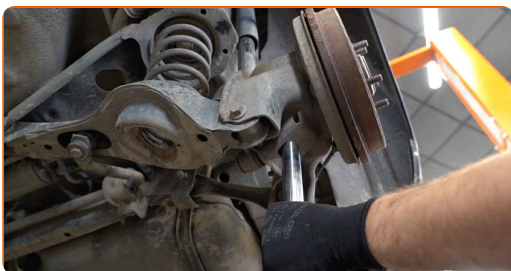

7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

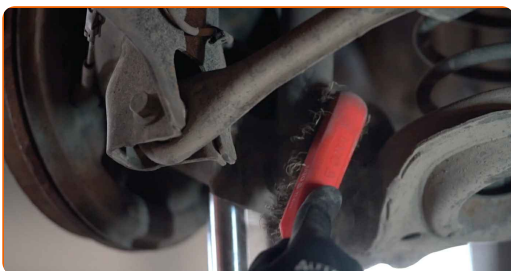


**8** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

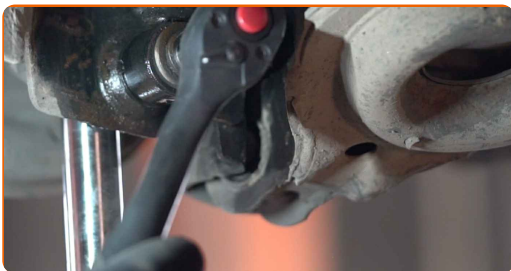

**AUTODOC anbefaler:**

- FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.


**9** Rengør befæstigelsen der forbinder bærearmeren på vangen. Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

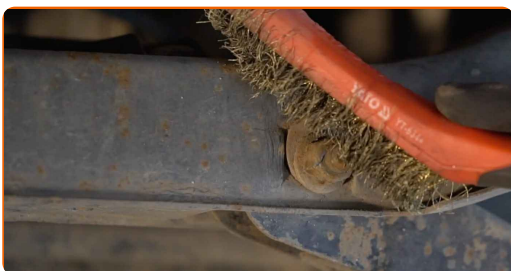


**10** Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.




- 11** Lav et mærke på forbro og på nedre del af støddæmper justeringsbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

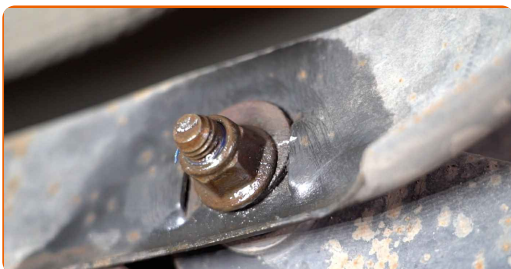


- 12** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°19. Brug en vridenøgle.

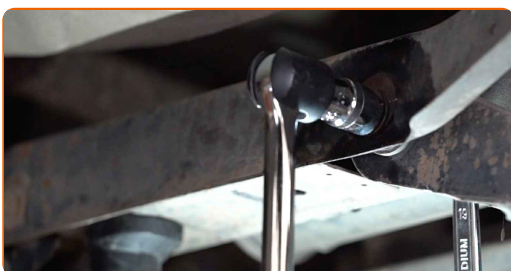

- 13** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Fjern befæstigelsesbolten.

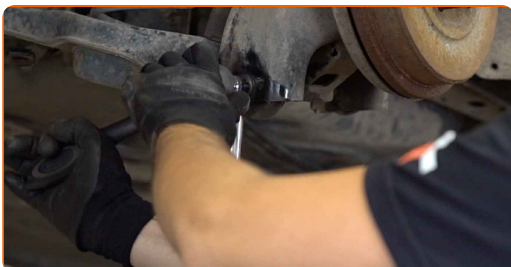

- 14** Fjern støtten under den bagerste arm.

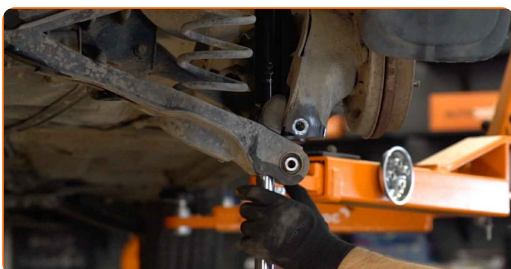


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**15**

Tag fjederen af. Brug et koben.

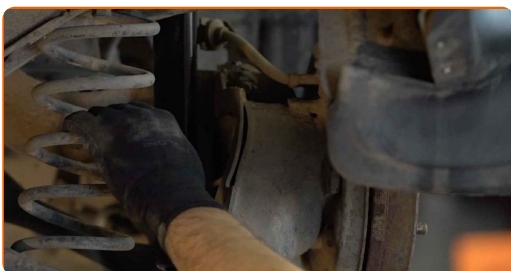


**16**

Monter fjedren.

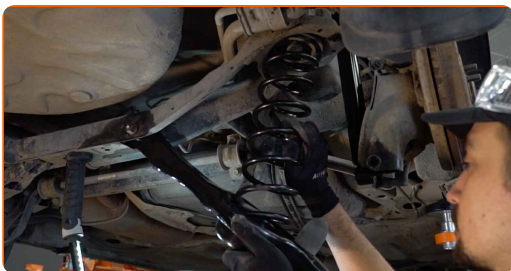


**17**

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

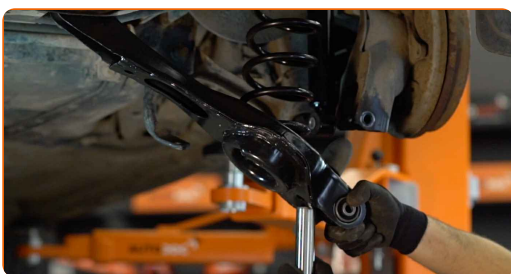


**18**

Skru fastgørelsen ind der forbinder bærearman til bageste spindel. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

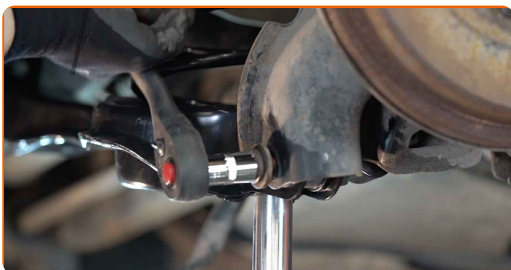




- 19** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

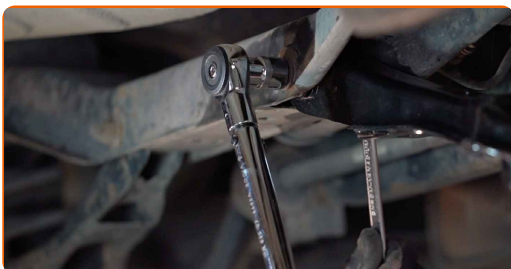


- 20** Stram fastgørelserne der forbinder bærearmerne til bageste spindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.



- 21** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

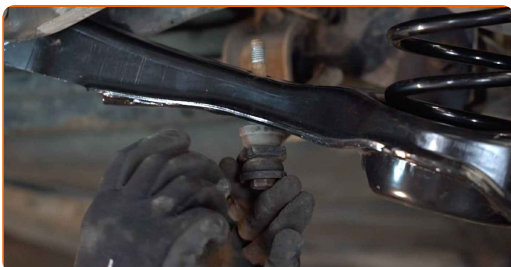


- 22** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

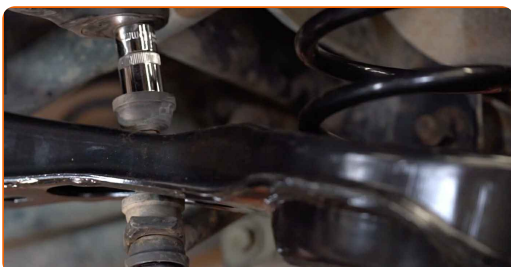

- 23** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.




- 24** Fjern støtten under den bagerste arm.

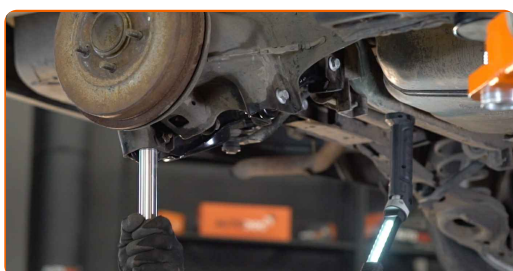

**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: fjeder – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 25** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

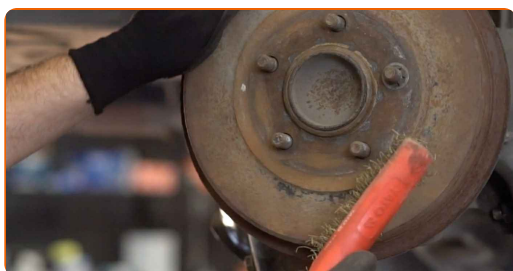

**26** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP)

**27** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**28** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

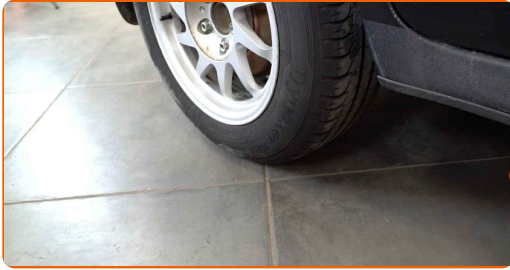

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.