




Udskift hjullejer bag -
FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP) | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

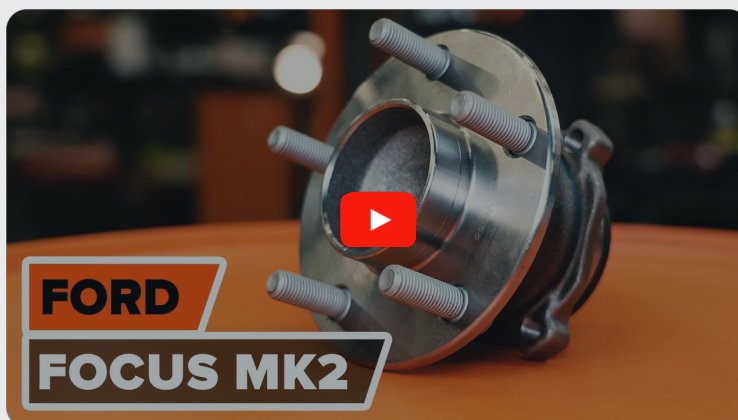

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Gevindskær
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Gummihammer
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)


5

Fjern hjulet.

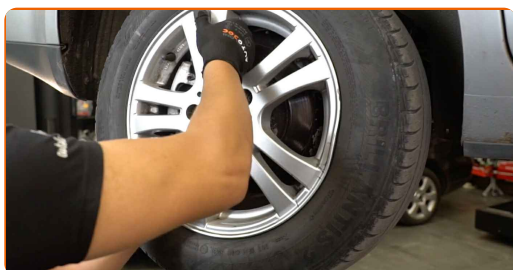


6

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

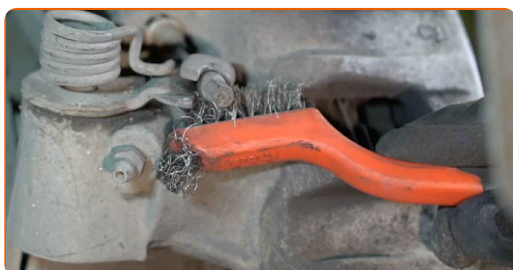


7

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger.

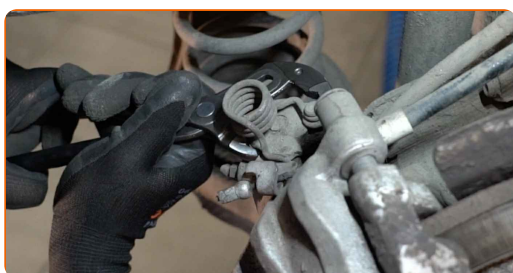


8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

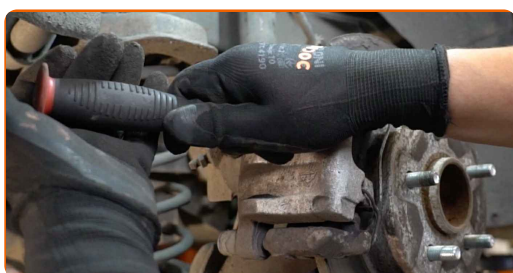

9

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

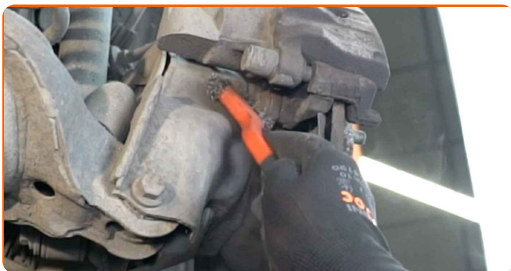


10

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en kombinøgle № 13.



11

Afbryd bremseslangen. Brug et koben.

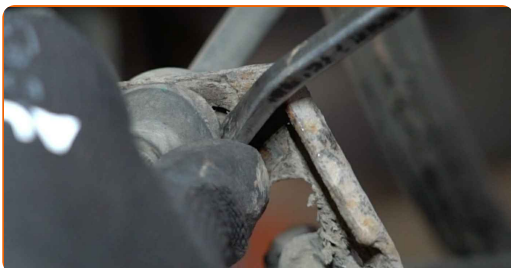

12

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Fjern bremsekiven. Brug en gummihammer.



15

Rengør befæstigelse til hjulnav lejet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




16

Rengør ABS sensorens montagested. Brug universal rengøringsmiddel.



17

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en vridenøgle.

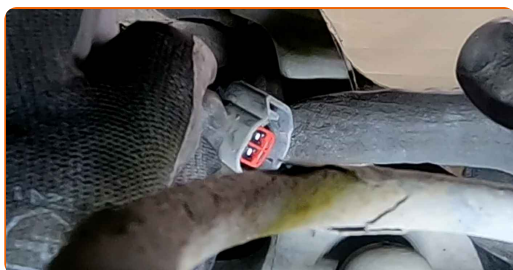

18

Skrul hjulnav boltene af. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.




19 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.




20 Fjern bremseskive skærmladen.



21 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

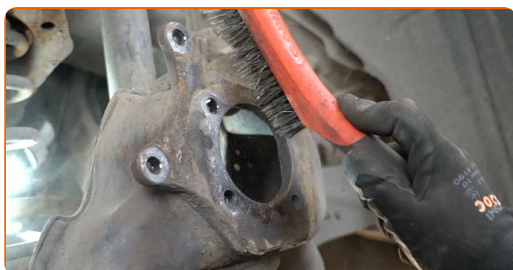

22 Installer bremseskive skærmladen.

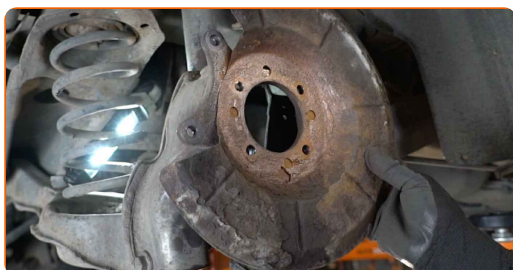


23 Monter det nye hjulnav med et leje.




24

Stram hjulnav boltene til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

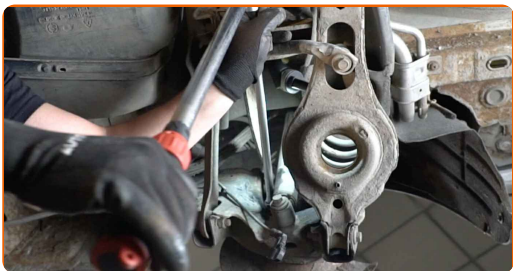

25

Behandel ABS sensor stikket. Brug elektronik kontaktspray.

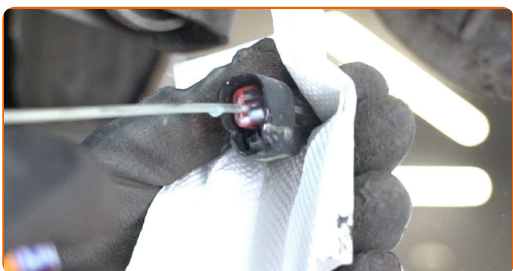


26

Sæt stikket i til ABS sensor.




27

Tilføj noget kobberfedt til navet hvor det har forbindelse til bremseskiven.

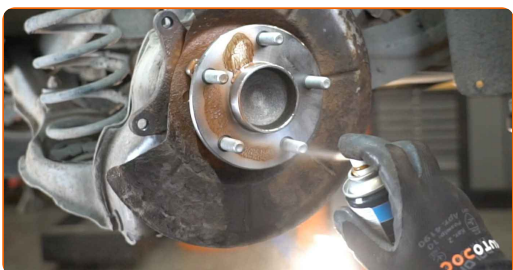

28


Installer bremseskiven.

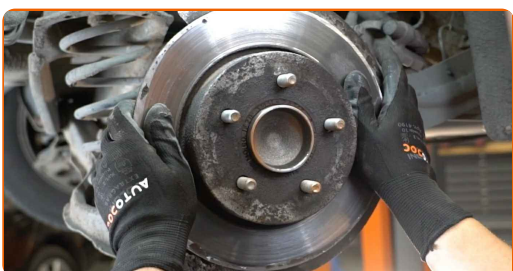


29 Installer bremsekaliberne sammen med bremståget.




30 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

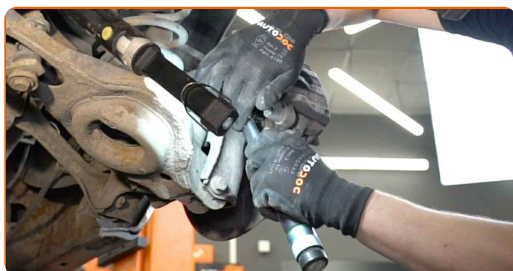


31 Fastgør bremseslangen.

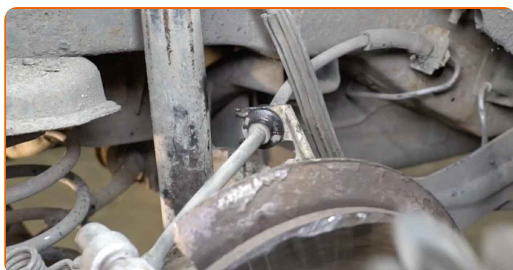

32 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.

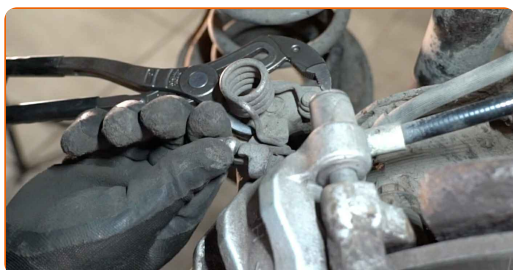

33 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

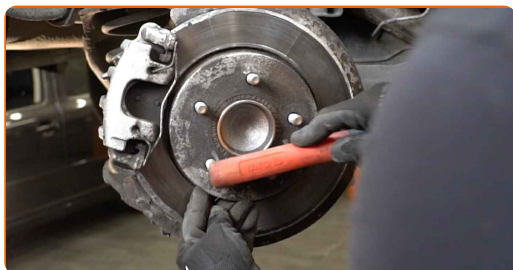

34

Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremsekladdens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)


37

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

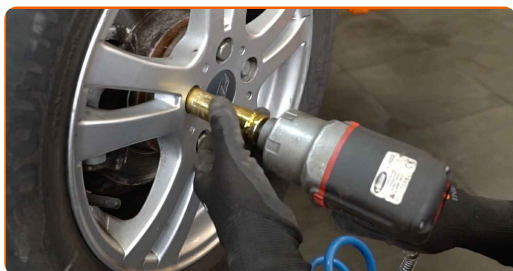

38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

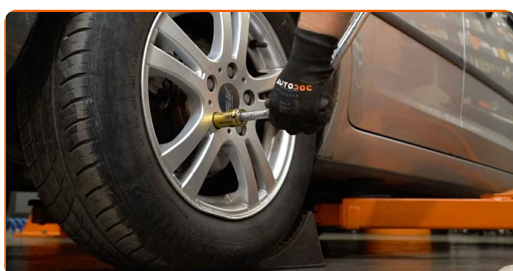

39

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.