



Udskift bremseskiver bag

- **FORD Focus II**

**Stationcar (DA_, FFS,
DS) | Brugeraanvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS II
STATIONCAR (DA_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:

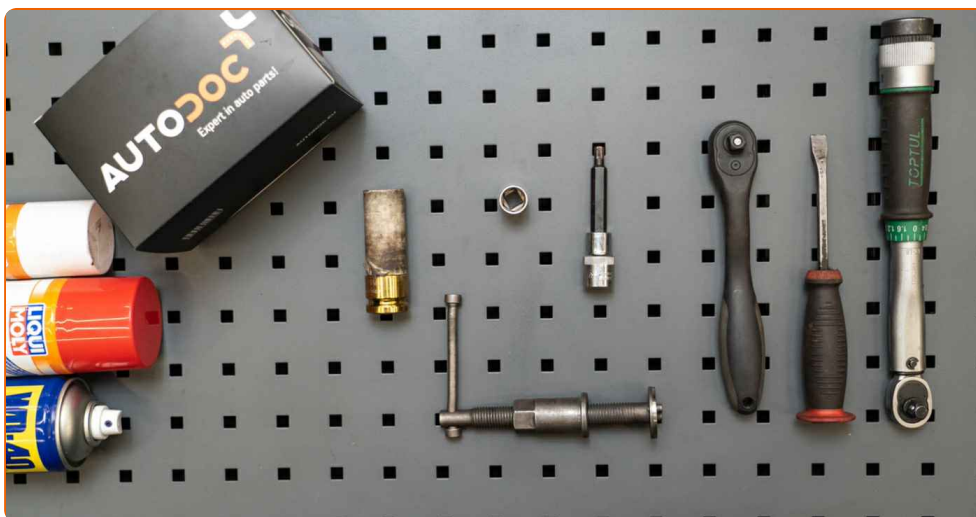

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC:


- Udskift bremseskiverne på bilen FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

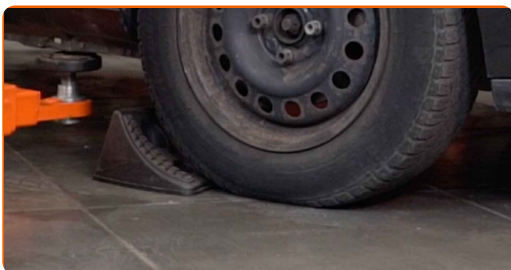


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

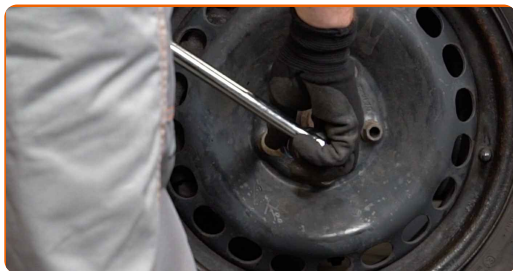

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

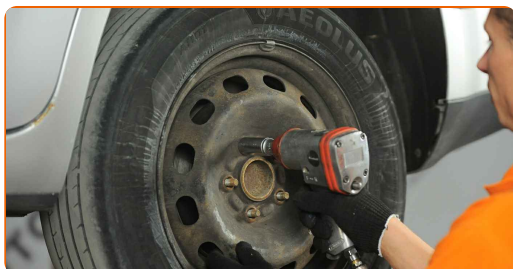

Udskiftning: bremsekiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

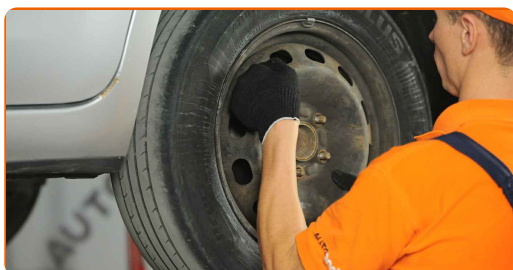


7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

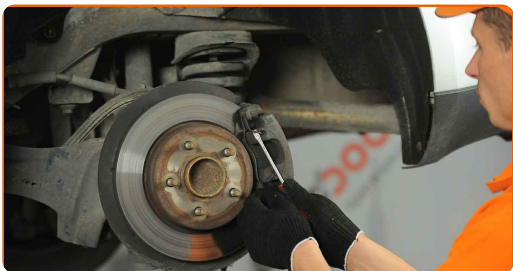


8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

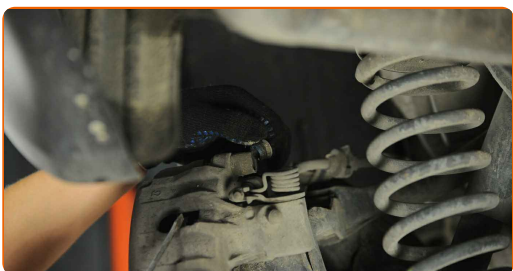

9

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

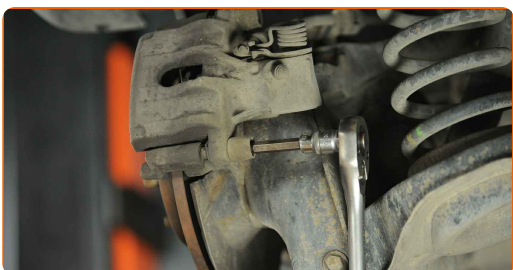

10

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.

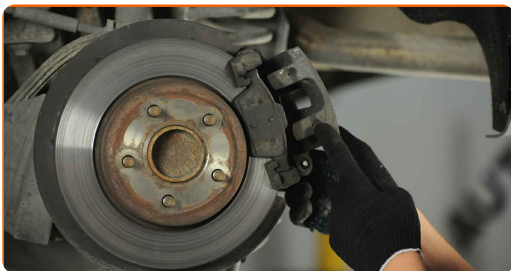

Udskiftning: bremseklodser – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



14 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



16 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17 Fjern kaliberens beslag.




18 Fjern bremsekiven.



19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

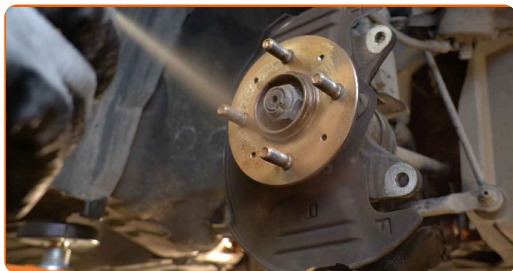


20

Installer bremseskiven.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

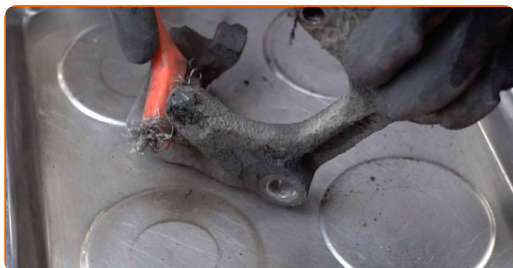


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.

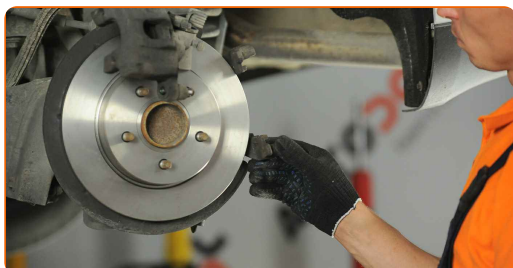


23 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

24 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.

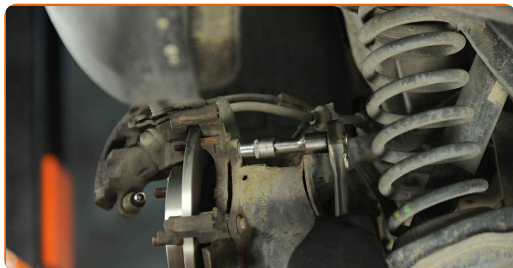

25 Installer bremseklodserne.

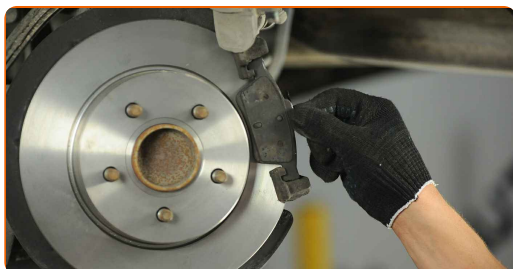


26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

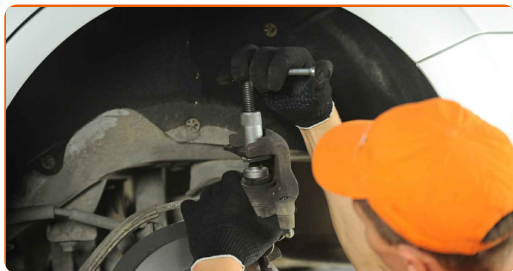


28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

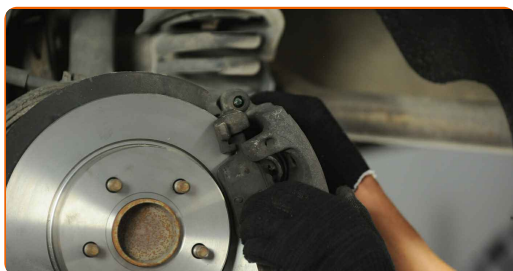


29 Rengør bremsekaliber styrestifterne.




30 Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

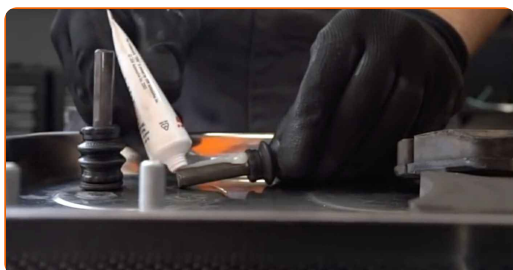


31 Skru styrestifterne ind.

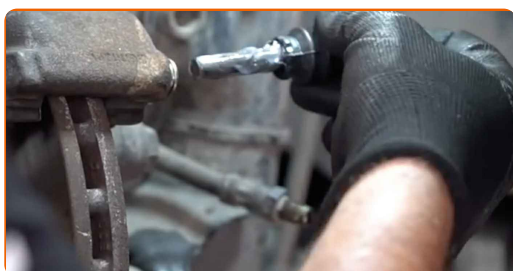


32 Stram bremskaliber befæstigelseerne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

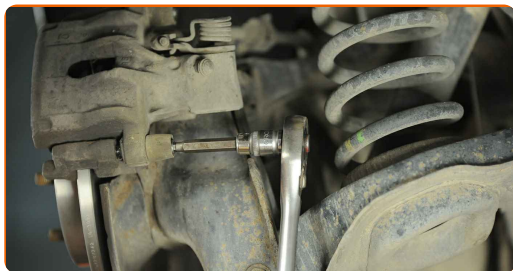

33 Monter støvhætter på bremskaliberens styretapper.

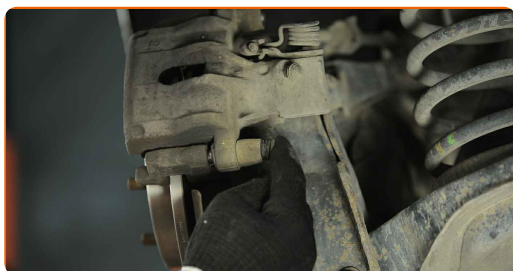

34 Monter bremskaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

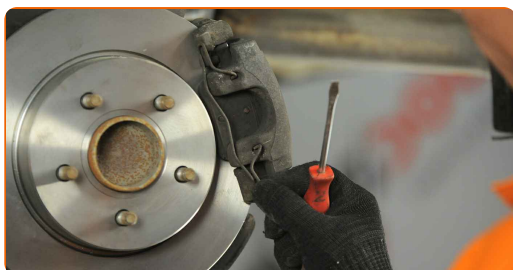

35 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



36 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

37

Installer hjulet.

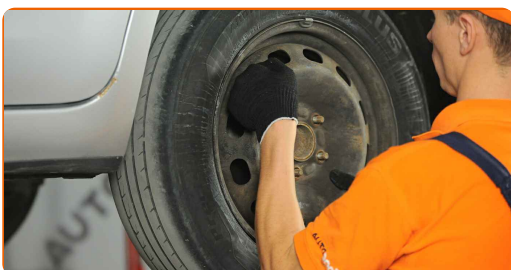

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

38


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 39** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 40** Fjern donkraft og klodser.

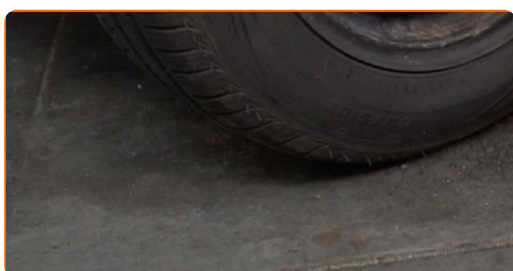

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).**
Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

- 41** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.