



Udskift tændspole -
FORD Focus II
**Stationcar (DA_, FFS,
DS)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS)
1.6, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stationcar (DA_,
FFS, DS) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bildele på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – FORD FOCUS II
STATIONCAR (DA_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU KUNNE
FÅ BRUG FOR:

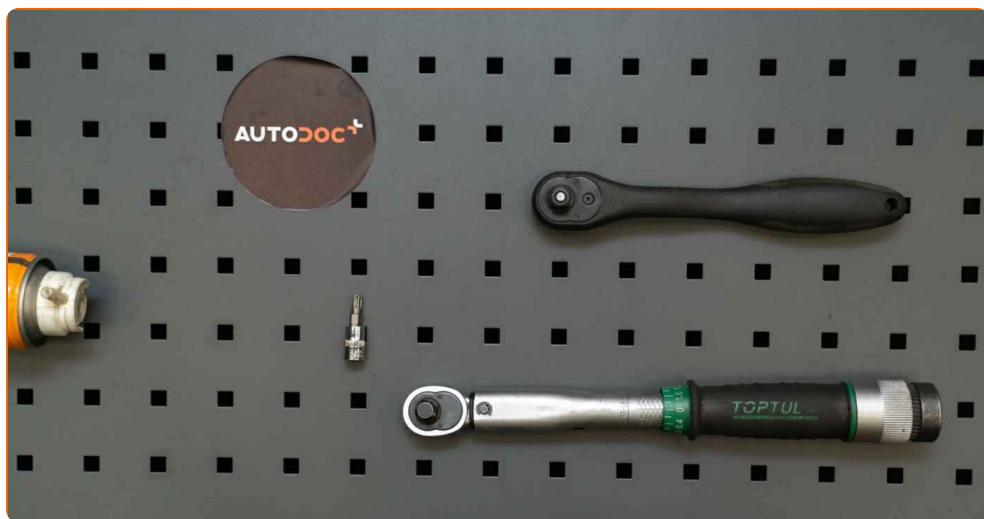

- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Skærbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – FORD FOCUS II STATIONCAR (DA_, FFS, DS). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

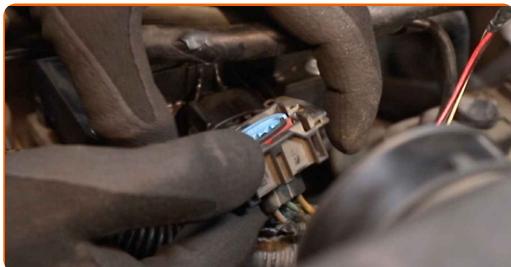**5**

Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.

**6**

Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.



AUTODOC anbefaler:

- Være forsiktig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

7

Skru tændpolens beslag af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern tændspolen.

**9**

Installer en ny tændspole.

**10**

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T20. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

**11**

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray.

**12**

Forbind stikket i tændspolen.



13

Forbind tændrørsledningen til tændspolen.



AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

15

Sluk motoren.

16

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændspole – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

17

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

18

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.