



Udskift
indsugningssslange -
FORD Focus II
Stationcar (DA_, FFS,
DS) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: INDSUGNINGSSLANGE – FORD FOCUS II
STATIONCAR (DA_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: indsugningsslange – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: INDSUGNINGSSLANGE – FORD FOCUS II STATIONCAR (DA_, FFS, DS). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

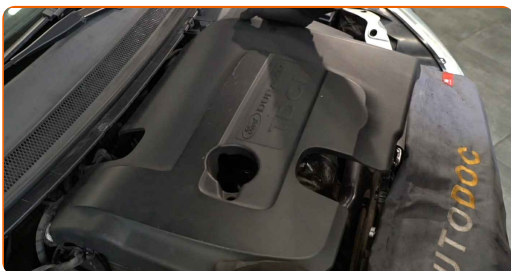


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: indsugningsslange – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Rengør luftslange befæstigelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

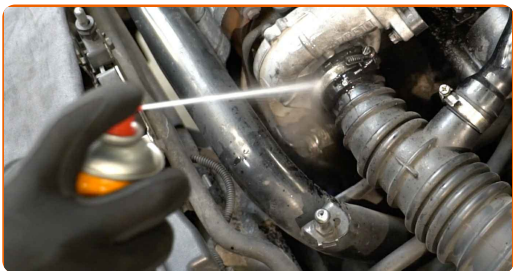


5

Løsen bindingsklemmerne fastgjort til luftkanal og luftfilterhuset og til kompressoren. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

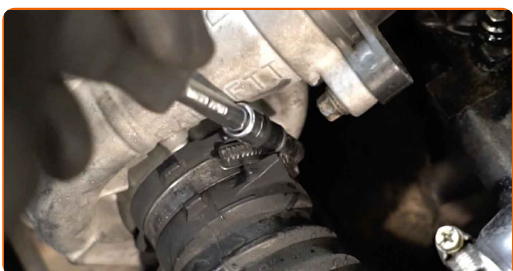


6

På den højre side, frigør PCV ventilslangen fra motordækslet.

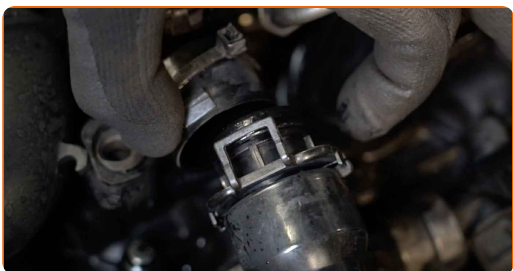


7

Fjern luftindtagsrøret.

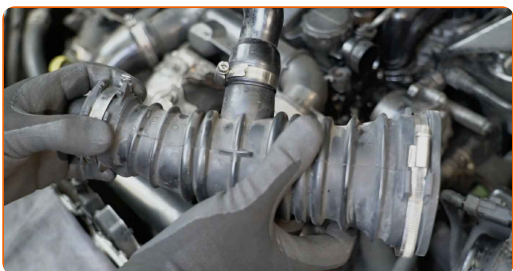


8 Rengør montagestedet til luftindsugningsslangen.

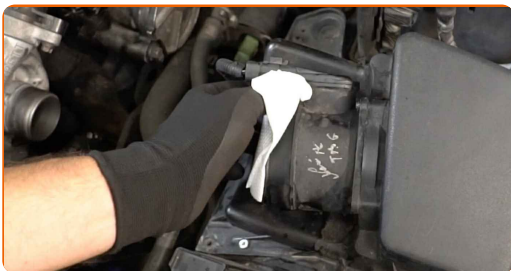


9 Monter luftindtagsrøret og fastgør den.



10 På den højre side, fastgør PCV ventilslangen til motordækslet.

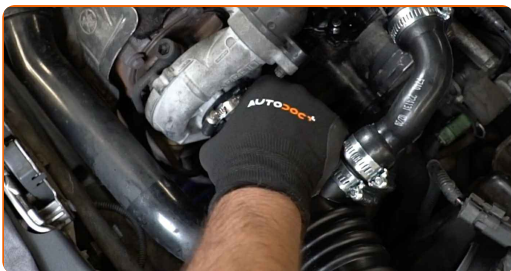

11 Stram forbindelsklamper der er vedhæftet luftkanalen til luffilterhuset og til kompressoren. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

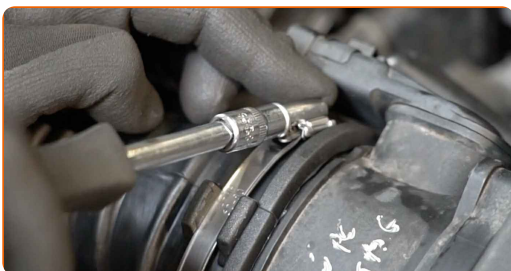

12 Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: indsugningsslange – FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

14

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

INDSUGNINGSSLANGE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.