



Udskift bageste nedre  
arm - **FORD Focus II  
Stationcar (DA\_, FFS,  
DS)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4

**UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – FORD FOCUS II  
STATIONCAR (DA\_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU VIL FÅ  
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°15
- Kombinationsnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°19
- Fladmejsel
- Hammer
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bageste nedre arm – FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – FORD FOCUS II STATIONCAR (DA\_, FFS, DS). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4


Løsen hjulboltene.

Udskiftning: bageste nedre arm – FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

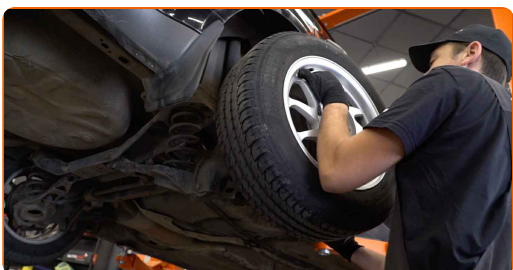


6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

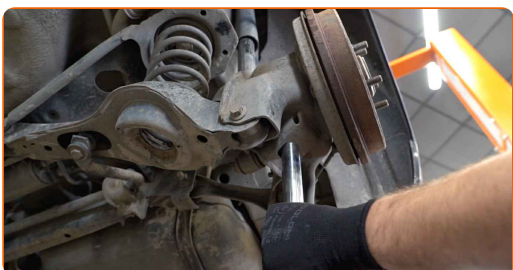


7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

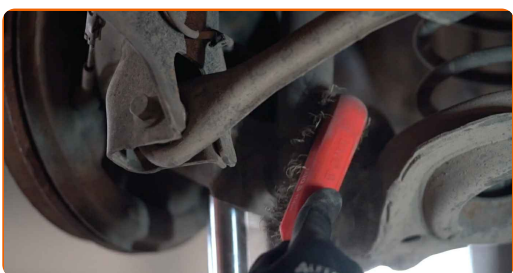

8


Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

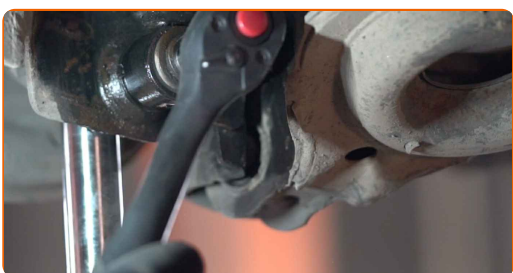


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS)


- 9** Rengør befæstigelsen der forbinder bæreamen på vangen. Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

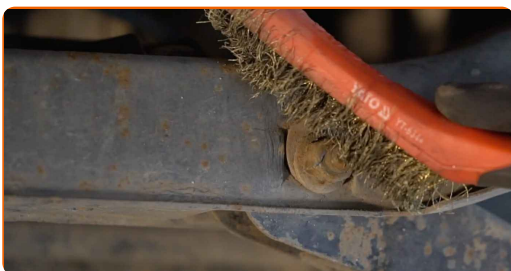


- 10** Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

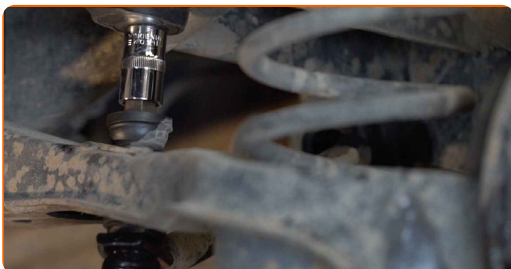


- 11** Lav et mærke på forbro og på nedre del af støddæmper justeringsbolten. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

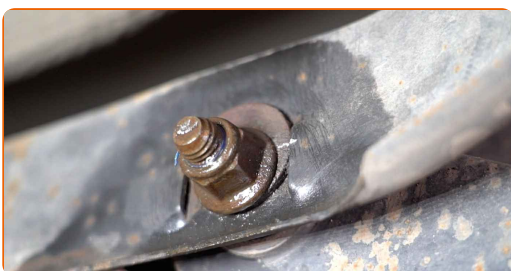


**12** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°19. Brug en vridenøgle.

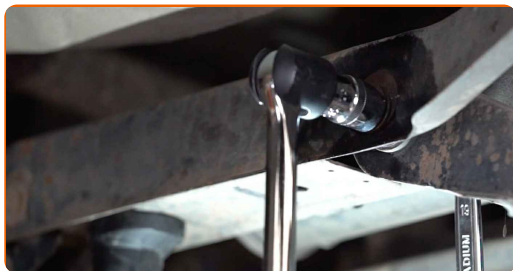

**13** Skru befæstigelsen af der forbinder bærearmer til bageste spindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle. Fjern befæstigelsesbolten.

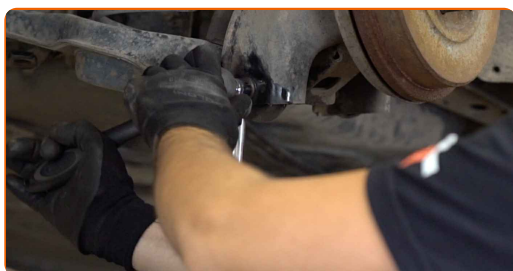

**14** Fjern støtten under den bagerste arm.

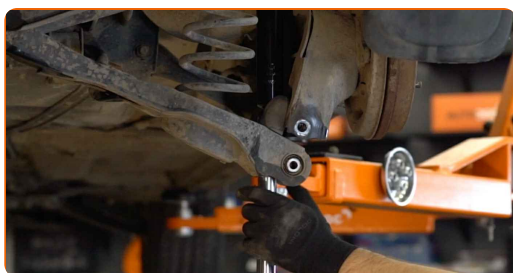


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.




**15** Tag fjederen af. Brug et koben.

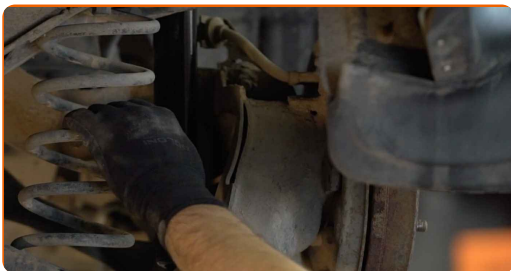


**16** Skru skruerne af den nedre arm. Fjern befæstigelsesbolten.




**17** Monter en ny affjedningsarm. Påsæt bæreamens befæstigelse.

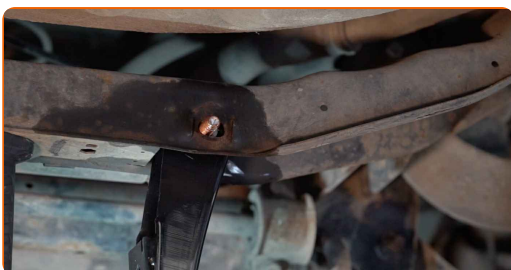

**18** Monter fjedren.

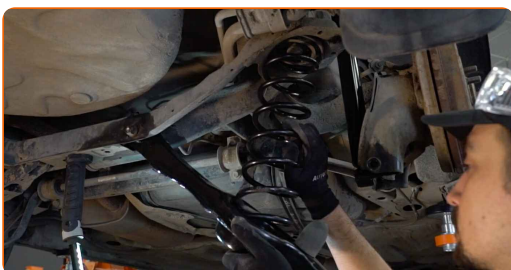


**19** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

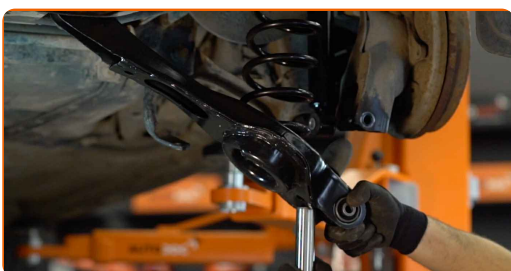




**20** Skru fastgørelsen ind der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

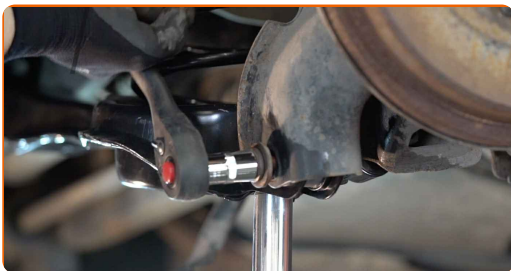


**21** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

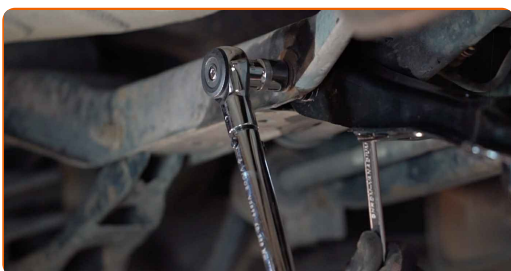

**22** Stram fastgørelserne der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.




**23** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

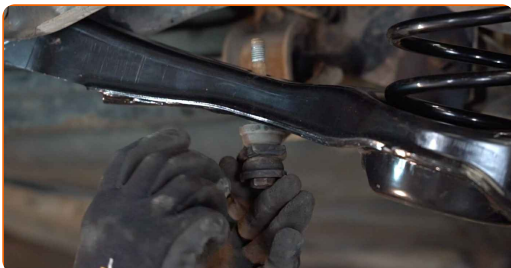

24

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

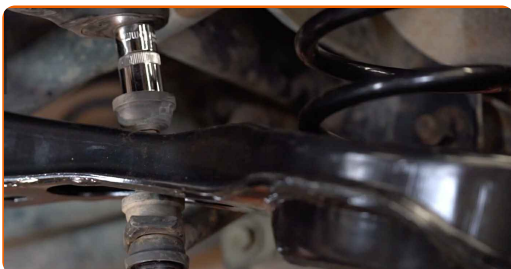


25

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.




26

Fjern støtten under den bagerste arm.

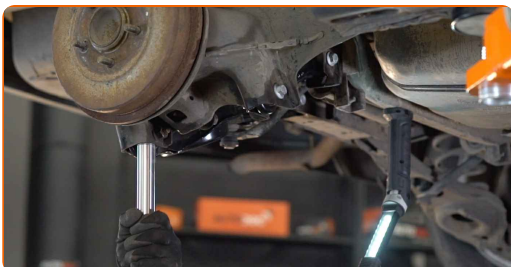

27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakthfladen. Brug kobberfedt.

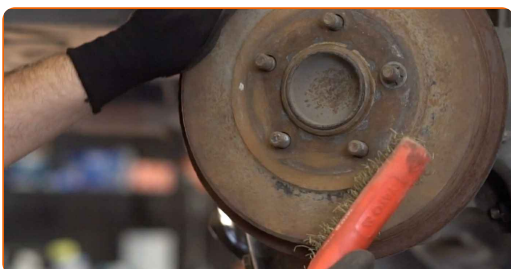

**28** Installer hjulet.



Udskiftning: bageste nedre arm – FORD Focus II Stationcar (DA\_, FFS, DS).  
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**29** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**30** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.