



Udskift bremseskiver for -
FORD Focus Mk1 Van /
Stationcar (DNW) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) 1.8 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK1
VAN / STATIONCAR (DNW). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- Kaliber stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtaq
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW).

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsebane.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK1 VAN / STATIONCAR (DNW). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW)

6

Fjern hjulet.



7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Træk bremsekaliber låsefjederen til side. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

**14**

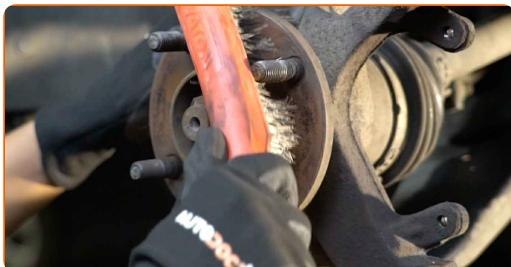
Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15

Fjern bremseskiven.

**16**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**17**

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Fjern anti-korrossions fedt fra den nye bremseskive. Brug universal rengøringsmiddel.



19

Installer bremseskiven.



20

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



24

Monter bremsekaliberens holdefjeder.



25

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



26

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfadt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW)

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Van / Stationcar (DNW).

AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.