



Udskift tårnleje bag -  
**FORD Focus Mk2**  
**Hatchback (DA\_, HCP,**  
**DP) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS 500

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FOCUS MK2  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

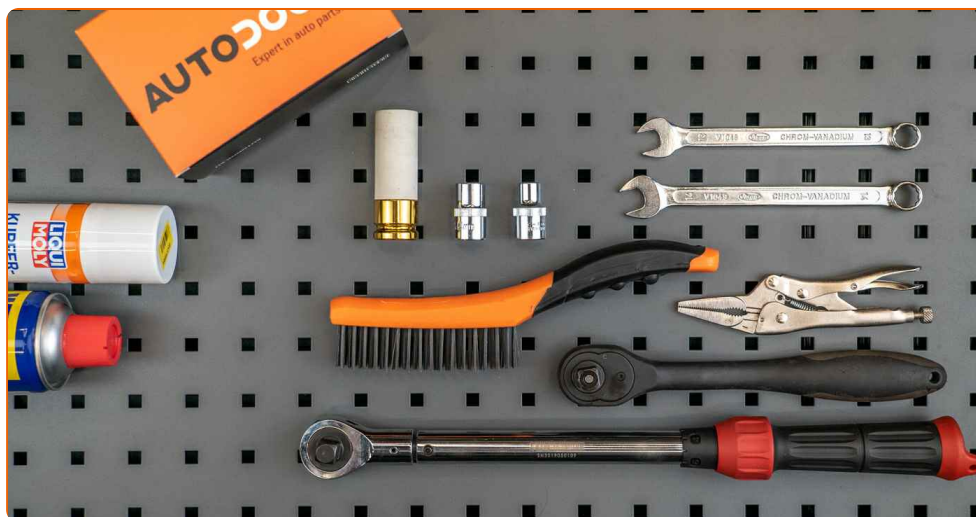

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Skruestik
- Hjul slag topnøgle N°19
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: tårnleje – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

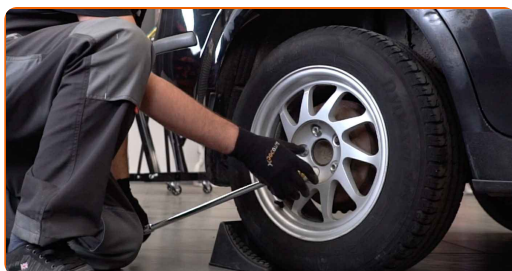

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

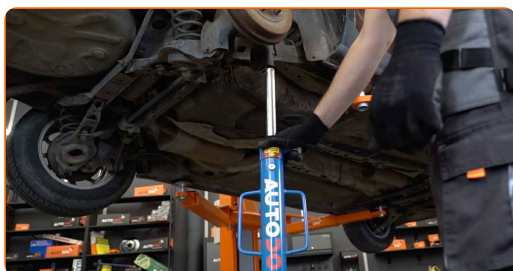

7

Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

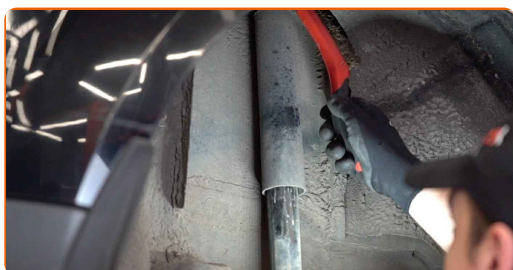


8

Skru støddæmperens fastgørelsesbeslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

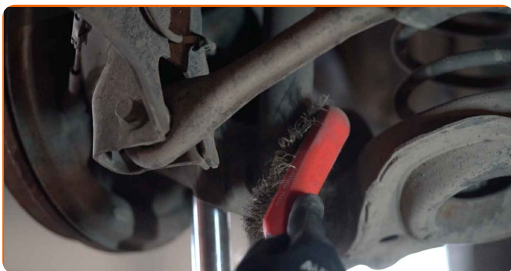

10


Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

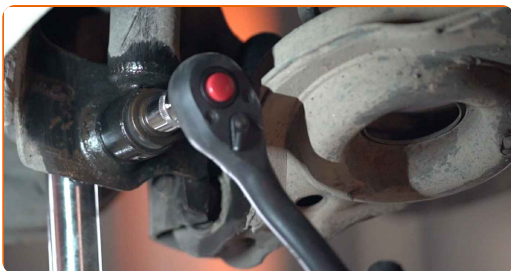

### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP)

11 Fjern støddæmperen.

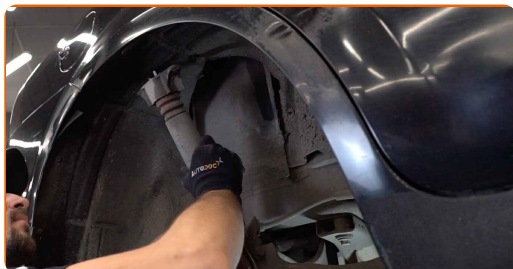

12 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Fjern skruerne til støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle №13.



15 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




16

Installer det nye beslag, bøsning og gummienslag på støddæmperen.




17

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N°13. Brug en topnøgle N°13. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

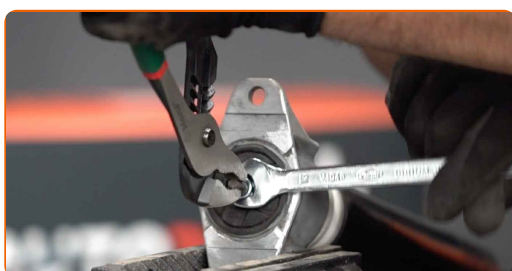


18

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

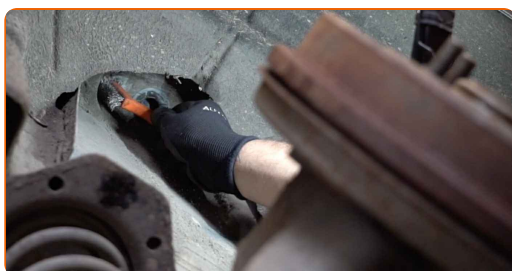

19


Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

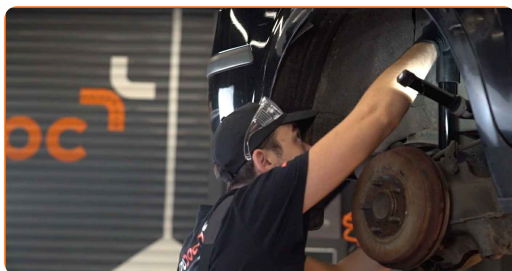



20

Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

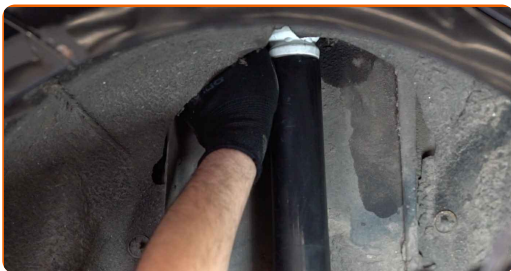


21

Spænd beslaget til støddæmperen fast. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.


22

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

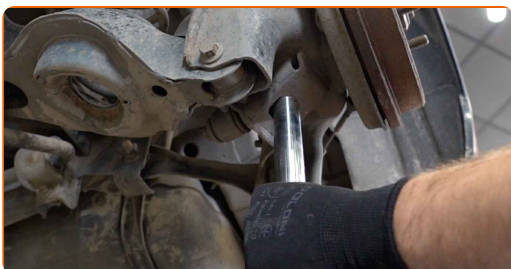


23

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

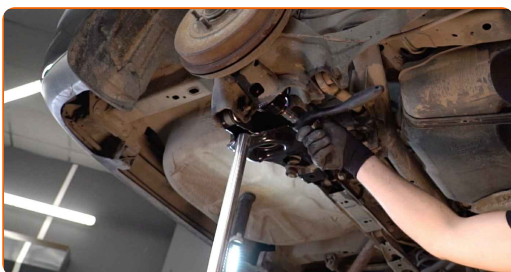


24

Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

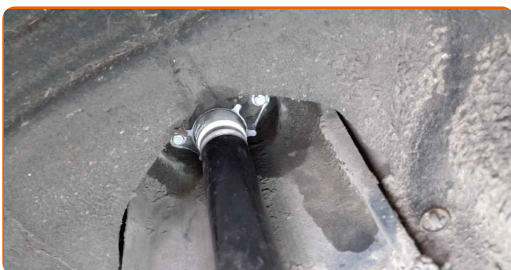


25

Fjern støtten under den bagerste arm.

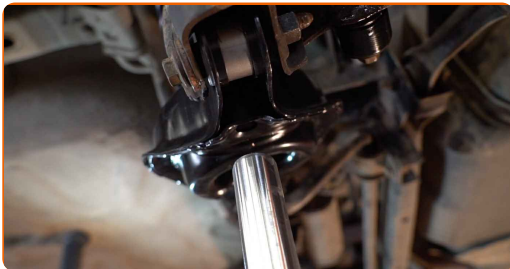

26

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

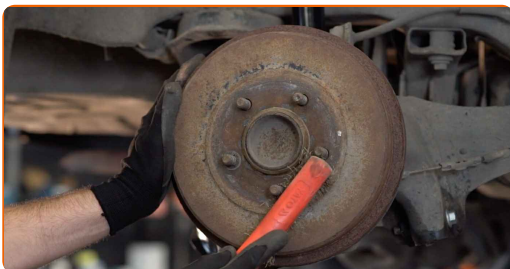

27

Installer hjulet.



Udskiftning: tårnleje – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

28

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.

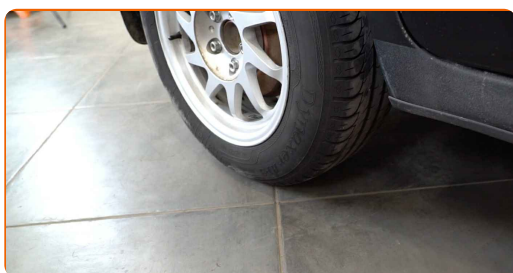

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.