



Udskift bremseskiver for -  
**FORD Focus Mk2**  
**Stationcar (DA\_, FFS,**  
**DS) | Brugeraanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) 1.4

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2  
STATIONCAR (DA\_, FFS, DS). VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°19
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS).  
Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2 STATIONCAR (DA\_, FFS, DS). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

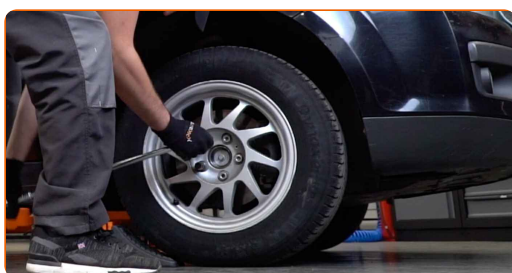

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8 Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug WD-40 spray.

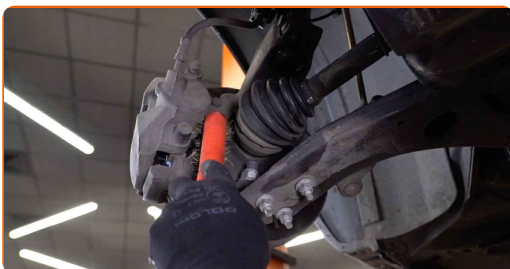

9

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

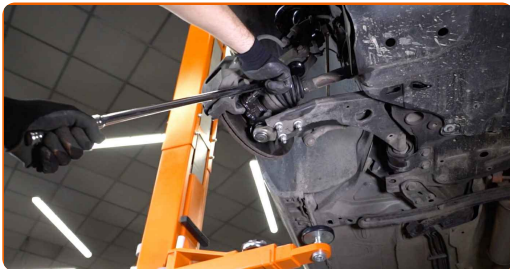

10

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.




### AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Fjern bremseskiven.

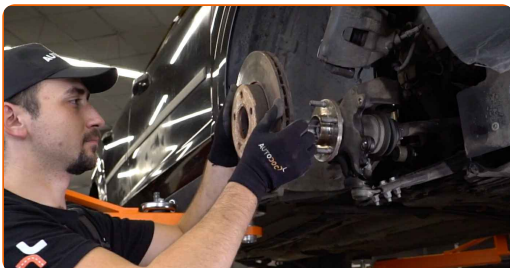

Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS). Råd:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


12

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



13

Installer bremseskiven.

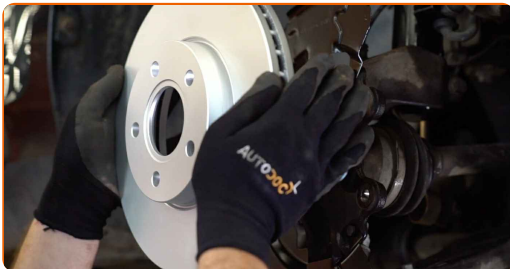

14

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremsrens.

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.




16 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

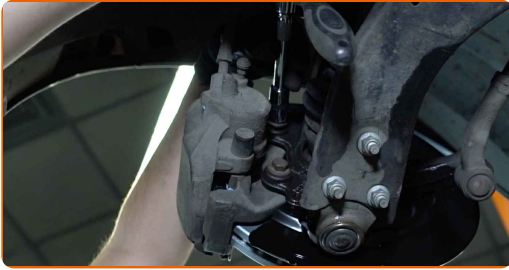


### AUTODOC anbefaler:

- FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

17 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

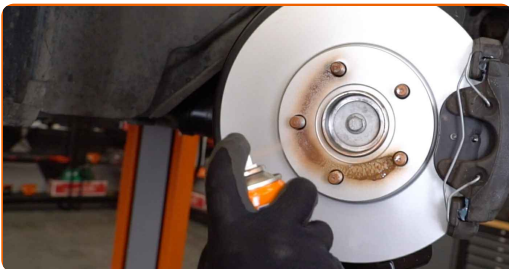

18 Installer hjulet.

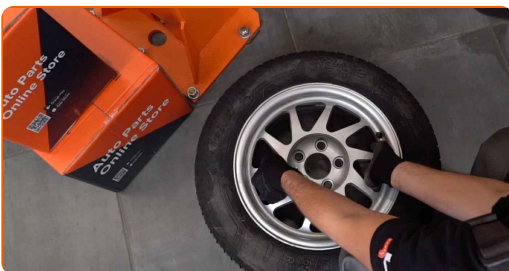

### Udskiftning: bremseeskiver – FORD Focus Mk2 Stationcar (DA\_, FFS, DS). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.



19 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




20 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



21 Fjern donkraft og klodser.



22 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

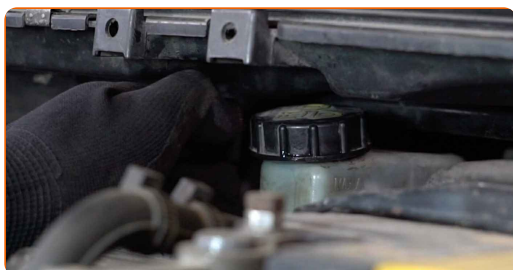

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.