



Udskift tændspole -  
**FORD Focus Mk2 Van /**  
**Stationcar |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
FORD Focus Mk2 Van / Stationcar 1.6 Ti-VCT

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – FORD FOCUS MK2 VAN /  
STATIONCAR. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – FORD FOCUS MK2 VAN / STATIONCAR. FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

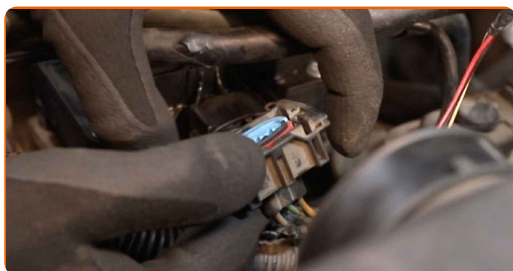

5 Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.



6 Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.

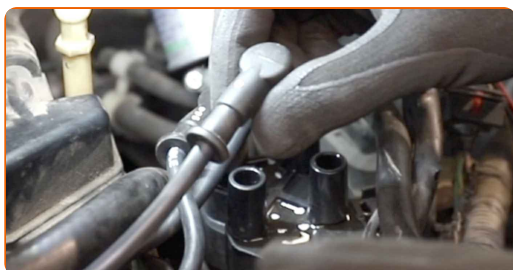

**AUTODOC anbefaler:**

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

7 Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.




**8** Fjern tændspolen.




**9** Installer en ny tændspole.



**10** Stram tændspolens skruer. Brug Torx T20. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

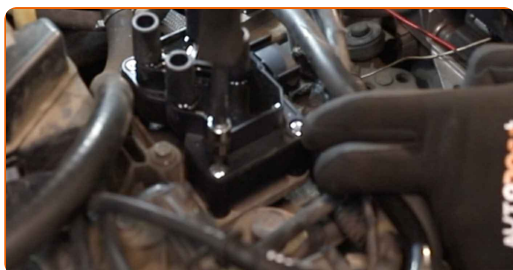


**11** Behandl tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray.

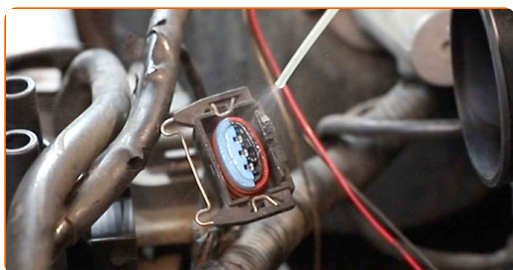

**12** Forbind stikket i tændspolen.



**13** Forbind tændrørsledningen til tændspolen.

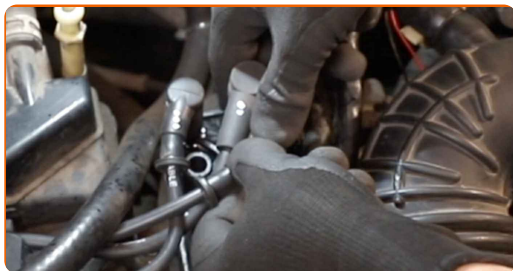

**AUTODOC anbefaler:**

- Følg installations sekvensen.

**14** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**15** Sluk motoren.

**16** Monter motordækslet og fastgør den.



**Udskiftning: tændspole – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. Råd fra AUTODOC:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

**17** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**18** Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.