




Udskift støddæmper bag
- **FORD Focus Mk2 Van /**
Stationcar |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

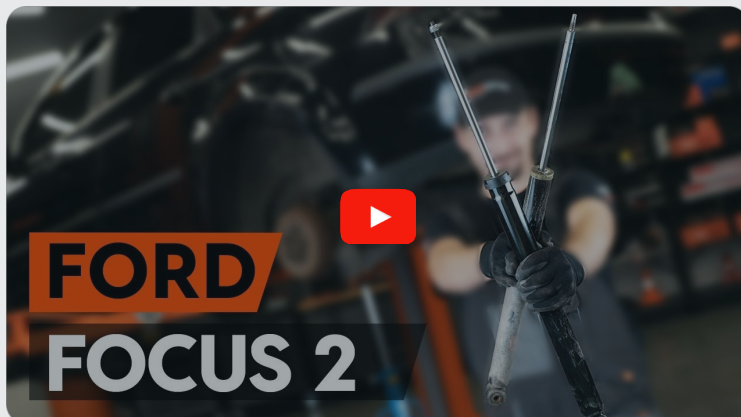

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus Mk2 Van / Stationcar 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Van / Stationcar 1.6 Ti-VCT

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD FOCUS MK2
VAN / STATIONCAR. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°13
- Justerbar skruenøgle
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD FOCUS MK2 VAN / STATIONCAR. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

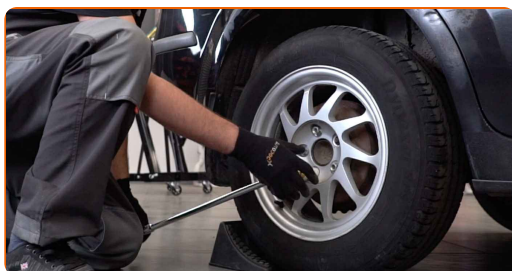

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

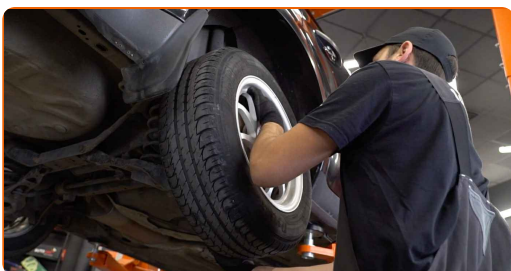


6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

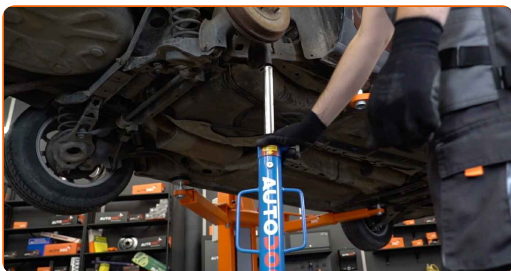


7

Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

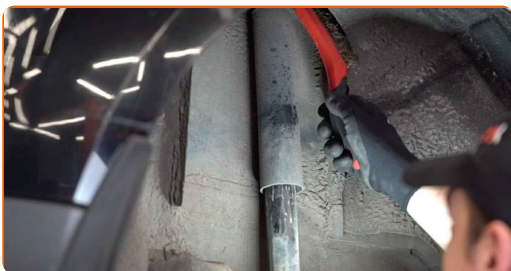


8

Skrug støddæmperens fastgørelsesbeslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

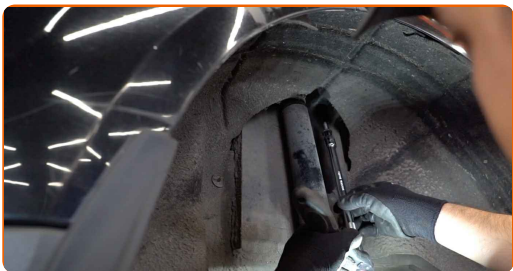


9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

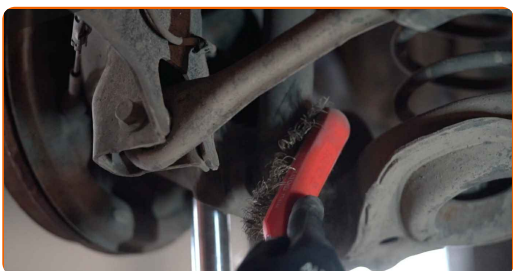

10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

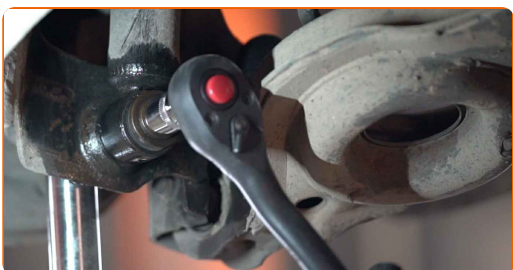

AUTODOC anbefaler:

- FORD Focus Mk2 Van / Stationcar – For at undgå skade, hold på støddæmperens befæstigelses boltene løsnes.

11 Fjern støddæmperen.



12 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №13.



15 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

16

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




17

Hold støddæmperens beslag fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Brug en skiftenøgle. Stram den til 25 Nm moment.




18


Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

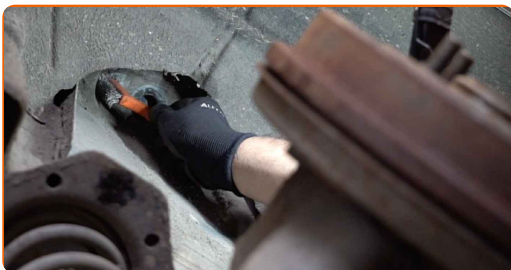


19 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

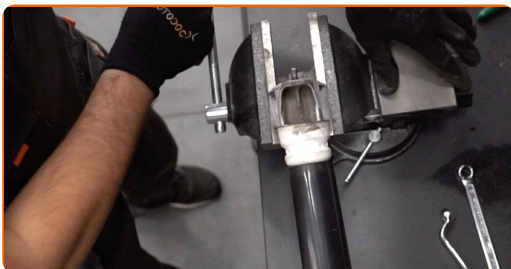

20 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

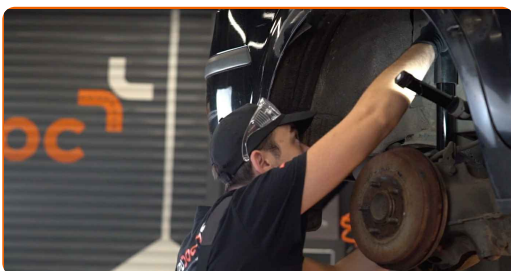


21 Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

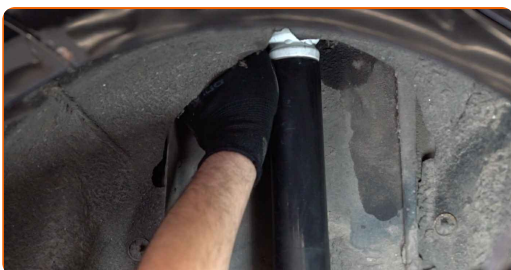

Udskiftning: støddæmper – FORD Focus Mk2 Van / Stationcar. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

22 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

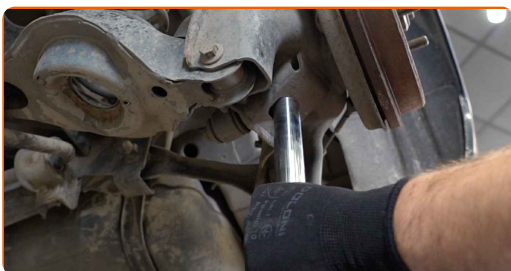

- 23** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.




- 24** Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



- 25** Fjern støtten under den bagerste arm.



- 26** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

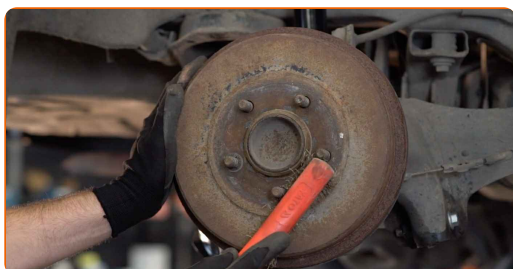

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD Focus Mk2 Van / Stationcar


28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

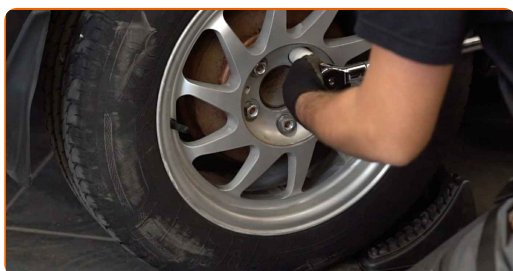

30

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.