



Udskift pollenfilter -  
**FORD FOCUS notchback**  
**(DFW)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD FOCUS notchback (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 1.6 16V,  
 FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS notchback (DFW) 2.0 16V,  
 FORD FOCUS notchback (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS notchback (DFW)  
 1.8 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FOCUS  
NOTCHBACK (DFW). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

**Udskiftning: pollenfilter – FORD FOCUS notchback (DFW). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD FOCUS notchback (DFW) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelm.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru befæstigelsen af på torpedopladen i højre side. Brug en Phillips skruetrækker.




4

Fjern torpedopladen i højre side.



5

Fjern kabinefilteret.

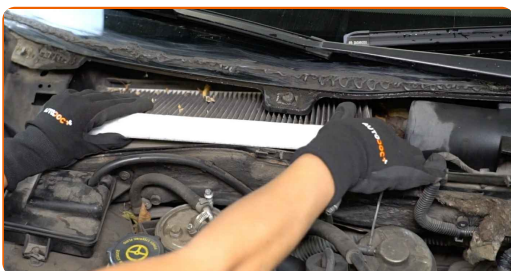

**Udskiftning: pollenfilter – FORD FOCUS notchback (DFW). Råd:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Slå tændingen til.

7


Luk varmespjældet.

8

Slå tændingen fra.

9

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

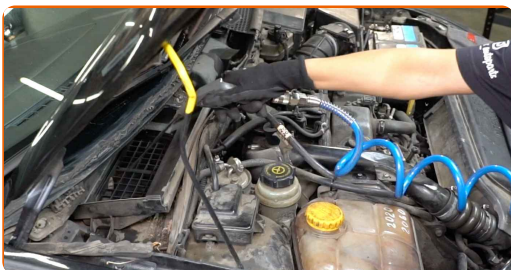


Udskiftning: pollenfilter – FORD FOCUS notchback (DFW). Fagfolk anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

10

Installer kabinefiltret og dets monterings sæde.

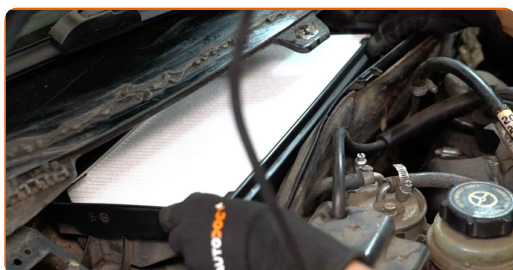


Udskiftning: pollenfilter – FORD FOCUS notchback (DFW). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – FORD FOCUS notchback (DFW).

11

Installer og sikre torpedopladen i højre side.

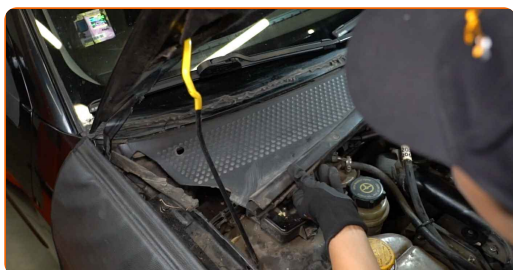

12

Skru befæstigelseerne til torpedopladen ind i højre side. Brug en Phillips skruetrækker.



13

Slå tændingen til. Varmespjældet vil automatisk vende tilbage til dets oprindelige position.

14

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15

Slå tændingen fra.

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.