



Udskift pollenfilter -  
**FORD FUSION (JU\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD FUSION (JU\_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FUSION (JU\_).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

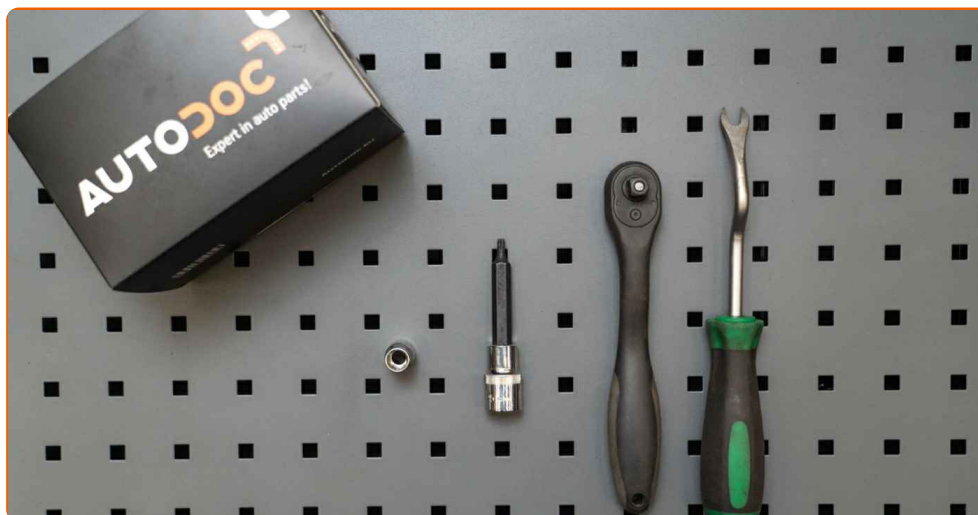

- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Panelclip tang

**Køb værktøj**


Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION (JU\_). Fagfolk anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD FUSION (JU\_).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Skru befæstigelsen af gaspedalen og flyt det til side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

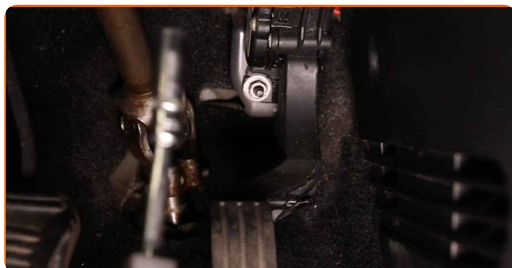


2

Fjern clipsene fra plastik sidepanelet. Brug et panelclip værktøj.

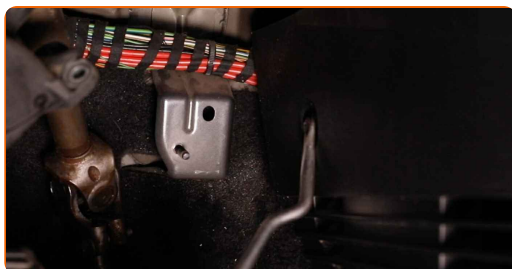


**3** Fjern plastik sidedæksel.

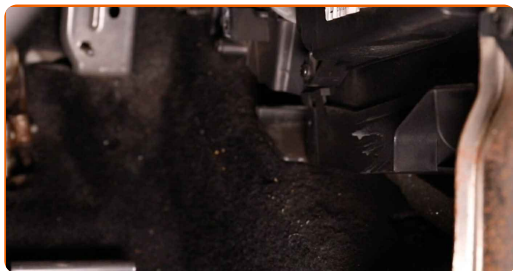

**4** Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



**5** Fjern kabinefilterets dæksel.

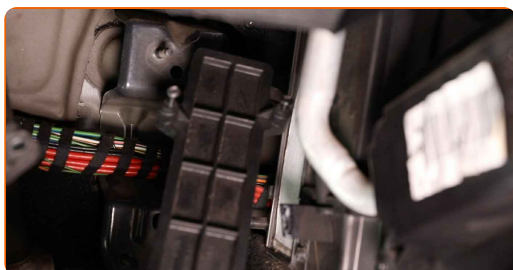

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION (JU\_). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**6** Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION (JU\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION (JU\_). Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- FORD FUSION (JU\_) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

8

Monter kabinefilterets dæksel.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION (JU\_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstelserne.


9

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

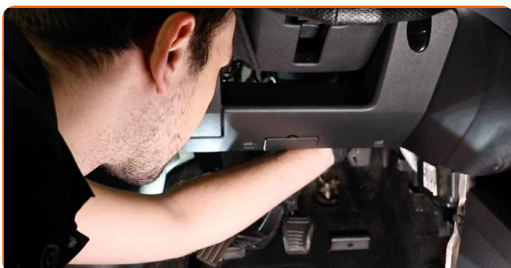


10

Installer side plastik panel.

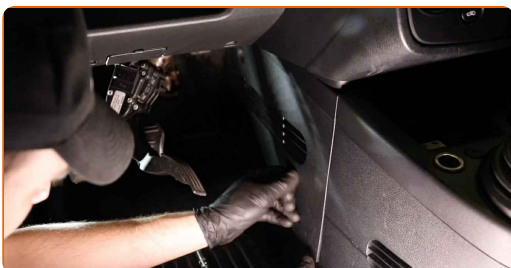


11

Geninstaller clipsene på plastik sidepanelet.

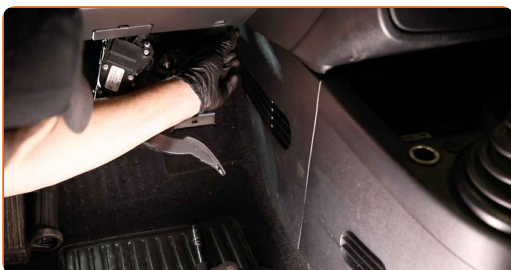

12

Tilbagefør gaspedalen til dens oprindelige position og skru dets befæstelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

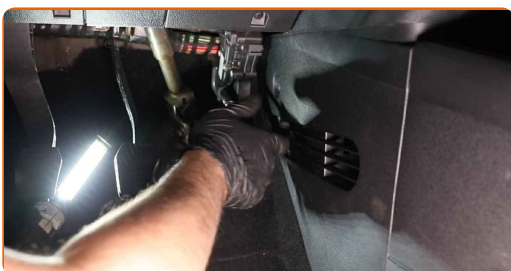

13 Slå tændingen til.

14 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15 Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.