



Udskift pollenfilter -

FORD FUSION

notchback CD3 |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD FUSION notchback CD3 2.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FUSION
NOTCHBACK CD3. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

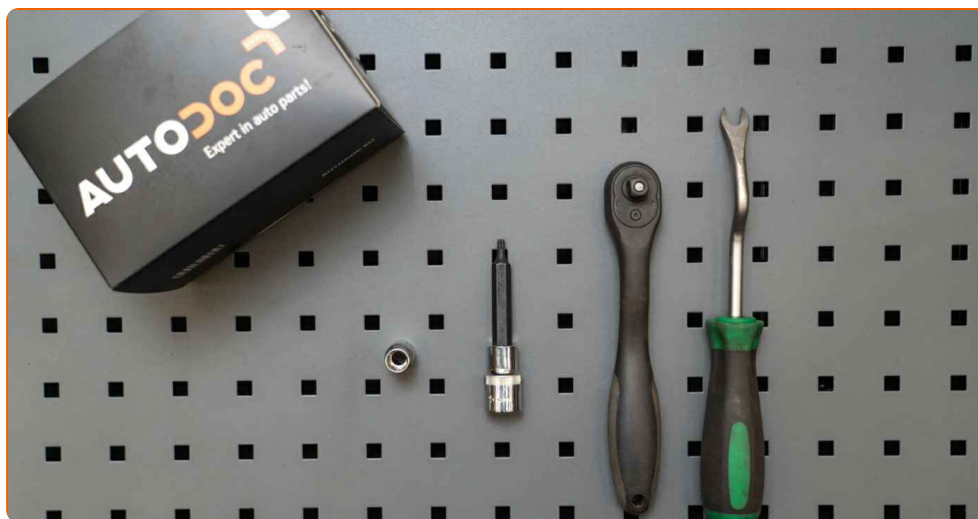

- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Panelclip tang


Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION notchback CD3. Fagfolk anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD FUSION notchback CD3.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


- 1** Skru befæstigelsen af gaspedalen og flyt det til side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

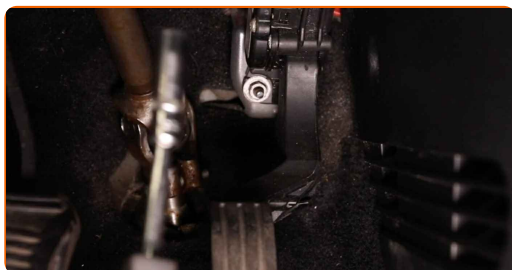

- 2** Fjern clipsene fra plastik sidepanelet. Brug et panelclip værktøj.

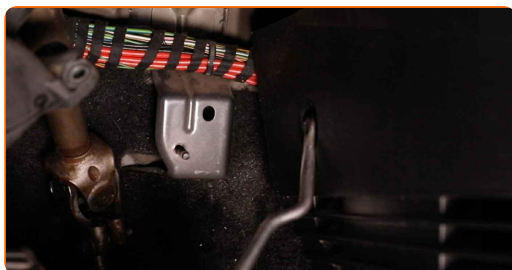


3 Fjern plastik sidedæksel.

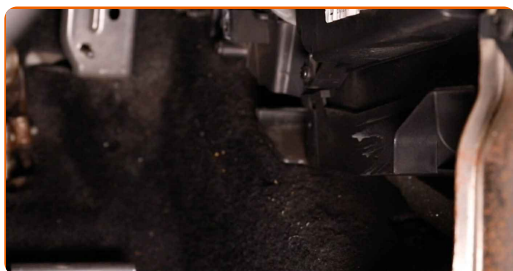

4 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



5 Fjern kabinefilterets dæksel.

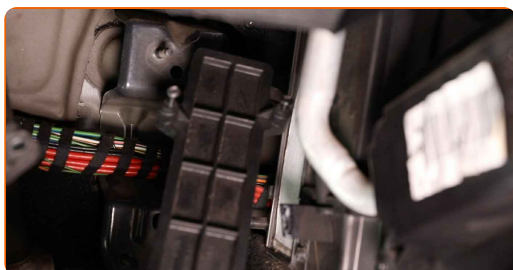

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION notchback CD3. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6 Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION notchback CD3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION notchback CD3. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- FORD FUSION notchback CD3 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

8

Monter kabinefilterets dæksel.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – FORD FUSION notchback CD3. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstelserne.


9

Skrue fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

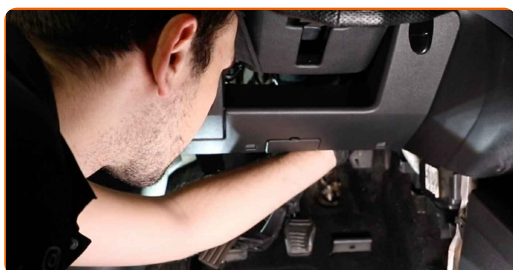


10

Installer side plastik panel.

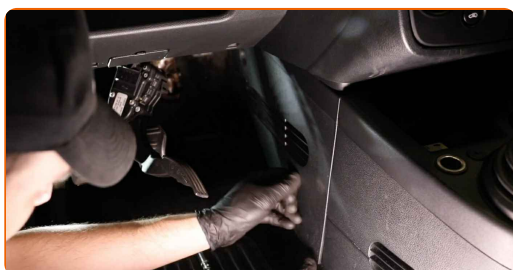


11

Geninstaller clipsene på plastik sidepanelet.

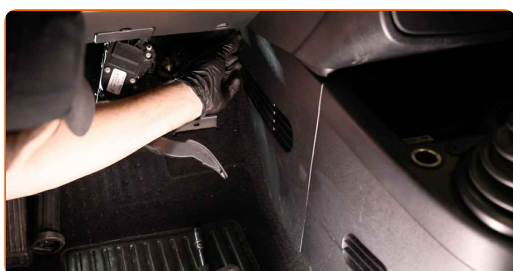

12

Tilbagefør gaspedalen til dens oprindelige position og skru dets befæstelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

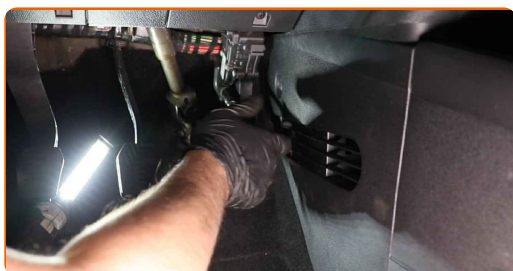

13 Slå tændingen til.

14 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



15 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.