




Udskift tårnleje bag -
FORD Fusion Stationcar
(JU2) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

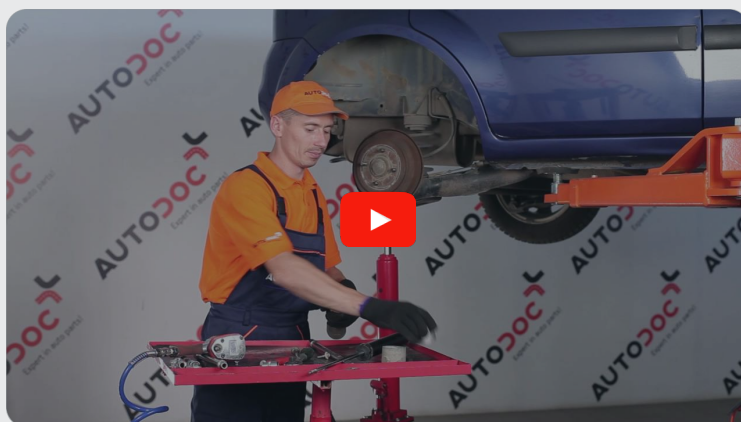

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.25, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.3, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FUSION
STATIONCAR (JU2). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FUSION STATIONCAR (JU2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

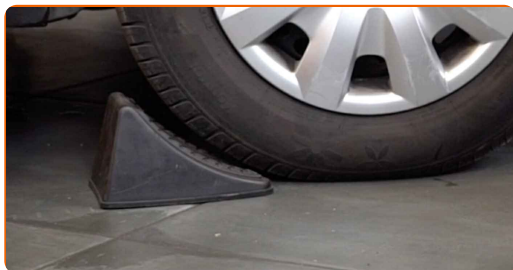

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FORD Fusion Stationcar (JU2)

5

Fjern hjulet.




6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

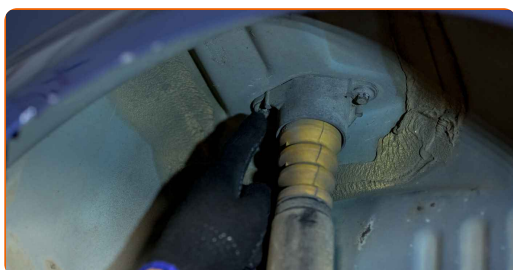

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

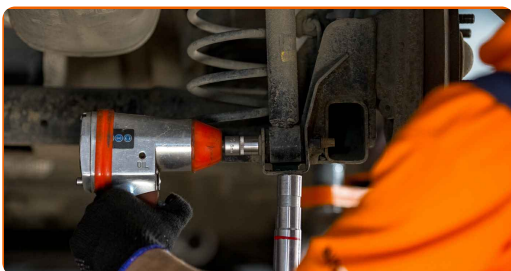

9


Fjern befæstigelsesbolten.

Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


10

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

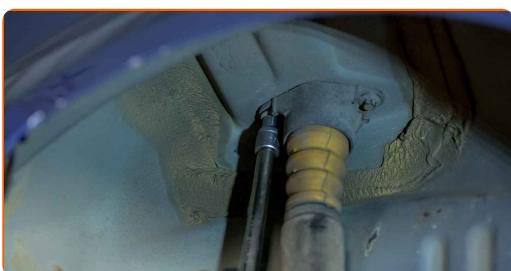

11

Fjern støddæmperen.

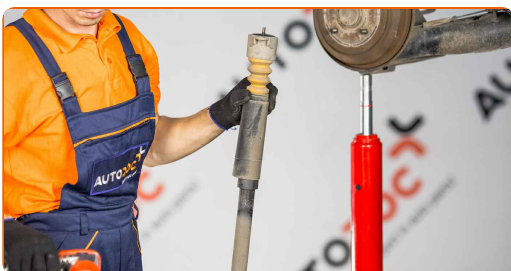


12

Skru støddæmperens fastgørelsesbeslag af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




13

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

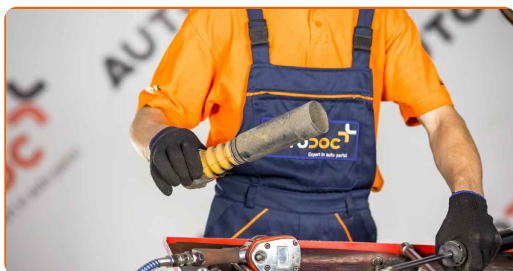

14

Fjern tårnlejts beslag.

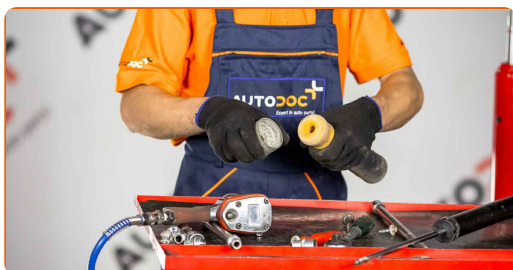


Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


15

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

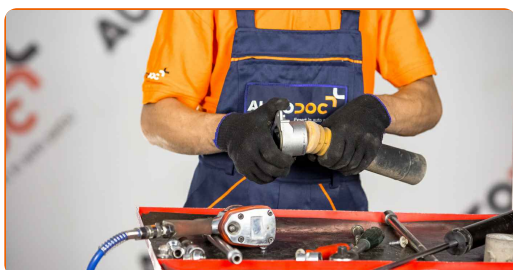


16

Monter, befæstigelsen, bøsning og gummianslaget på støddæmperen.

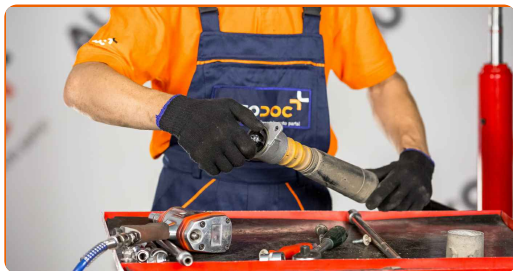

17

Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

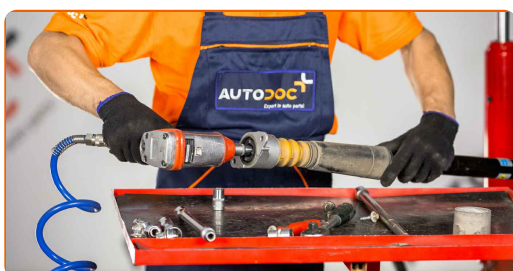


18

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

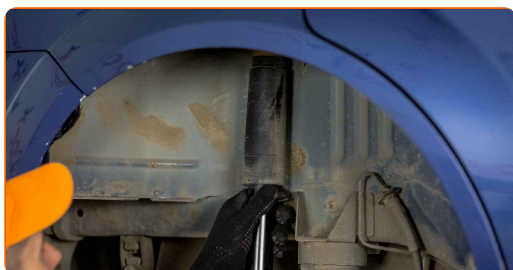


Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


20 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.




21 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

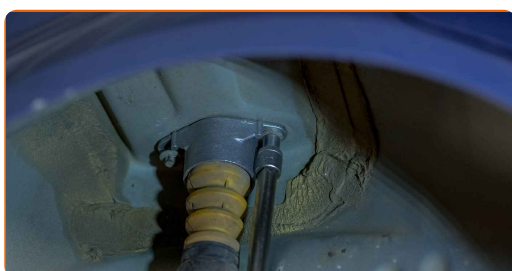


22 Installer fastgørelsesbolt.

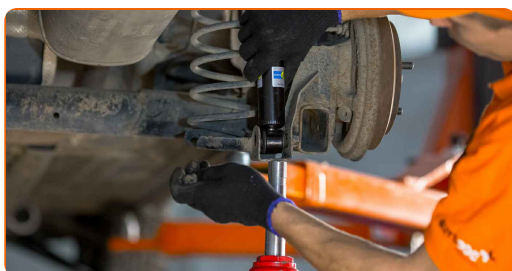

23 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

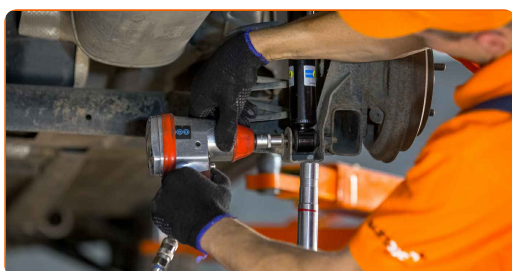

24 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

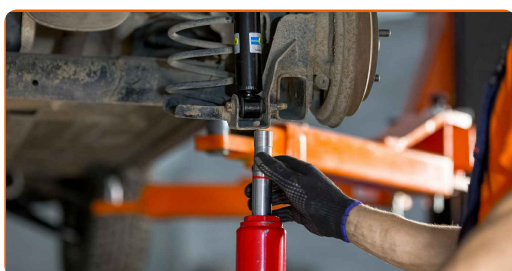

AUTODOC anbefaler:


- FORD Fusion Stationcar (JU2) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

25

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

26

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

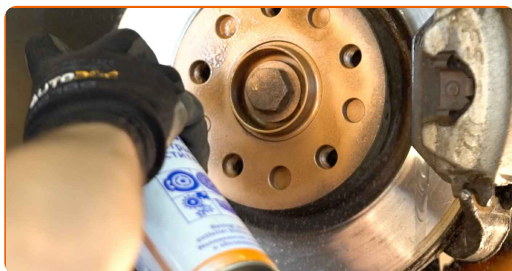

27

Rens hjulets montagesæde. Brug bremserens.



Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Installer hjulet.



Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

29

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

31

Fjern donkraft og klodser.

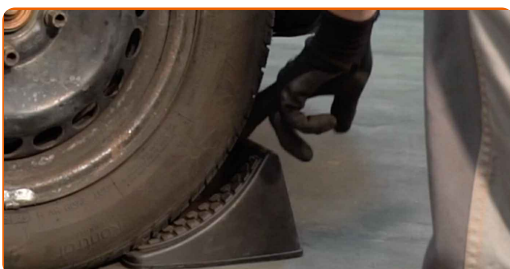

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.