




Udskift tårnleje for -  
**FORD Fusion Stationcar**  
**(JU2)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

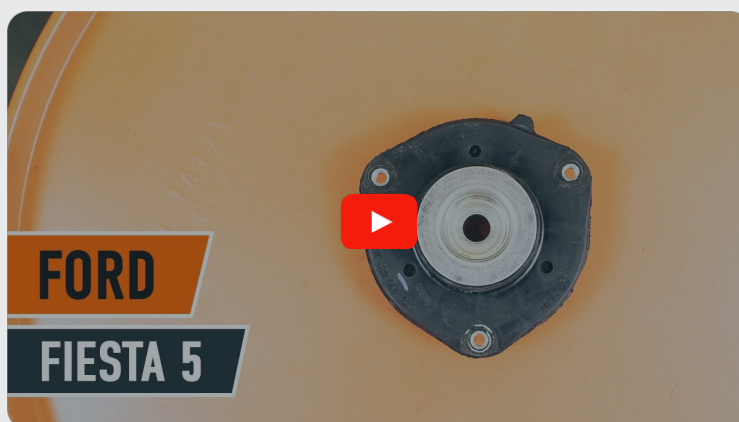

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.25, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.3, FORD Fusion Stationcar (JU2) 1.4 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FUSION  
STATIONCAR (JU2). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Tænger
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – FORD FUSION STATIONCAR (JU2).  
FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.

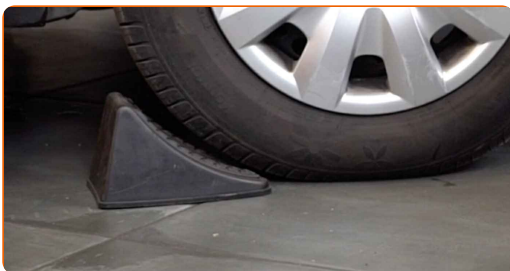

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

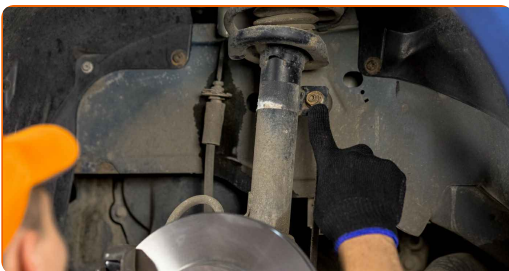


- 7 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

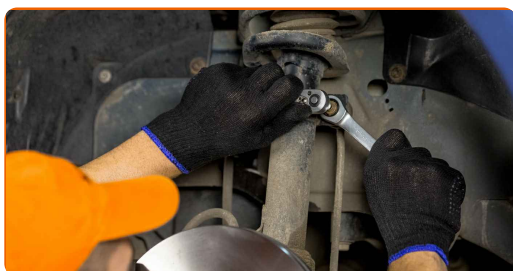


- 8 Fjern stabilisator stangen.

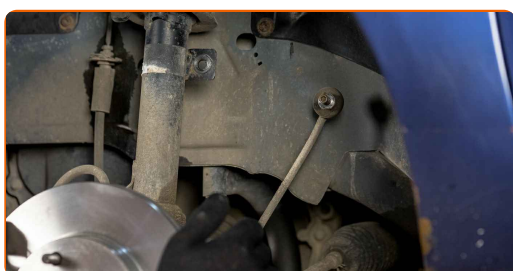

- 9 Tag fastholdelsesklemmen ud og tag bremseslangen ud af beslaget på støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kærnv. Brug tænger.

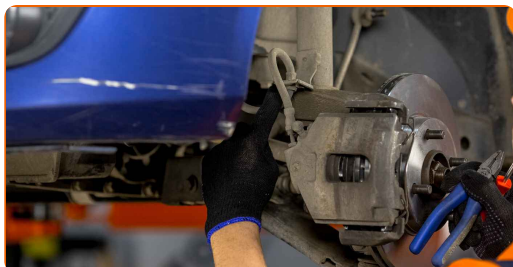


- 10 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

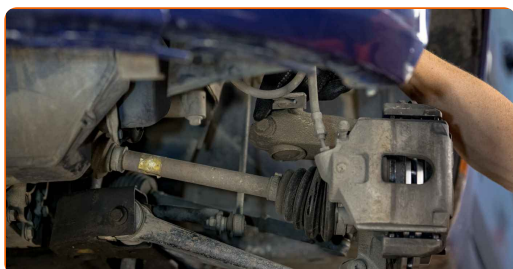


11

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

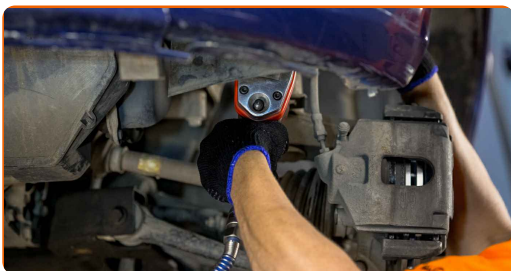

12

Fjern befæstigelsesbolten. Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en hammer.

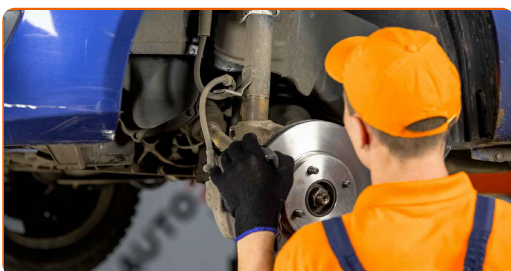

13


Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.

14

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


15

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

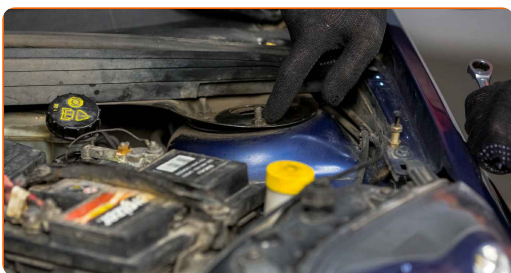

16

Skrue tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle № 13.

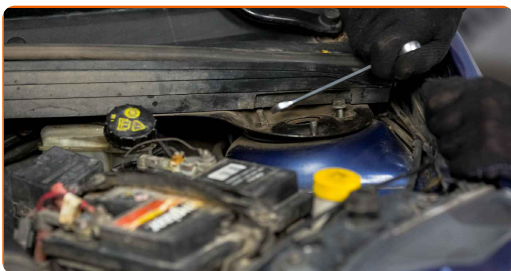

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. FORD Fusion Stationcar (JU2)


17

Fjern affjedningsstiveren.



18

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

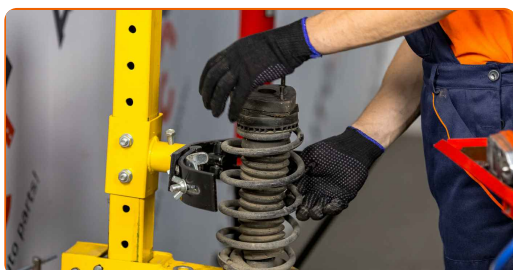


### Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.



19 Tryk fjederen sammen.

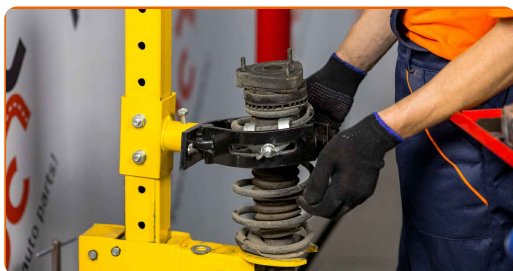

20 Fjern fjederbenets montagedæksel.

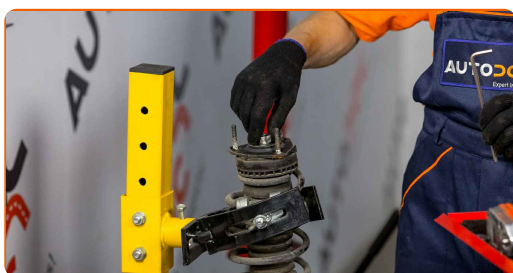


21 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.




**23** Fjern det øvre beslag på støddæmperens stiver sammen med beslagets leje. Brug en skruetrækker med lige kærnv.

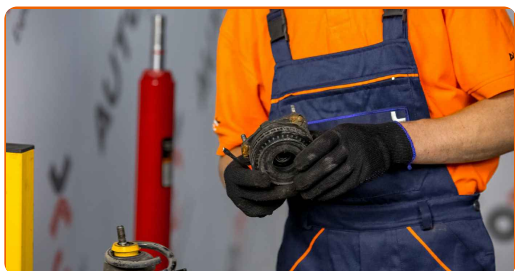

**24** Fjern tårlejets beslag.

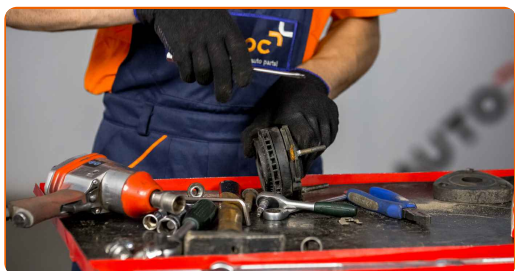

**25** Monter en ny støddæmperstiver i beslagets leje.

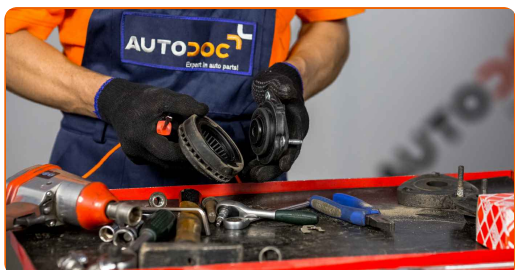

**26** Installer fjederbenets øverste leje beslag. Brug et koben.




- 27 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.



Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 28 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

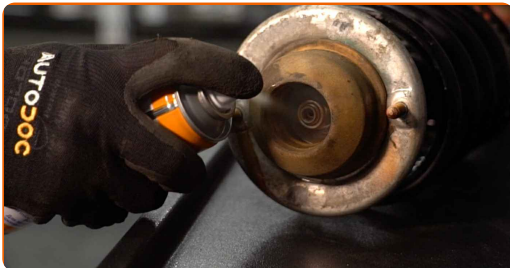


- 29 Påsæt fjederbenets montagedæksel.



- 30 Dekomprimer fjederen.


31

Fjern det samlede fjederben.

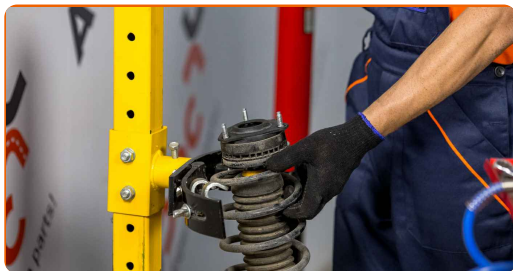


32

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

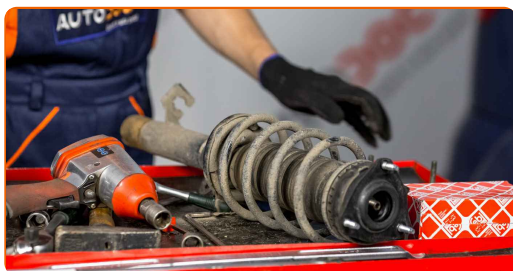


33

Skru tårnlejet af stiverens beslag.

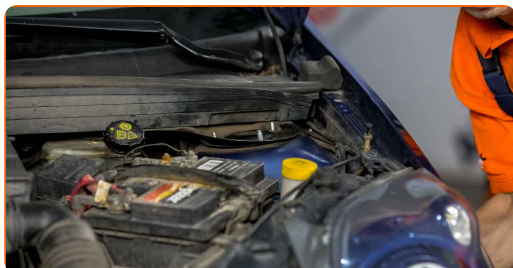

34

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

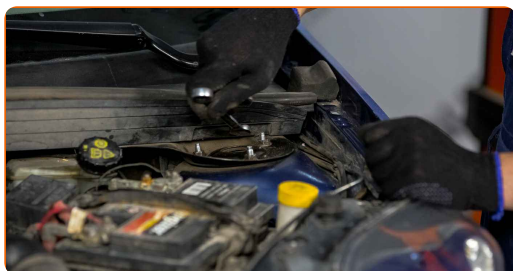

35

Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.

36


Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.

37 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


38 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



39 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug en hammer. Brug et koben.

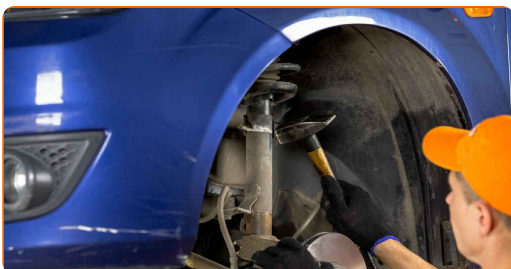

40 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

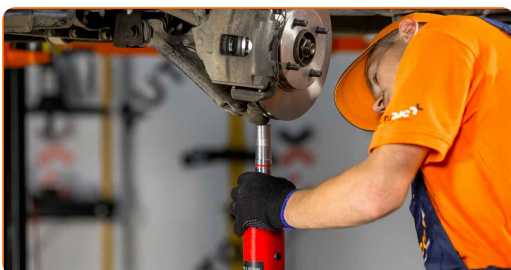


41 Installer fasgørelsesbolt.

42 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




43 Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

44 Fastgør bremseslangen til stiveren.

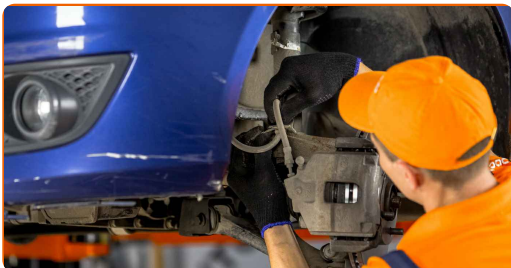


45 Vedhæft bremserør fastholdesklemmen. Brug en hammer.


46 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

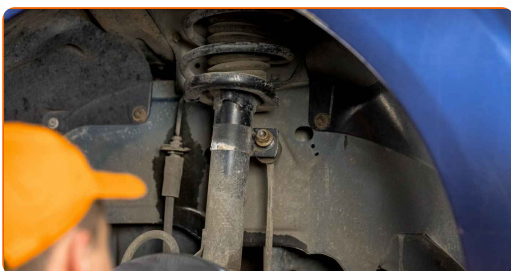

47 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle № 15. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

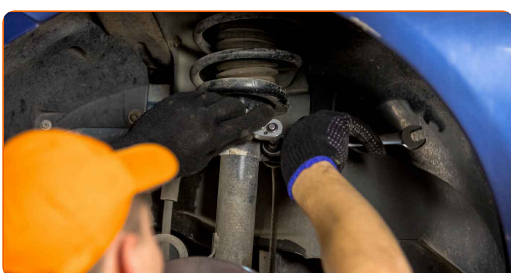

48 Fjern støtten under armen.

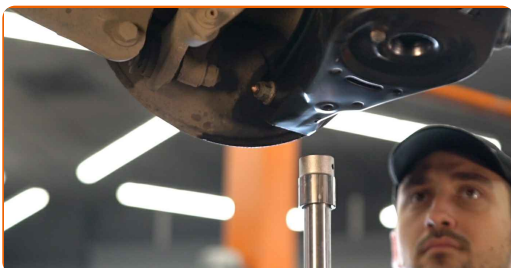


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

49

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

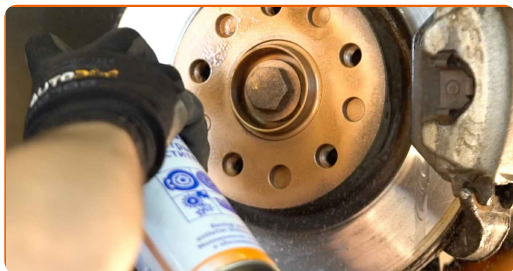

50

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**Udskiftning: tårnleje – FORD Fusion Stationcar (JU2). Fagfolk anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

51

Installer hjulet.

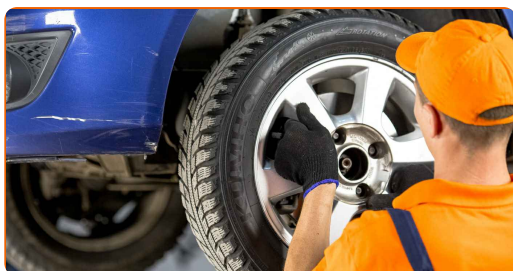

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD Fusion Stationcar (JU2)

52

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




53

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



54

Fjern donkraft og klodser.

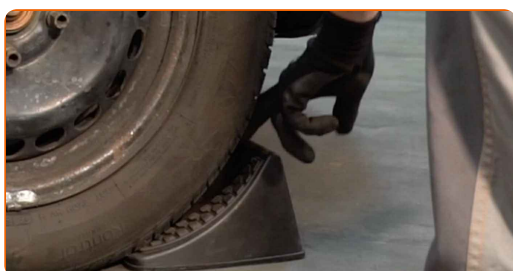

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.