



Udskift vandpumpe &
tandremssæt - **FORD**
Galaxy Mk2 (WA6) MPV |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: VANDPUMPE & TANDREMSSÆT – FORD GALAXY MK2 (WA6) MPV. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- WD-40 spray
- Forsegler
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №16
- HEX bit nr. H6
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Motorjustering værktøjssæt
- Tragt
- Panelclip tang
- Flad Skruetrækker
- Forseglingskraber
- Kombinationstænger
- Koben
- Væskebeholder
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru befæstigelse af på bilens batteriklemmer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

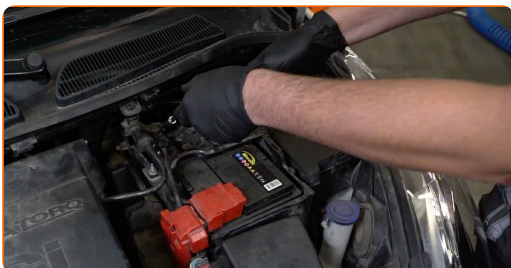

4 Fjern batteriklemmerne.

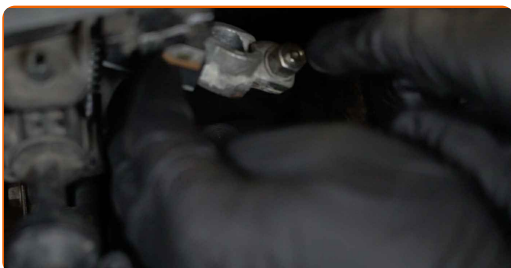

5

Fjern motordækslet.



Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
Fagfolk anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


6

Frigør motorens ledningsnet fra det øvre tandrem dæksel. Brug et panelclip værktøj.




7


Skru befæstigelse af på det øverste tandrem dæksel. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

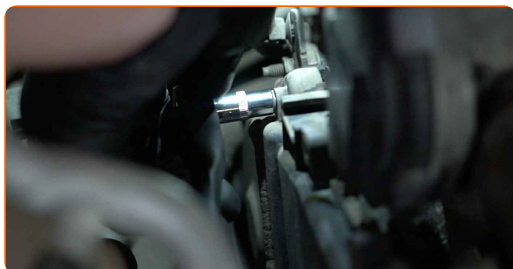

8 Fjern det øverste tandrem dæksel.

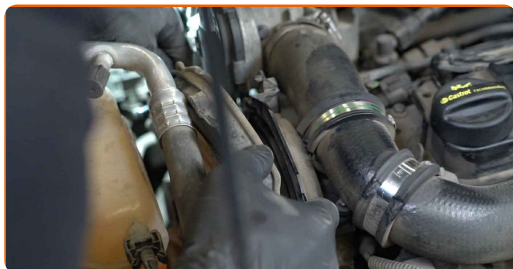


9 Skru befæstigelserne af på det nedre kilerems dæksel. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

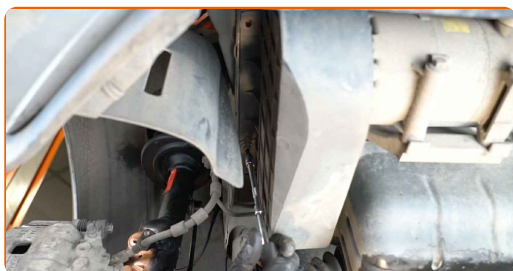


10 Fjern det nedre kilerems dæksel.



11 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.

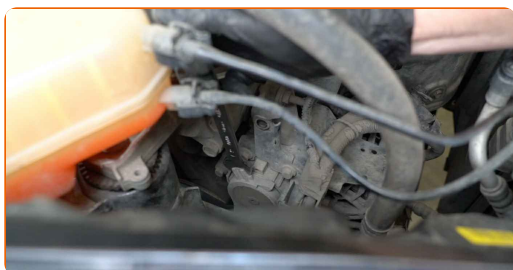

12 Fjern poly V-remmen.

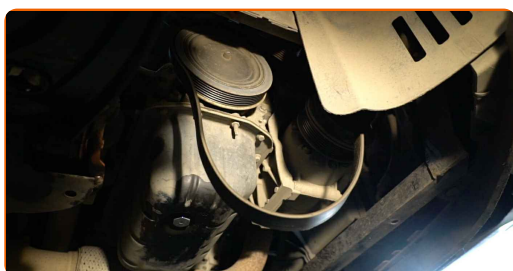

13 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



14 Afbryd forbindelsen til klimaanlæg kompressoren.



15 Træk stikket ud til generatoren.



16 Fjern hættten fra generatorens ledningsnet befæstigelse.



17 Skru generatorens ledningsnet befæstigelse af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



18 Frigør generatorens ledningsnet.



19 Frigør generatorens ledningsnet clips fra beslaget. Brug et panelclip værktøj.



20 Afbryd motorens ledningsnet forbindelse.



21 Skru befæstigelse af til motorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



22

Frigør motors ledningsnet clips fra tandrem dækslet. Brug et panelclip værktøj.



23

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.



24

Skru befæstigelse af fra generatorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




25

Fjern generatorens ledningsnet beslaget.




26

Skru befæstigelsen af remstrammer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

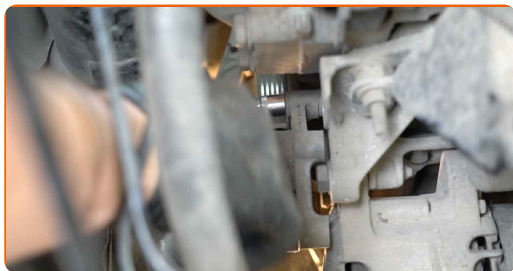


27

Fjern remstrammeren.

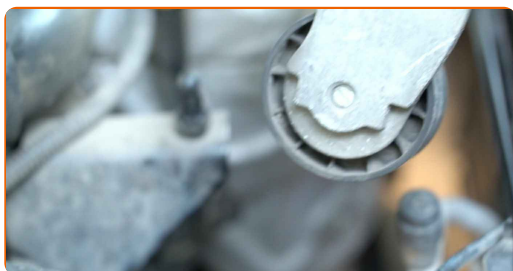

28

Afbryd forbindelsen til krumtapakslens positionssensor. Brug et panelclip værktøj.

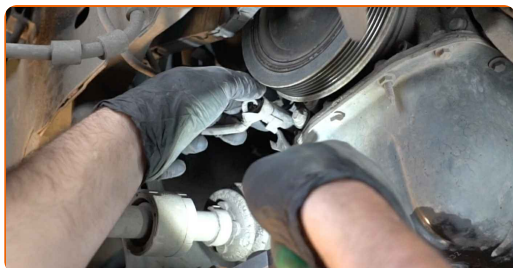


29

Frigør krumtapakslens positionssensorens ledningsnet. Brug et panelclip værktøj.


30

Frigør motorens ledningsnet.

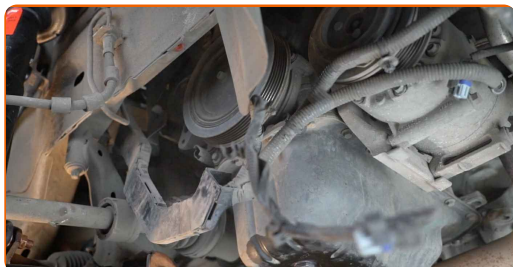


31

Skru befæstigelse af til motorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

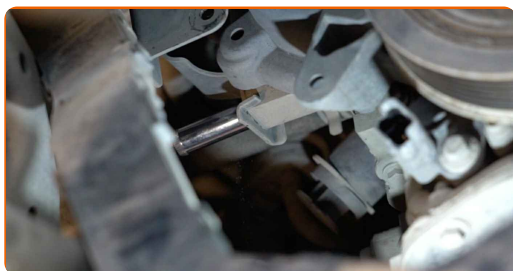


32

Fjern krumtapakslens remskive dæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.

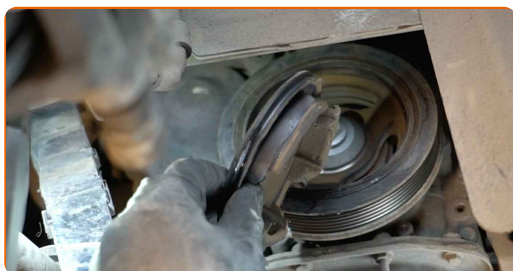

33

Drej krumtap remskiven. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

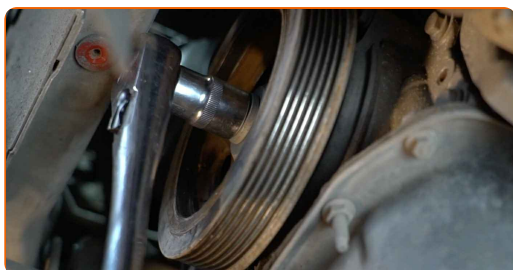


Venligst bemærk!

- Stemplet skal være i bund dødpunkts-position (BDC).
- Juster ventil sekvensen i henhold til fabriksangivelser.


34

Installer svinghjulets låseværktøj i henhold til fabriksmarkeringer. Brug et motorjustering værktøjs sæt.

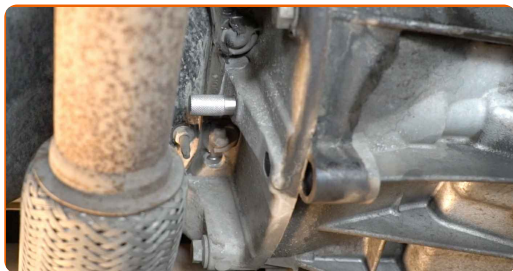


35

Skru krumtapakslen remskive befæstigelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

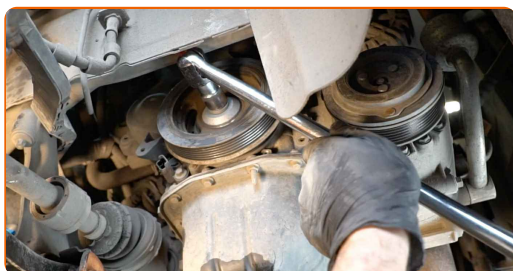


36

Fjern krumtap remskiven.

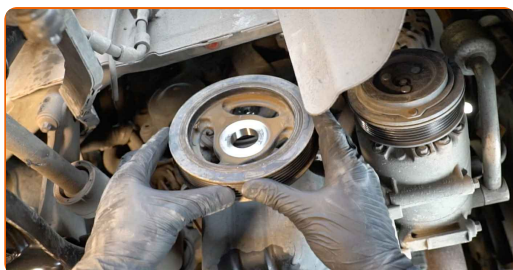

37

Skru befæstigelserne af til det nedre tandrem dæksel. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

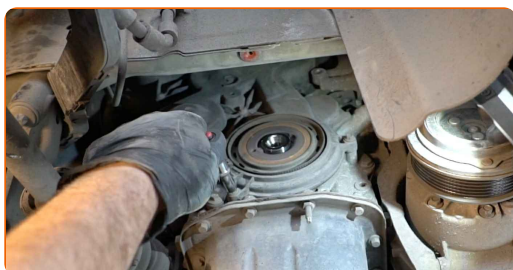

38 Fjern det nedre tandrem dæksel.



39 Skru befæstigelsen af på krumtapakslens positionssensor. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




40 Fjern krumtapakslens positionssensor.



41 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.



42 Klargør en beholder til væske.

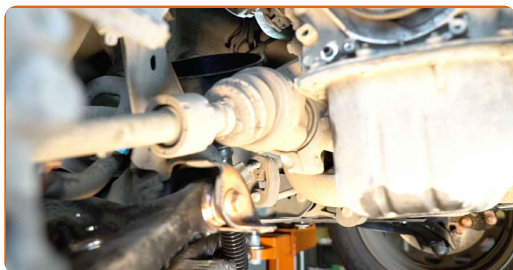

43

Rengør bundproppen til kølervæskebeholderen. Brug universal rengøringsmiddel.



44

Fjern kølervæskebeholderens bundprop holderclips.



45

Fjern kølervæskebeholderens bundprop.



46

Tøm kølervæsken ud af motoren.




Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

47

Rengør forbindelserne på kølerslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

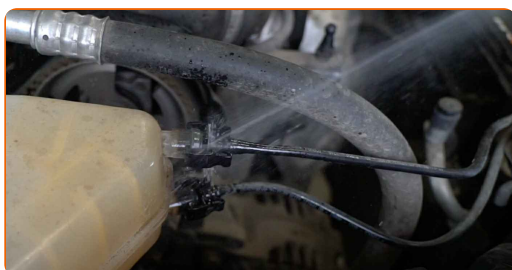


48

Frigør kølerslangerne fra ekspansionsbeholderen.



49

Frigør klammen på nedre kølerør. Brug kombinationstænger.

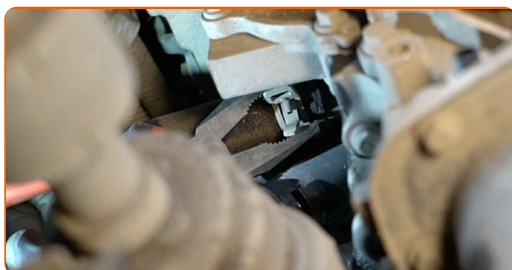

50 Frigør nedre kølerør.



51 Skru befæstigelserne af fra klimaanlæg rørenes beslag. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



52 Frigør ekspansionsbeholderens holdere. Brug et panelclip værktøj.




53 Fjern kølervæskebeholderen.



54

Fjern svinghjulets låseværktøj. Brug et motorjustering værktøjssæt.

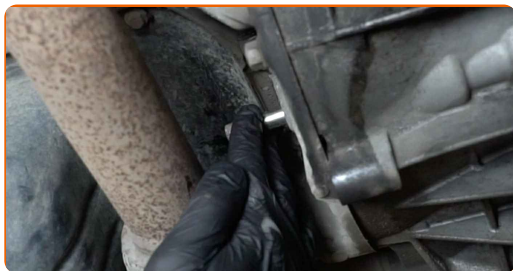

55

Drej krumtapakslens tandhjul. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




Venligst bemærk!


- Stemplet skal være i top dødpunkts-position (TDC).

56


Installer krumtapakslens tandhjuls låseværktøj i henhold til fabriksmarkeringer. Brug et motorjustering værktøjssæt.

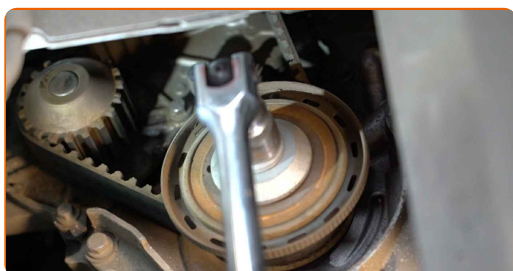


57 Installer knastakslens tandhjuls låseværktøj i henhold til fabriksmarkeringer. Brug et motorjustering værktøjssæt.

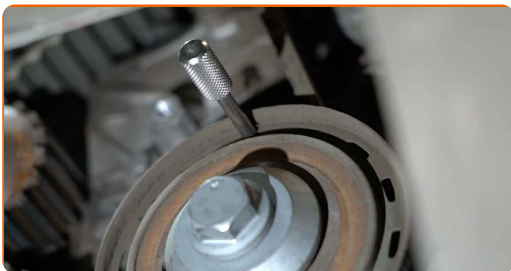


58 Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

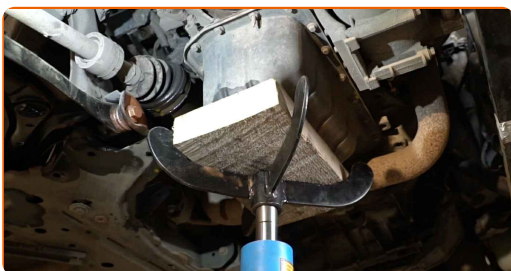

59 Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

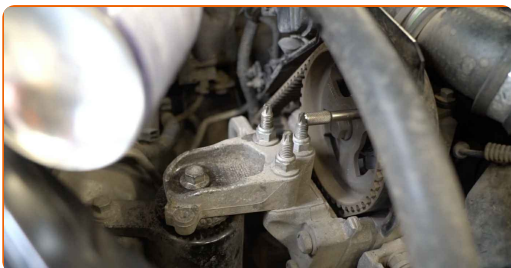

60 Skru den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

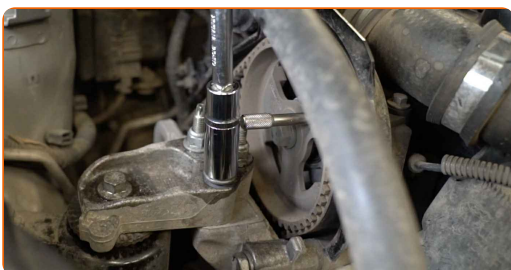

61

Skru motorophængets fastgørelser af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



62

Fjern befæstigelsesboltene.




63

Fjern motorophænget.




64

Løsen befæstigelsen på tandrem hjulstrammer. Brug en kombinøgle N° 13. Brug HEX nr. H6.

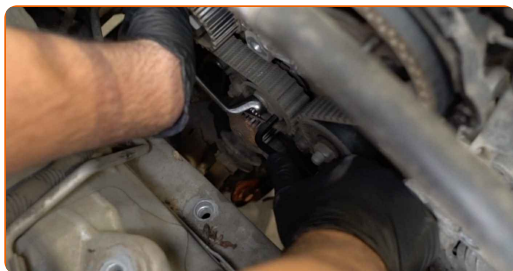


65

Træk tandrem hjulstrammer til side.

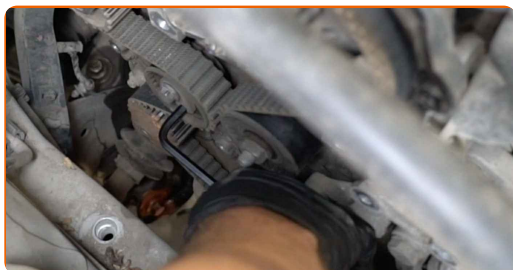


66

Installer tandrem hjulstrammer låseværktøj. Brug et motorjustering værktøjssæt.

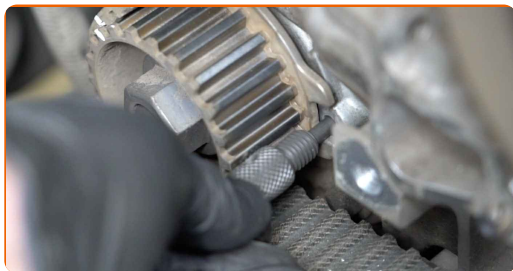


67

Skrue befæstigelsen af til tandrem medløberhjulet. Brug en kombinøgle № 16.

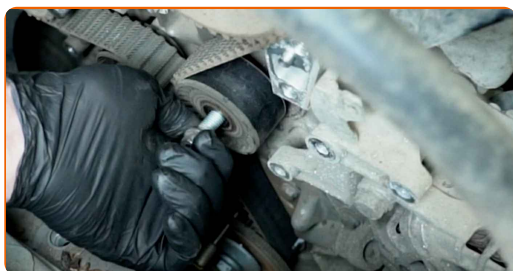


68

Fjern tandrem medløberhjulet fra dets montagested.

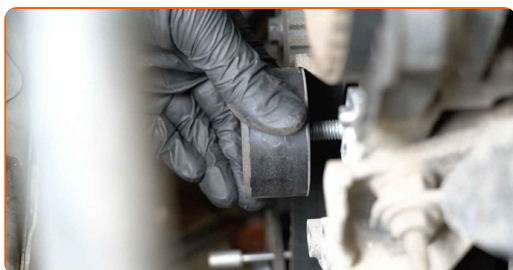

69

Fjern tandremmen.

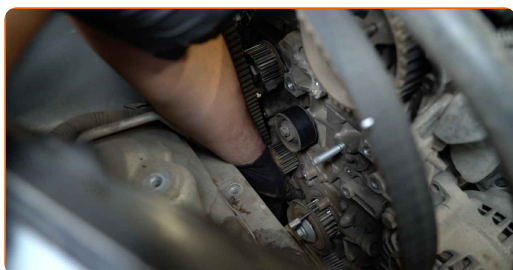


70

Fjern tandrem hjulstrammer.



71

Skru vandpumpe befæstigelse af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

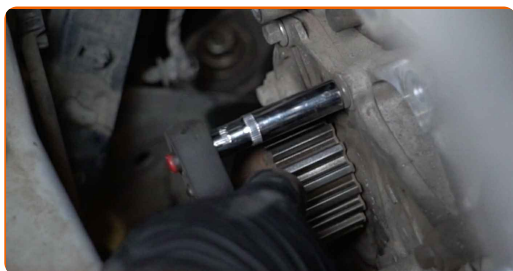

72

Fjern vandpumpen. Brug et koben.




Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan løbe ud fra vandpumpens kanaler og hus.


73

Rengør vandpumpens montagested. Brug en forseglingskraber. Brug universal rengøringsmiddel.

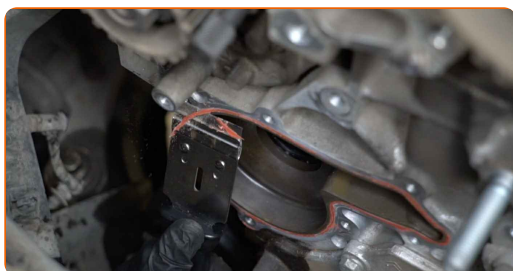

74

Installer vandpumpe pakningen.

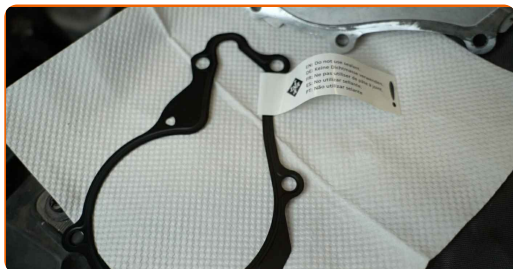


75

Installer den nye vandpumpe.



76

Stram befæstigelseserne til på vandpumpen. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

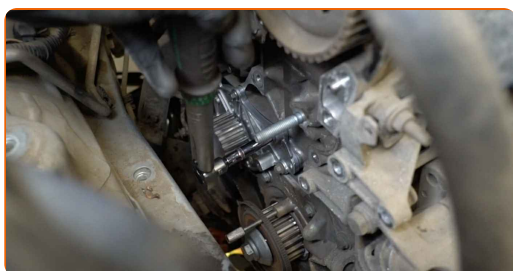

77

Behandel befæstigelsesbolten. Brug en forsegler.



78

Installer tandrem hjulstrammer.



79

Skrue befæstigelseerne ind på tandrem hjulstrammer. Brug en kombinøgle № 13.



80

Installer tandrem medløberhjulet.




81

Behandel befæstigelsesbolten. Brug en forsegler.




82

Stram befæstigelseerne til på tandrem medløberhjulet. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

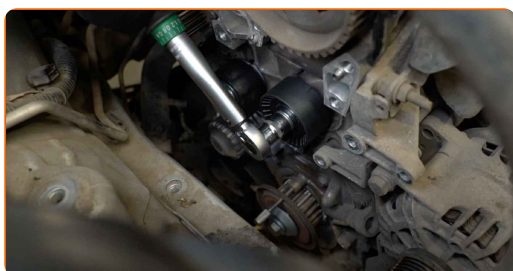

83

Installer den nye tandrem.

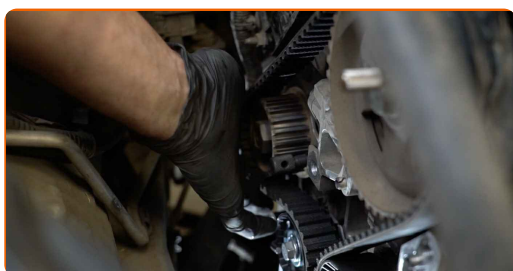

Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig ikke at skade tandremmen.

84

Juster tandremmens strammer ved at bevæge hjulstrammeren.



AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at tandremmen er korrekt strammet.

85

Stram befæstigelsen til på tandrem hjulstrammeren. Brug en kombinøgle N° 13. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



86

Fjern tandremmens hjulstrammer værktøj.




87 Fjern knastaksel tandhjul låseværktøj.



88 Fjern krumtapaksel tandhjul låseværktøj.




89 Drej krumtap remskiven. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

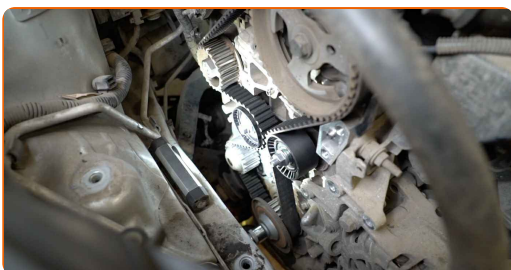


Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at tandremmen er korrekt strammet.


90 Skru motorophænget på dets montageflade.

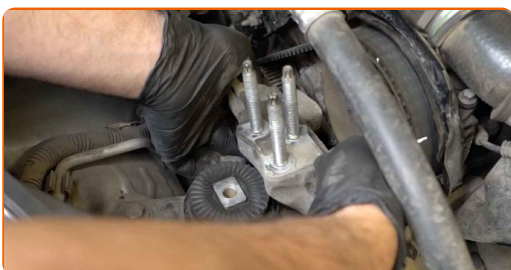


91 Behandel motorbeslagets befæstigelse. Brug en forsegl.

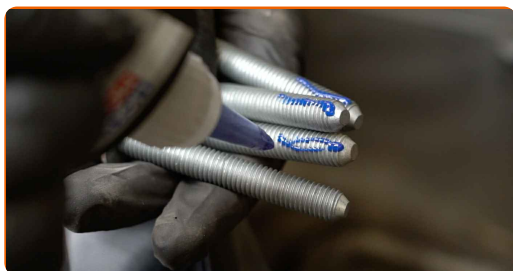


92 Installer fastgørelsesboltene.

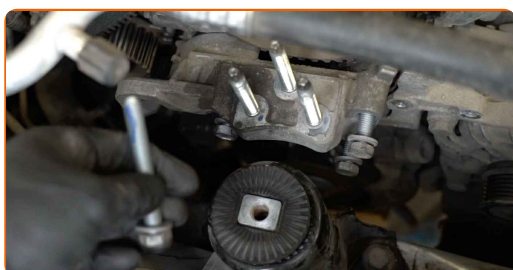

93 Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

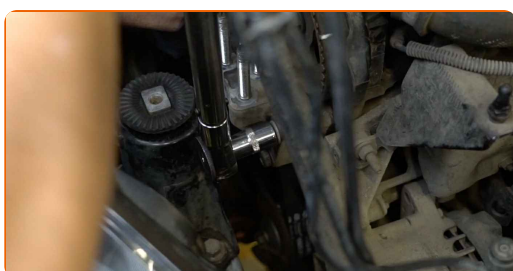


94 Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forsegl.

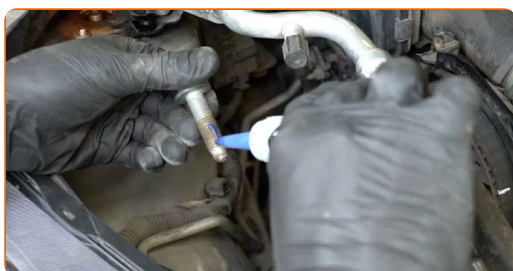


95

Skru den øvre befæstigelse af motorophænget. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

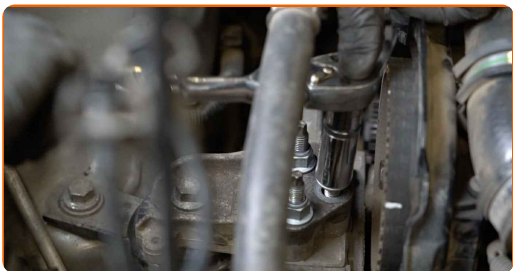


96

Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

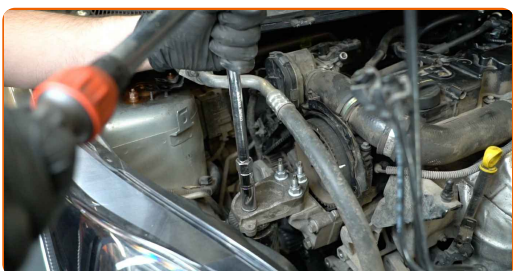

97

Fjern støtten fra under motoren.

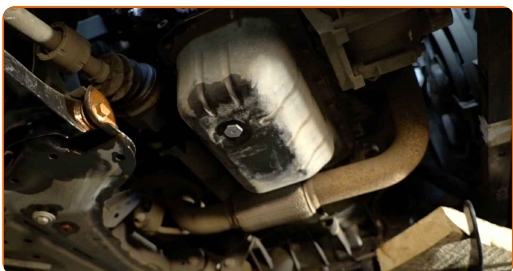

AUTODOC anbefaler:

- FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

98

Installer krumtapakslens positionssensor.



99

Stram befæstigelsen på krumtapakslens positionssensor. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



100

Installer nedre tandrem dæksel.




101

Stram befæstigelserne til nedre tandrem dæksel. Brug en topnøgle N°7. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.



102

Drej krumtapakslens tandhjul. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

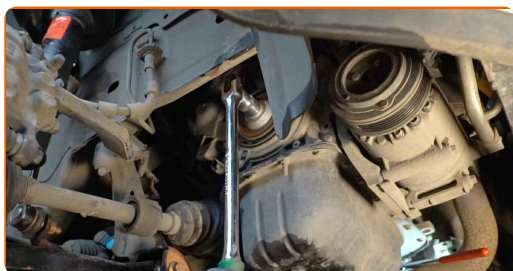


Venligst bemærk!

- Stemplet skal være i bund dødpunkts-position (BDC).
- Juster ventil sekvensen i henhold til fabriksangivelser.


103

Installer svinghjulets låseværktøj i henhold til fabriksmarkeringer. Brug et motorjustering værktøjssæt.

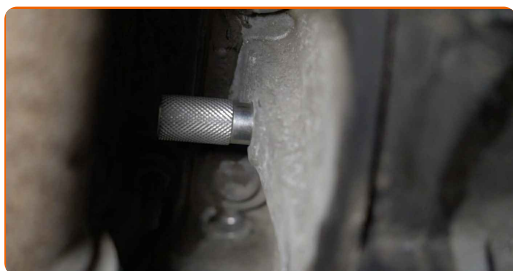

104

Skrue krumtapaksel remskive befæstigelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

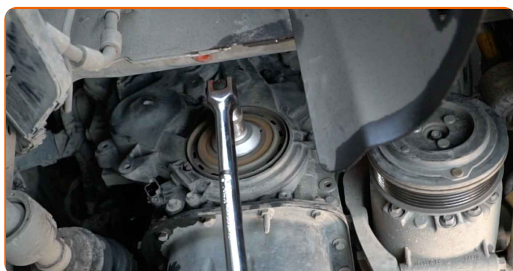


105

Installer krumtapaksel remskive i henhold til fabriksmarkeringer.



106

Stram krumtapaksel remskive befæstigelsen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.+190°

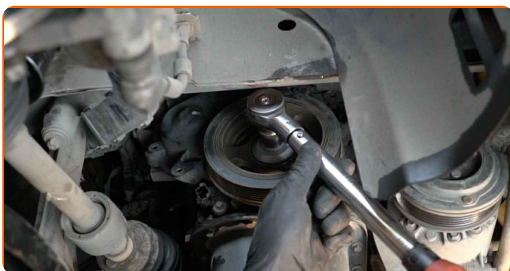


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


107

Fjern svinghjulets låseværktøj.

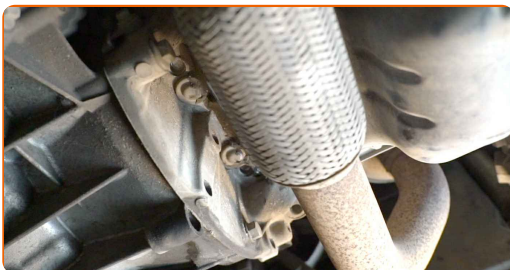

108


Installer kilerem hjulstrammer.

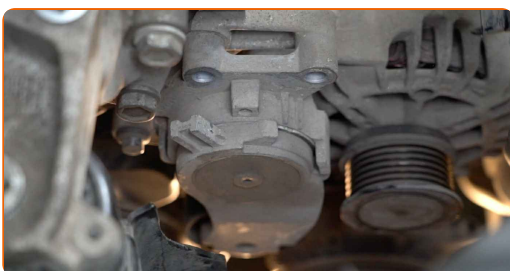

109 Installer generatorens ledningsnet beslaget.



110 Skru befæstigelse ind på motorens ledningsnet beslaget. Skru befæstigelse ind på generatorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

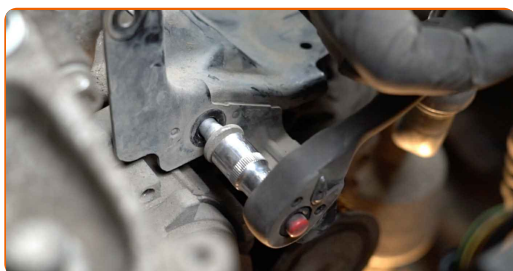

111 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.



112 Skru befæstelsen ind på kilerem hjulstrammer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



113

Stram befæstigelseerne på motorens ledningsnet beslaget. Stram befæstigelseerne på generatorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.



114

Stram befæstelsen på kilerem hjulstrammer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.



115

Installer kølervæskebeholderen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



116

Skrue befæstigelseerne ind på klimaanlæg rørenes beslaget. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



117 Fastgør køleslanger på ekspansionsbeholderen.



118 Rengør nedre kølerør montagested. Brug universal rengøringsmiddel.



119 Fastgør nedre kølerør.



120 Fastgør klammen på nedre kølerør. Brug kombinationstænger.



121 Installer kølevæskebeholderens bundprop.



122

Installer kølevæskebeholderens bundprop klemme.



123

Installer krumtapakslens remskive dæksel.




124

Skrue befæstigelserne ind på motorens ledningsnet beslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




125

Fastgør motorens ledningsnet.

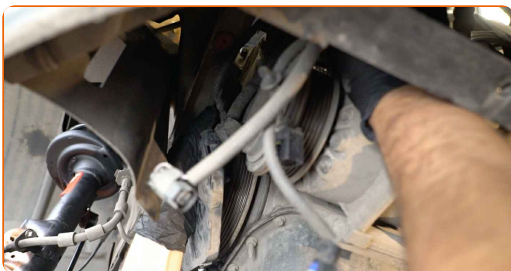


126


Fastgør generatorens ledningsnet.

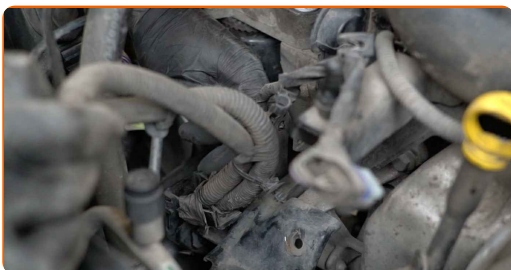


127 Fastgør motorens ledningsnet klemme til tandrem dækslet.

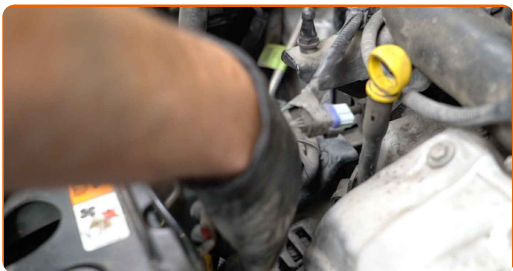


128 Fastgør generatorens ledningsnet klemme til beslaget.

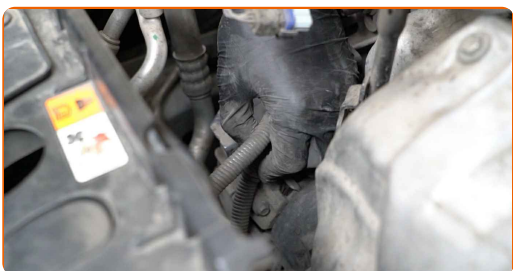


129 Tilslut forbindelsen til krumtapakslens positionssensor.

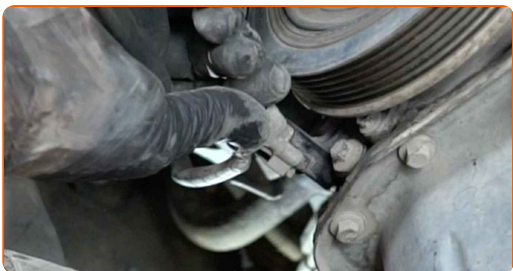

130 Forbind krumtapakslens positionssensor ledning.

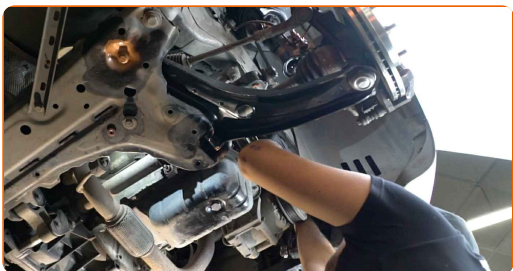

131 Skru befæstigelsen ind til generatorens ledningsnet. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

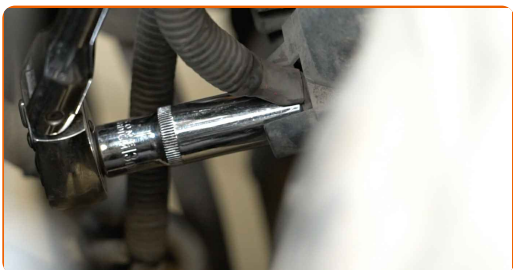

132 Installer hættten til generatorens ledningsnet befæstigelse.



133 Tilslut forbindelsen til klimaanlæg kompressoren.



134 Sæt stikket i til generatoren.



135 Installer poly V-remmen.



Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

136

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 15.



137

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.



138

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 15.




139

Installer det nedre kilrems dæksel.




140

Skru befæstigelse ind på det nedre kilrems dæksel. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

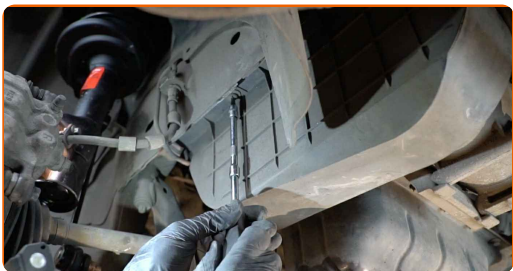


141

Installer det øvre tandrem dæksel.

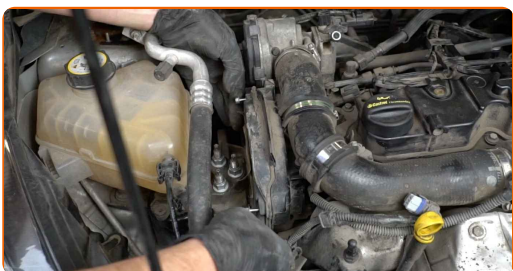


142

Skru befæstigelse ind på det øvre tandrem dæksel. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

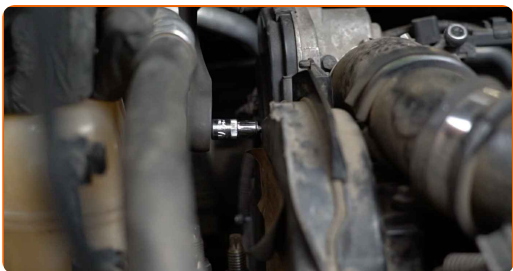


143

Fastgør motorens ledningsnet til det øvre tandrem dæksel.

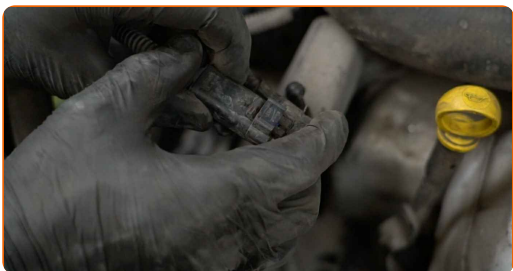

144

Tilslut motorens ledningsnet forbindelse.

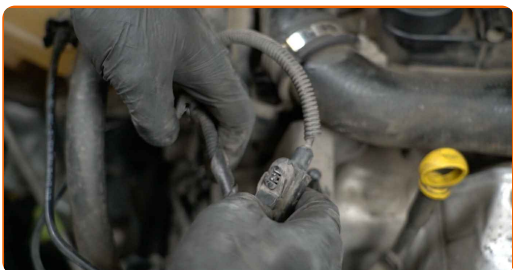

145 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.



146 Indsæt tragten.



147 Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.



Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV. Råd:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

148 Installer ekspansionsbeholderens dæksel.



149 Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.




150 Fastgør batteriklemmerne på batteriet.



Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig!! Ombyt ikke positiv og negativ klemme på bilens batteri.

151 Skru befæstigelse ind på batteriets klemmer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

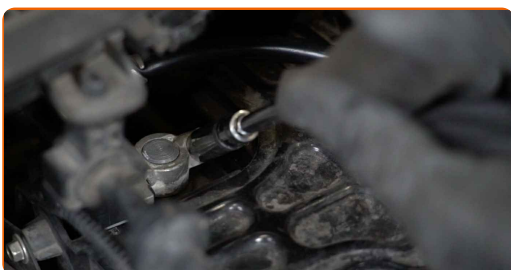

152

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! For at undgå skade på befæstigelsesne på bilen under installation, brug ikke overdreven kraft. FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV

153

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.



154

Sluk motoren.

155

Kontroller kølervæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.



Venligst bemærk!

- Kølevæsken bør være på niveau med MAX markeringen.

156

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

157

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: vandpumpe & tandremssæt – FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV.
Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at føre log for kilometerstanden for tidspunktet for udskiftning af tandrem og vandpumpe.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VANDPUMPE & TANDREMSSÆT: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.