



Udskift hjullejer bag -  
**FORD MONDEO III (B5Y)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – FORD MONDEO III (B5Y).

### LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringsspray
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hammer
- Klippetænger
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din FORD MONDEO III (B5Y) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD MONDEO III (B5Y) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
FORD MONDEO III (B5Y)

5

Fjern hjulet.



6

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug tænger. Brug et koben.



**8**


Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

**9**

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

**10**

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

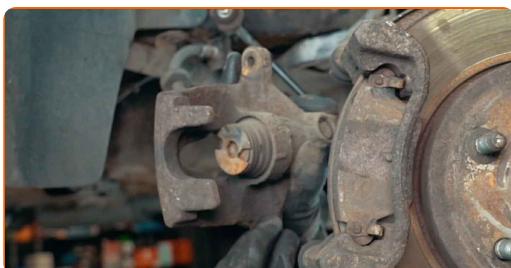

## Udskiftning: hjullejer – FORD MONDEO III (B5Y). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**13**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**16**

Skru bremseskivens skruer af.

**17**

Fjern bremseskiven.



18

Rengør stikket til ABS sensor. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



19

Træk stikket ud til ABS sensor.



20

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Skru hjulnav boltene af. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.



22

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed. Brug en hammer.




23

Fjern bremseskive skærmpinden.



24

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

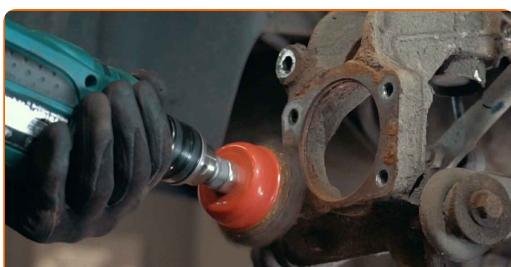

25

Installer bremseskive skærmpinden.



26

Monter det nye hjulnav med et leje.



27

Stram hjulnav boltene til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



28

Behandl hjulnavens befæstelser. Brug kobberfedt.



29

Behandel ABS sensor stikket. Brug elektronik kontaktspray.



30

Sæt stikket i til ABS sensor.



31

Tilføj noget kobberfedt til navet hvor det har forbindelse til bremseskiven.




32

Installer bremseskiven.



33

Skru bremseskive befæstigelse ind.

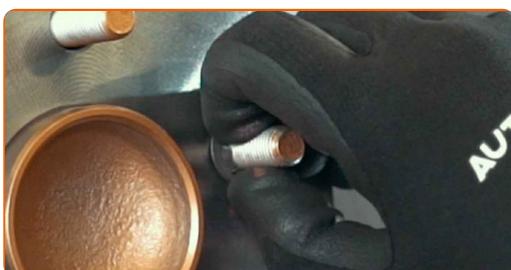

34

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – FORD MONDEO III (B5Y). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Installer bremsekaliberens beslag.



36

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



37

Installer bremseklodserne.



38

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



39

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug tænger. Brug et koben.



40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: hjullejer – FORD MONDEO III (B5Y). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

42

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD MONDEO III (B5Y)


43

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

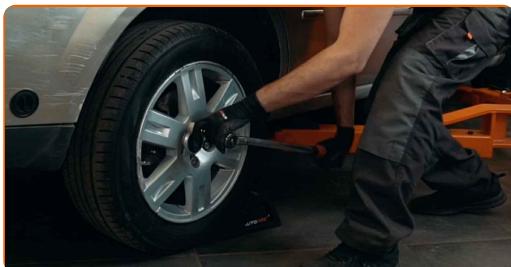

45

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: hjullejer – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.