



Udskift bremseskiver bag

- **FORD MONDEO III**

kombi (BWY) |

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 3.0 V6 24V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD MONDEO III
KOMBI (BWY). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Klippetænger
- Bremsesempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD MONDEO III kombi (BWY). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD MONDEO III kombi (BWY) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD MONDEO III kombi (BWY) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
FORD MONDEO III kombi (BWY)

6 Fjern hjulet.

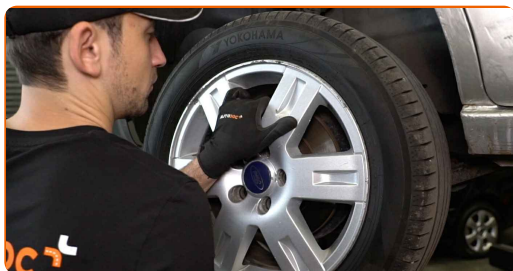

7 Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




8 Frigør parkeringsbremsekablet. Brug tænger. Brug et koben.




9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

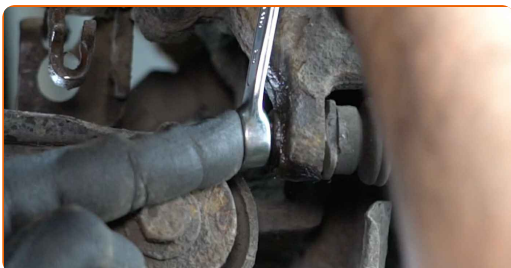

11 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

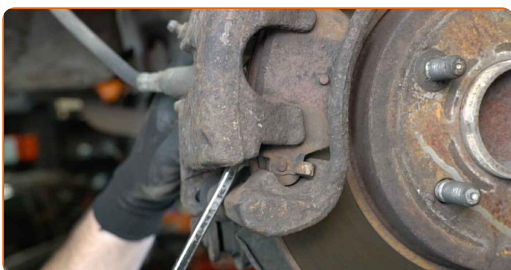

Udskiftning: bremseskiver – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd fra AUTODOC:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




13

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

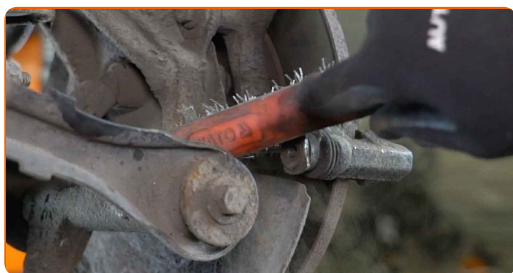


14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

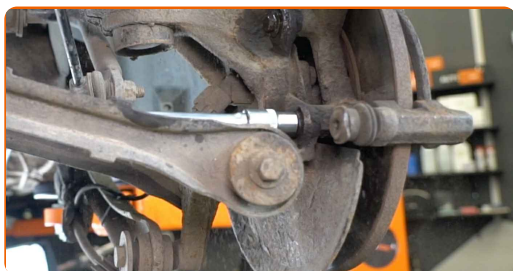


15

Fjern kaliberens beslag.

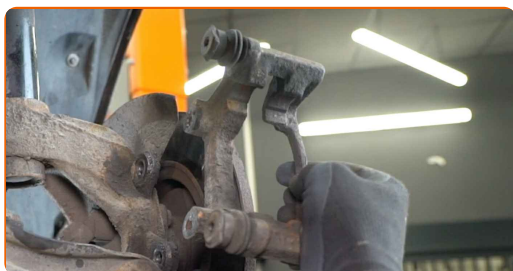


16

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

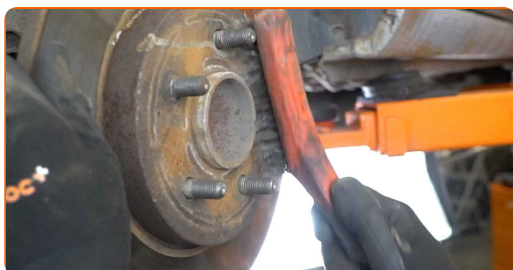

17

Skru bremseskivens skruer af.

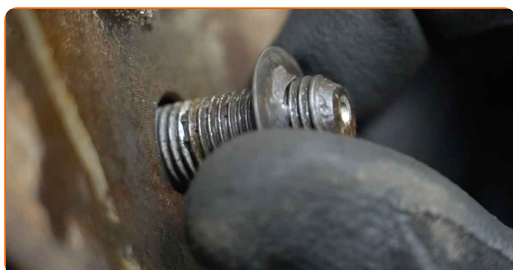


18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

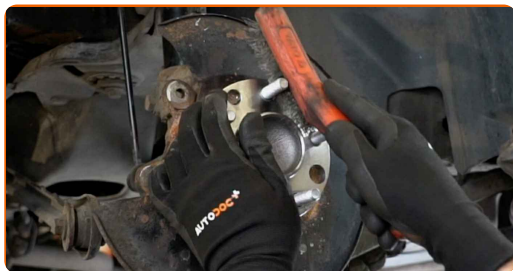


20

Installer bremseskiven.




21

Skru bremseskive befæstigelse ind.

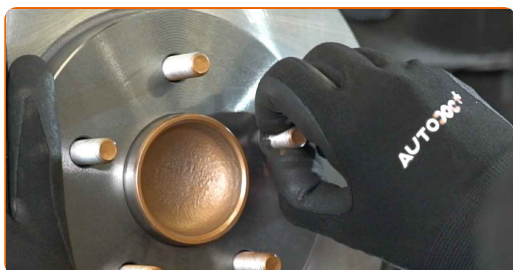

22


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

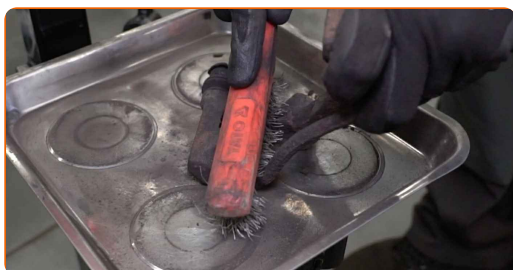


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD MONDEO III kombi (BWY). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23 Installer bremsekaliberens beslag.

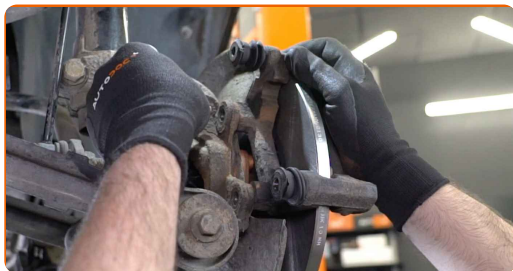

24 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

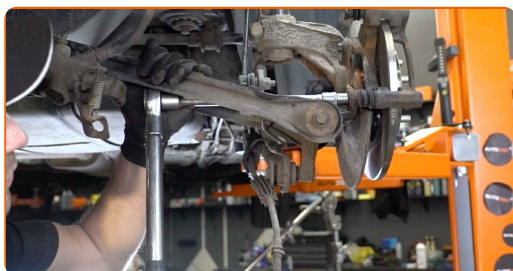

25 Installer bremseklodserne.



26 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – FORD MONDEO III kombi (BWY). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

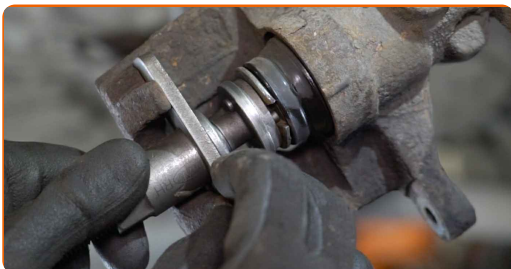


28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

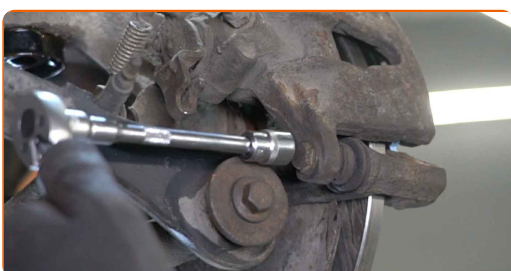

29

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug tænger. Brug et koben.

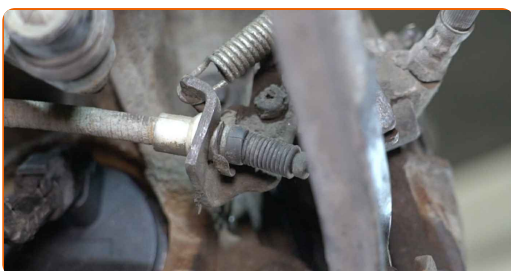


30

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




31 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

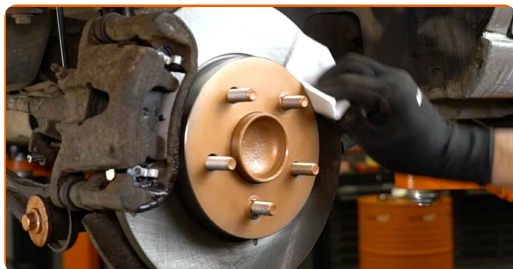

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – FORD MONDEO III kombi (BWY). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


32 Installer hjulet.

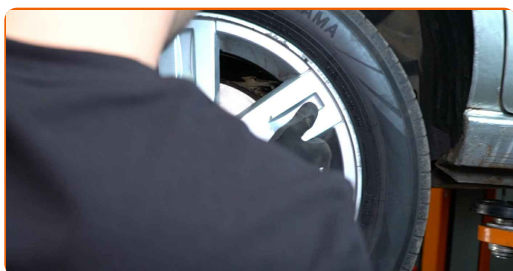


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD MONDEO III kombi (BWY)

33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

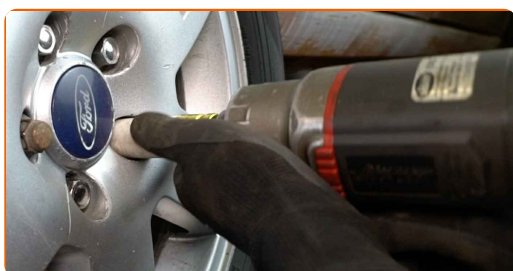

- 34** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

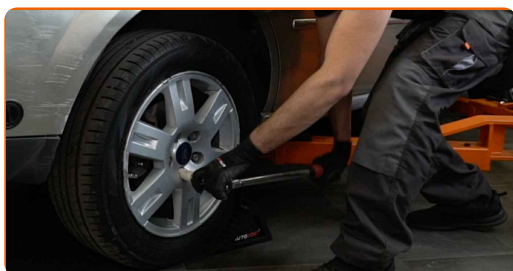

- 35** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

- 36** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.