



Udskift tændkabler -  
**FORD MONDEO III**  
**kombi (BWY) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V,  
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – FORD MONDEO III  
KOMBI (BWY). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændkabler – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd fra AUTODOC:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern motordækslet.

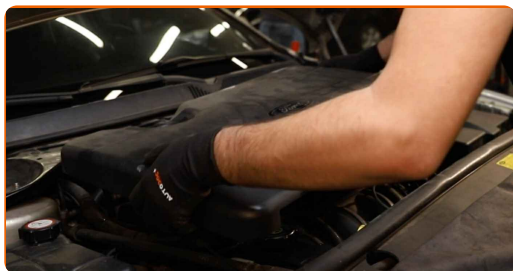

### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: tændkabler – FORD MONDEO III kombi (BWY). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

**4** Lav mærker for at angive rækkefølgen på installationen af tændrørsledningerne.

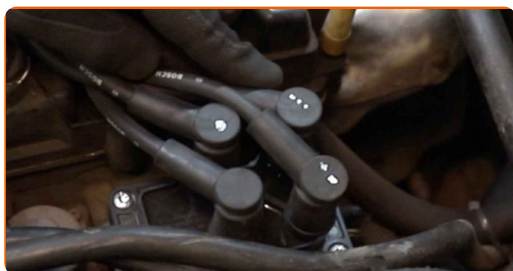

5

Afbryd tændrørledningen fra tændspolen. Afbryd tændkablerne til tændrørerne.

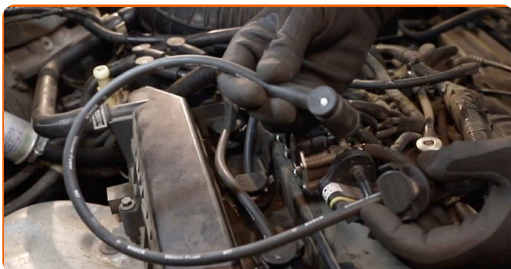


Udskiftning: tændkabler – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

6


Forbind tændrørsledningen til tændspolen. Forbind tændkablerne til tændrørerne.

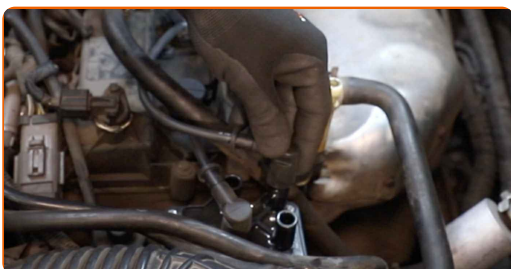

Udskiftning: tændkabler – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

**7** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

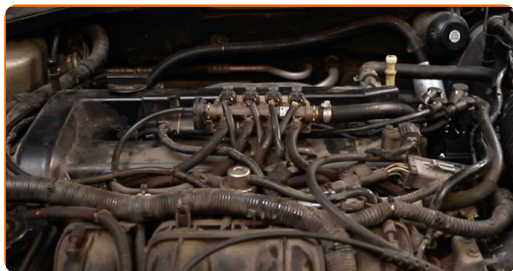

**8** Sluk motoren.

**9** Monter motordækslet og fastgør den.



**AUTODOC anbefaler:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændkabler – FORD MONDEO III kombi (BWY). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

**10** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

11

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.