



Udskift termostat
kølemiddel - **FORD**
MONDEO III kombi
(BWY) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V

**UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – FORD
MONDEO III KOMBI (BWY). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:**



- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Forsegler
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Forseglingsskraber
- Flad skruetrækker
- Tragt
- Væskebeholder
- Spændebåndstang

Køb værktøj

Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Fjern motordækslet.

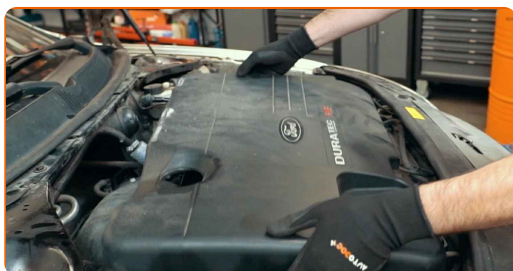

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

3 Skru kølergrillens befæstigelse af.



4 Fjern kølergrillen.




5 Fjern holderne på højre forlygte.




6 Fjern højre forlygte.



7 Fjern stikket til højre forlygte.

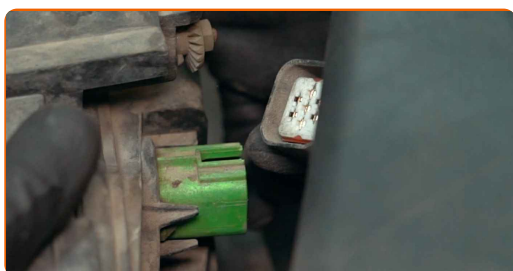

8 Skru fastgørelseselementet på servostyringsrørets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

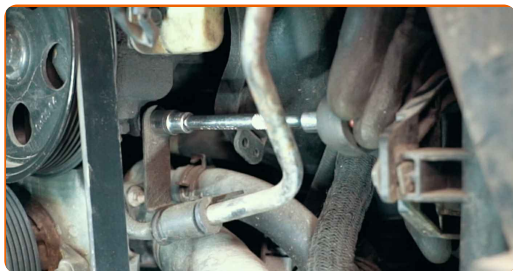


9 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.




10 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



11 Klargør en beholder til væske.

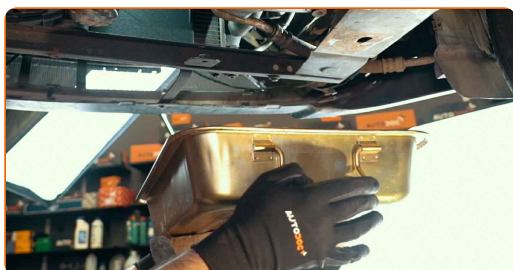


12 Rengør bundproppen til kølervæskebeholderen. Brug universal rengøringsmiddel.

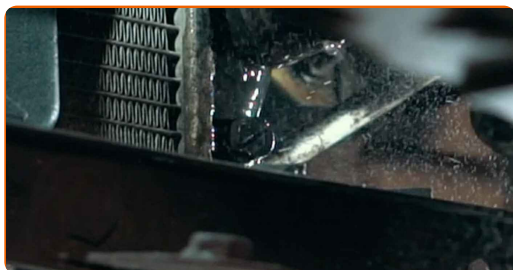

13

Skru kølevæskeåftapningsskruen af. Brug en skruetrækker med lige kær.

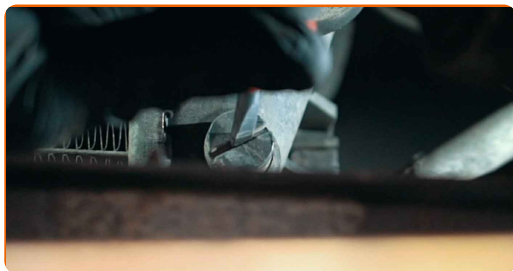

14

Tøm kølevæsken ud af motoren.



Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY). Fagfolk anbefaler:


- Vær forsigtig! Kølevæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølevæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.

15

Skru kølevæskeåftapningsskruen ind. Brug en skruetrækker med lige kær.




16 Sænk bilen.

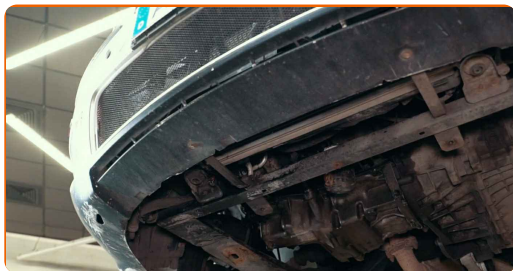


17 Løsn klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.




18 Fjern klemringen på kølervæskeslangerne.

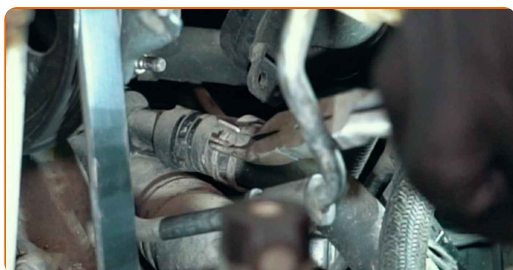

19 Afmontér kølervæskeslangerne fra termostathuset.

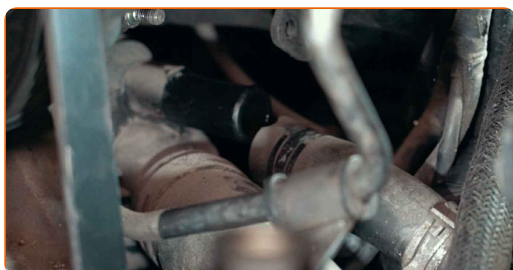

20 Rengør termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.

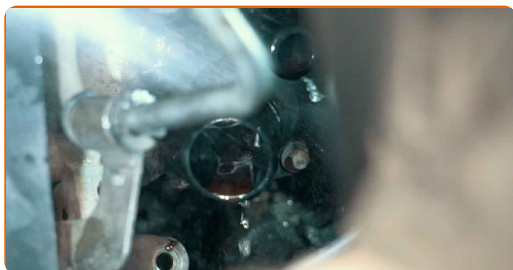


21

Skru temostatusets befæstigelse af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



22

Fjern temostatuset sammen med termostaten.

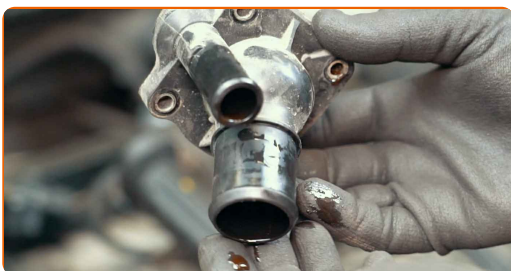


Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY). Råd fra AUTODOC:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

23


Rengør montagestedet til temostatuset. Brug universal rengøringsmiddel. Brug en forseglingskraber.

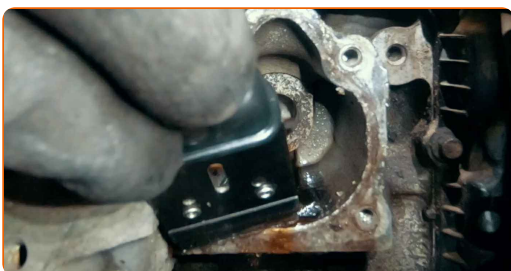

24 Rengør termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel.




25 Behandl termostathuset. Brug en forseglér.

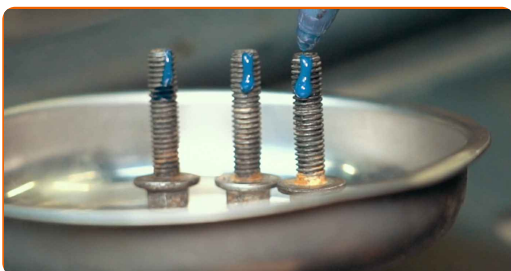

26 Installer det nye termostathus sammen med termostaten.




27 Stram termostathusets befæstigelse til. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

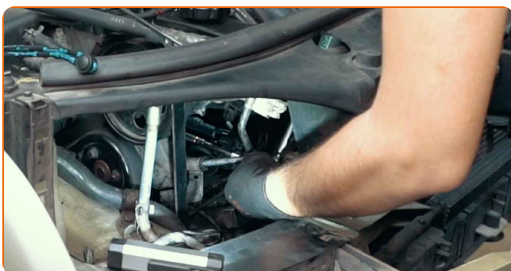

28 Forbind kølervæskerslangerne til termostathuset.




29 Fastgør klemringne på kølervæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

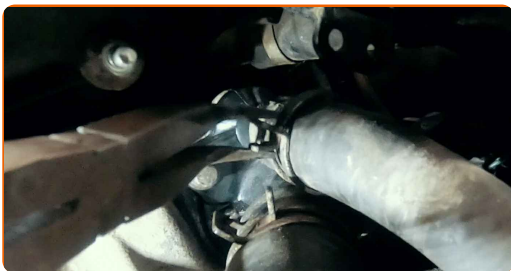


30 Skru fastgørelseelementet på servostyringsrørets beslag på.



31 Behandl stikket til højre forlygte. Brug dielektrisk fedt.

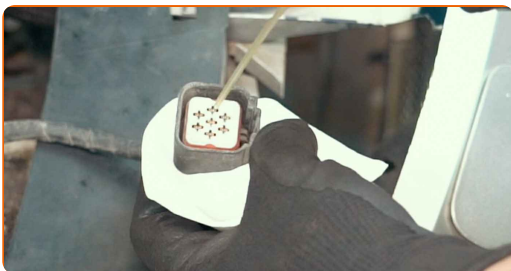


32 Fastgør stikket til højre forlygte.

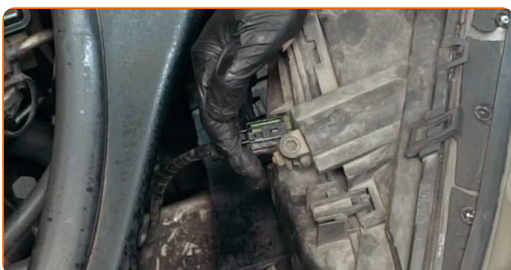


33 Installer den højre forlygte.



34 Installer holderne til højre forlygte.

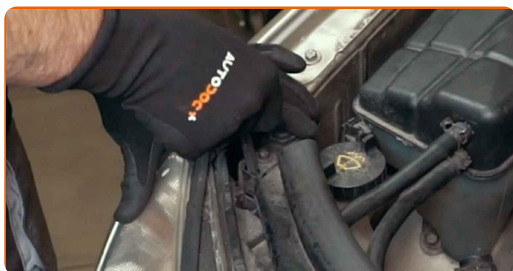

35 Installer kølgrillen.

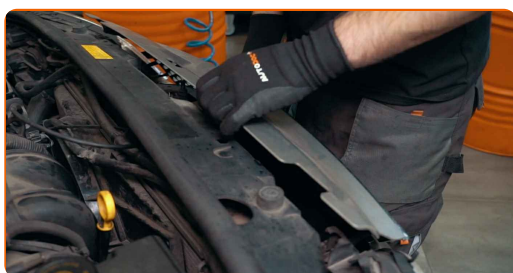

36 Skru befæstigelsen til kølgrillen ind.



37 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.



38 Indsæt tragten.



39

Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.




Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY).
AUTODOC anbefaler:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

40

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

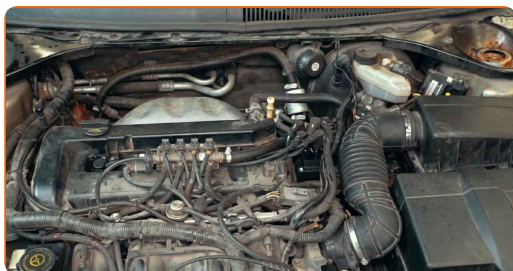

41

Sluk motoren.

42

Kontroller kølervæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.

43

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.


44

Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.



45

Installer motordækslet og fastgør det.

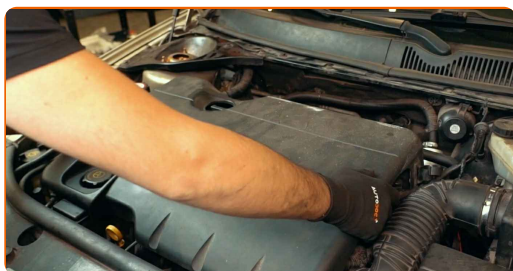


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD MONDEO III kombi (BWY). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

46

Luk motorhjælmen.

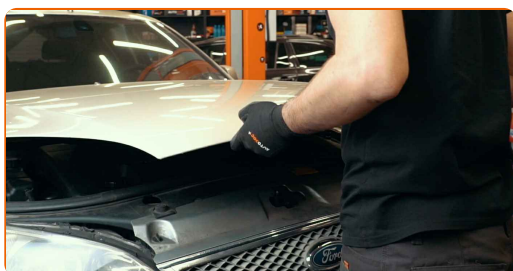

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.