



Udskift forreste nedre  
arm - **FORD MONDEO III**  
**notchback (B4Y) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) ST220, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 3.0 V6 24V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 DI, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FORD  
MONDEO III NOTCHBACK (B4Y). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

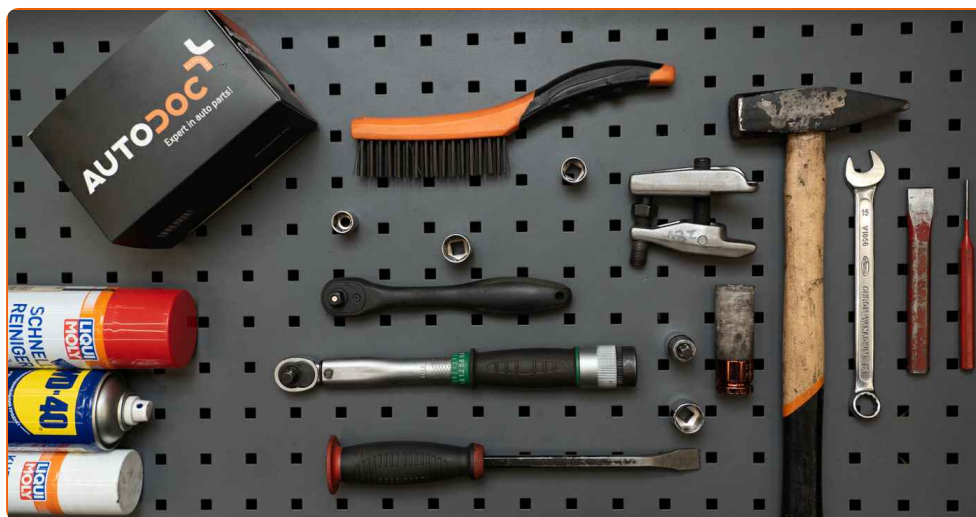

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FORD MONDEO III NOTCHBACK (B4Y). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

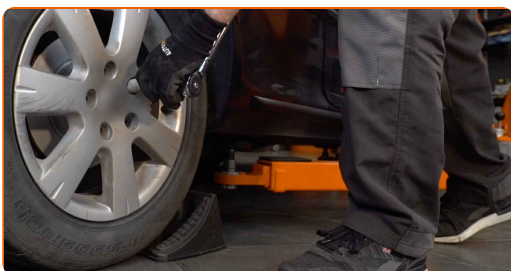

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.



6

Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

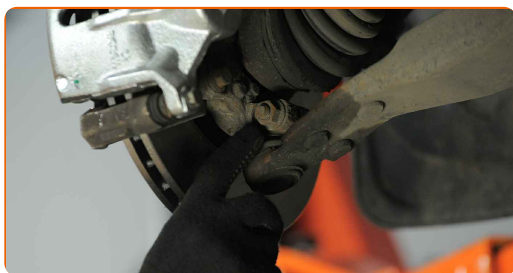


- 7** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug Torx T55. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




- 8** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en hammer.

- 9** Rengør befæstigelserne der forbinder bærearmlen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

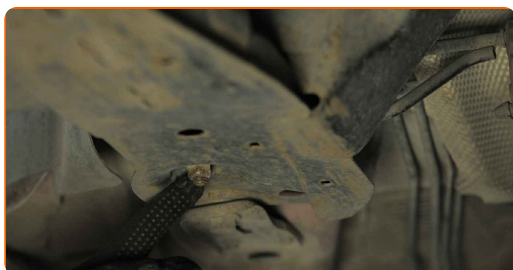


- 10** Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°15. Brug en vridenøgle.

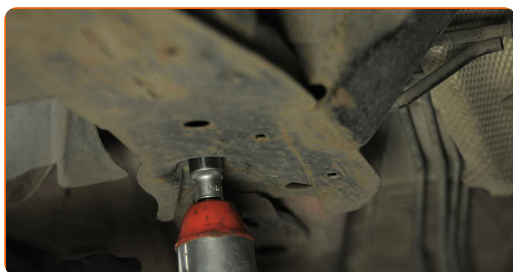

- 11** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

- 12** Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmlen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

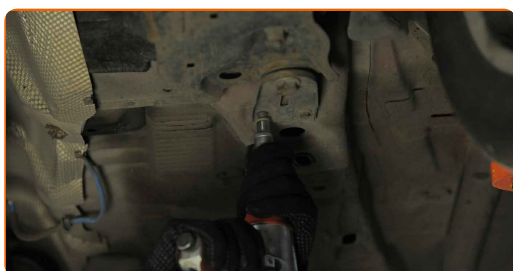


**13** Fjern foreste fastgørelse til bæreamen. Brug et koben.

**14** Skru befæstigelseerne af beslaget der forbinder bæreamen til karosseriet. Brug en topnøgle N°10. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.




**15** Fjern befæstigelsesboltene.


**16** Skild holderen ad.

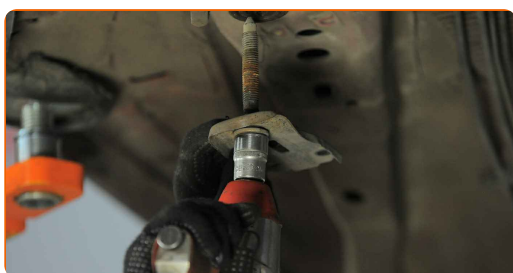

**17** Skru befæstigelseerne af beslaget der forbinder bæreamen til karosseriet. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

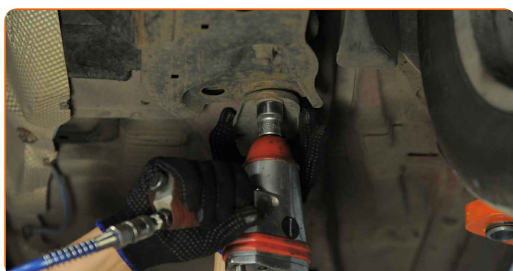


**18** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

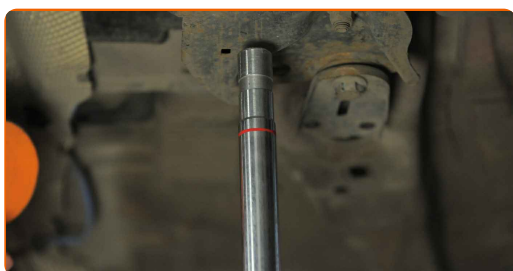



19 Fjern befæstigelsesbolten.

20 Skild holderen ad. Fjern støtten under armen.

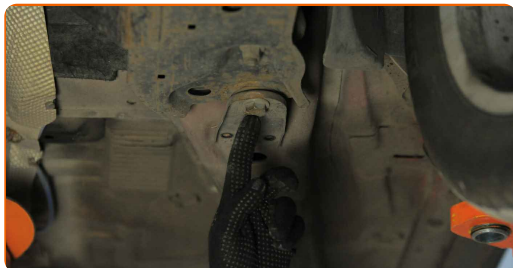

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21 Fjern bageste fastgørelse til bæreamen. Brug et koben.

22 Fjern armen.



23 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

24 Installer en ny arm.






Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


25

Installer den bageste befæstigelse af bæreamen. Brug et koben.

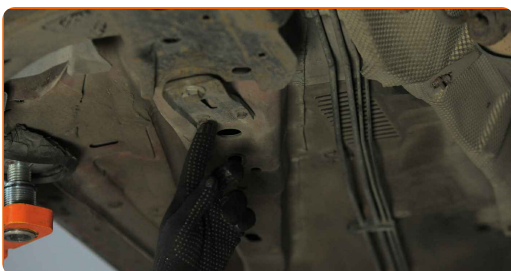

26

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

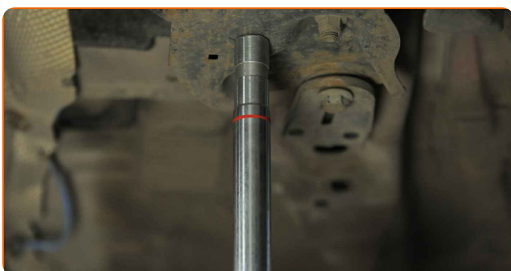


27

Monter beslaget på en nye arm.




28

Installer fasgørelsesbolt.

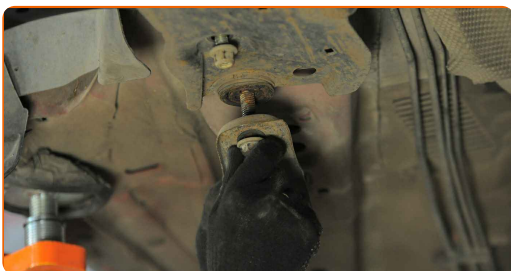


- 29** Stram befæstigelseerne på beslaget der forbinder bærearmlen med karosseriet. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.

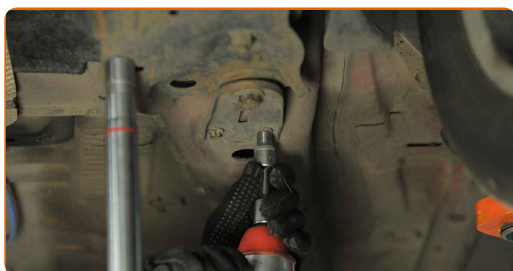


- 30** Monter beslaget på en nye arm.


- 31** Installer fastgørelsesboltene.

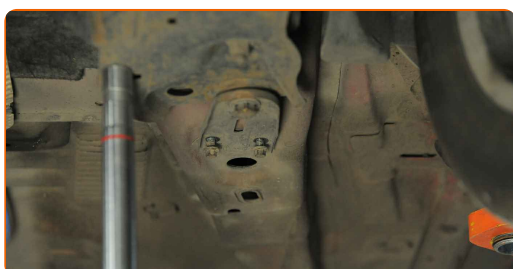

- 32** Stram befæstigelseerne på beslaget der forbinder bærearmlen med karosseriet. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.

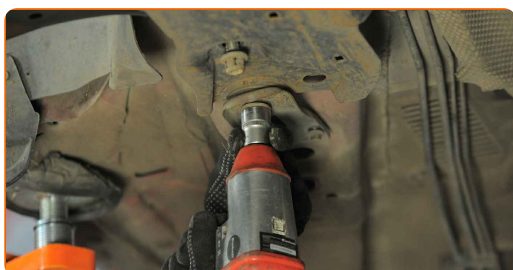

- 33** Stram befæstigelseerne på beslaget der forbinder bærearmlen med karosseriet. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.

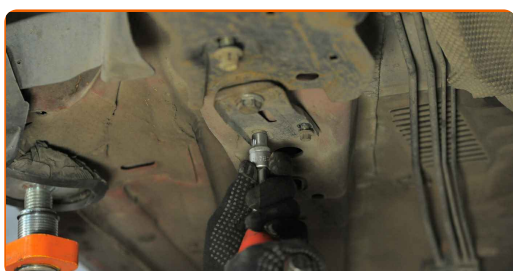


**34** Fjern støtten under armen.

**AUTODOC anbefaler:**

- FORD MONDEO III notchback (B4Y) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

**35** Forbind kugleledet til styrekuglen. Brug et koben.

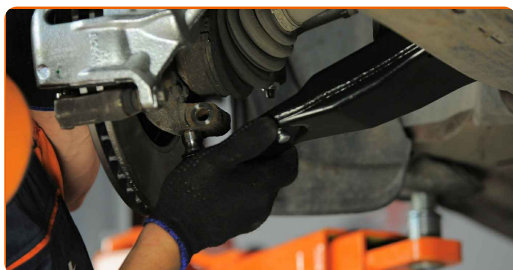

**36** Installer fastgørelsesbolt. Brug en hammer.

**37** Installer forreste fastgørelse af armen. Brug en skruetrækker med lige kær.




**38** Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.




39

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

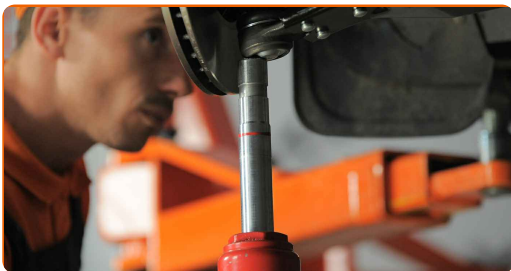

40

Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+60°

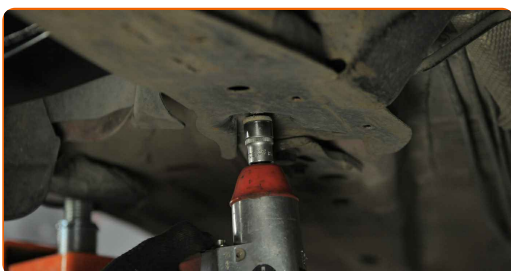

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

41

Fjern støtten under armen.



Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**42** Stram den bageste befæstigelse til bærearman. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+60°

AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**43** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug Torx T55. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 83 Nm moment.

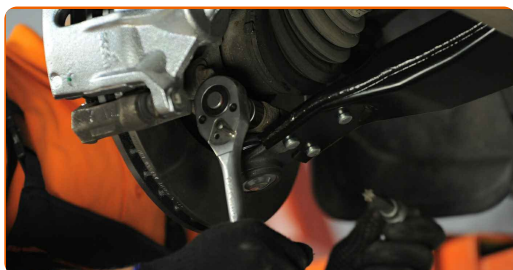

**44** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

**45** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

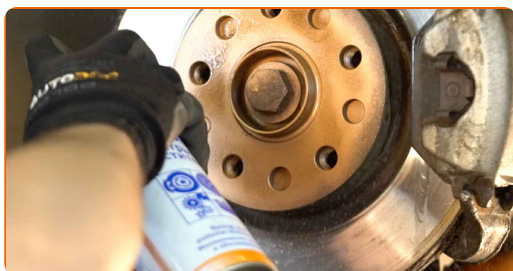

**46** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**47** Installer hjulet.




**Udskiftning: forreste nedre arm – FORD MONDEO III notchback (B4Y). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**48** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 49 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

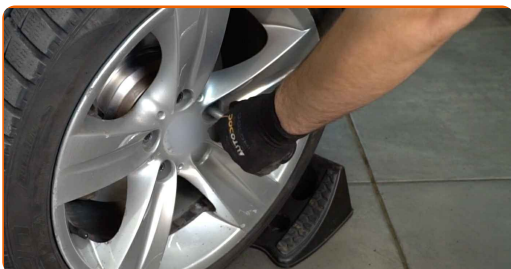

- 50 Fjern donkraft og klodser.

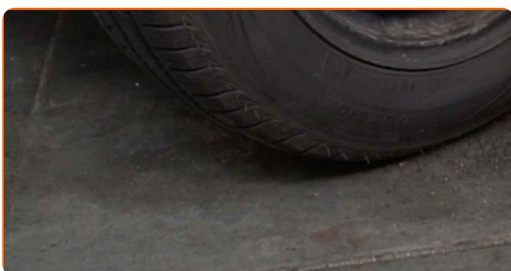

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.