



Udskift viskerblade for -
FORD Mondeo Mk3
Sedan (B4Y) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 3.0 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 DI, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.5 V6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 1.8 16V


Udskiftning: viskerblade – FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y). AUTODOC anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: VISKERBLADE – FORD MONDEO MK3 SEDAN (B4Y).
FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Forbered de nye vinduseviskere.

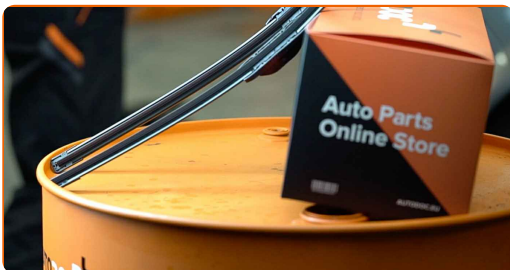

2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.

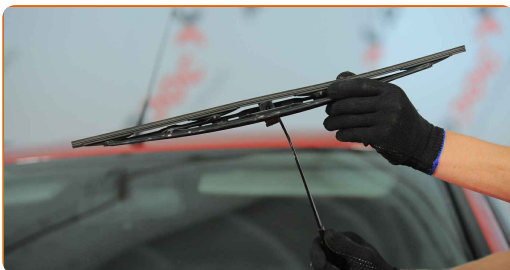

3 Drej vinduesvisker bladene 90 grader.



4 Tryk på klips.



5 Fjern bladet fra viskerarmen.




Udskiftning: viskerblade – FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y). Råd:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

6

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.

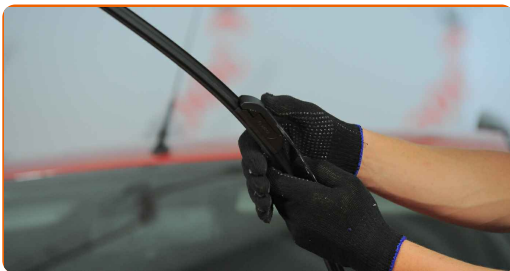

Udskiftning: viskerblade – FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

7

Slå tændingen til.



8

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.