



Udskift bremseskiver for -  
**FORD STREET KA (RL2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
 FORD STREET KA (RL2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD STREET KA (RL2). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

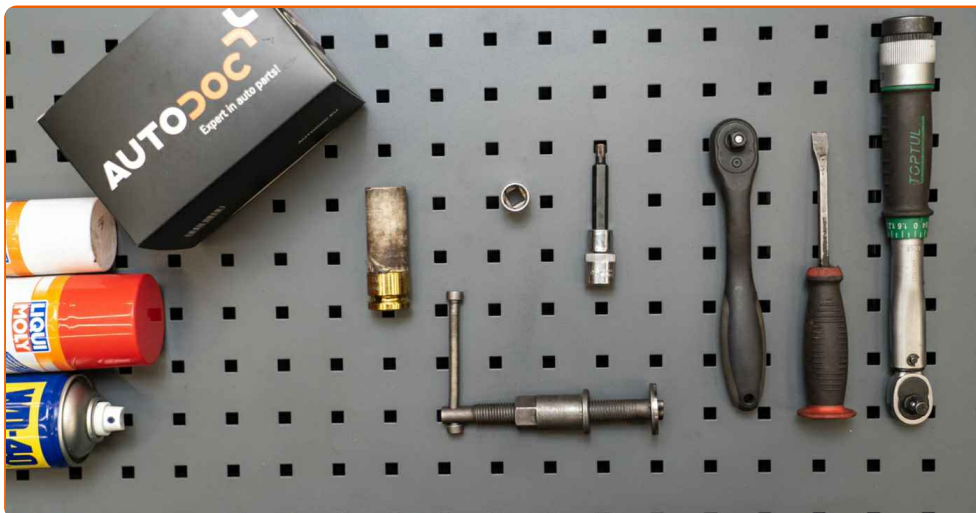

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – FORD STREET KA (RL2). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD STREET KA (RL2) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD STREET KA (RL2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
FORD STREET KA (RL2)

6

Fjern hjulet.



7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

9

Skrue kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Træk bremsekaliber låsefjederen til side. Brug et koben.

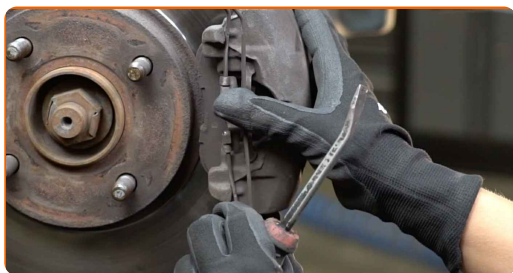

12

Fjern bremsekaliberen.



### Udskiftning: bremsekliver – FORD STREET KA (RL2). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**13** Fjern bremseklodserne.



**14** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**15** Fjern bremseskiven.



**16** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**17** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.





**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**18**

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug universal rengøringsmiddel.




**19**

Installer bremseskiven.



**20**

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

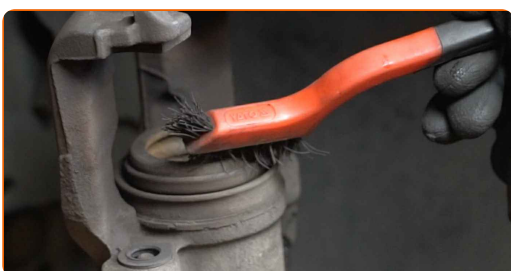

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



24

Monter bremsekaliberens holdefjeder.



25

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.




**26** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**27** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**28** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

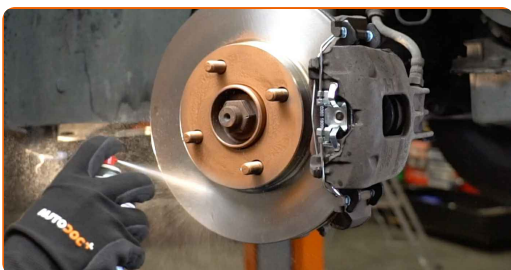

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseeskiver – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**29** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. FORD STREET KA (RL2)


**30**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**31**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

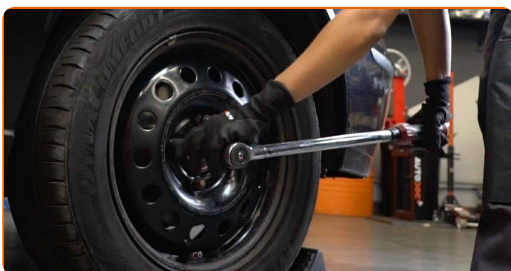

**32**

Fjern donkraft og klodser.



**Udskiftning: bremseskiver – FORD STREET KA (RL2). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD STREET KA (RL2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.