



Udskift bremseklodser  
for - **FORD STREET KA**  
**(RL2)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
FORD STREET KA (RL2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – FORD STREET KA  
(RL2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

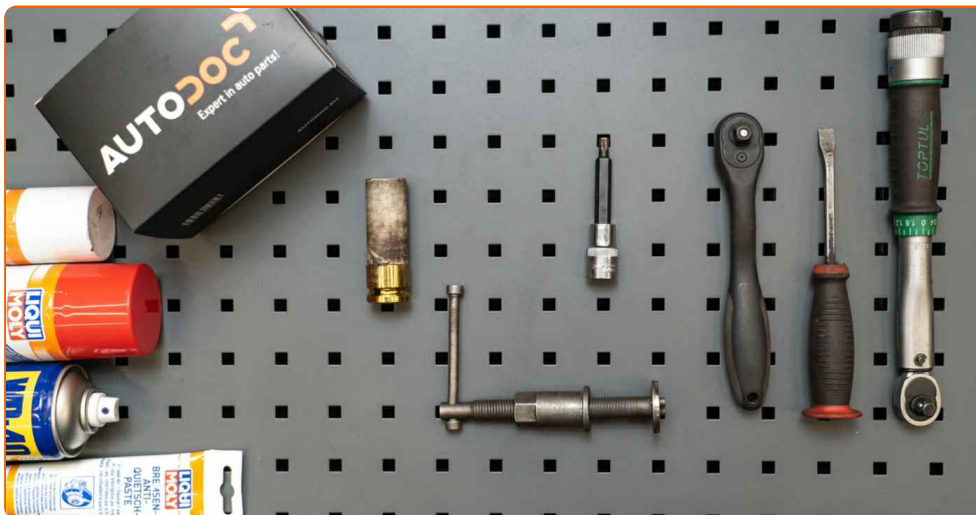

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Råd fra AUTODOC:**


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD STREET KA (RL2).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



**2** Sikre hjulene med klodser.

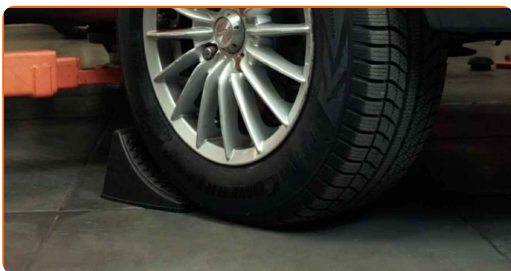


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

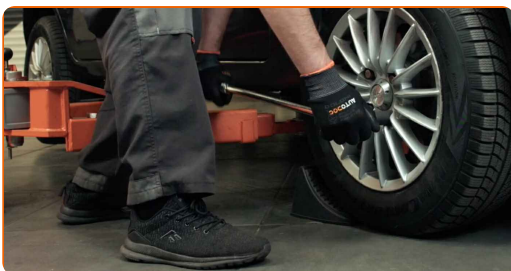

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

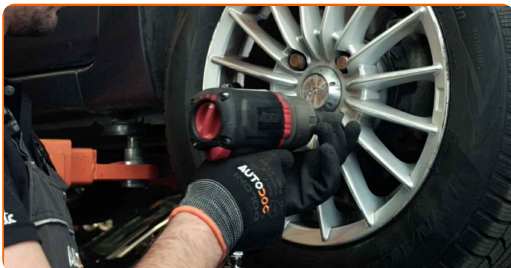

Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

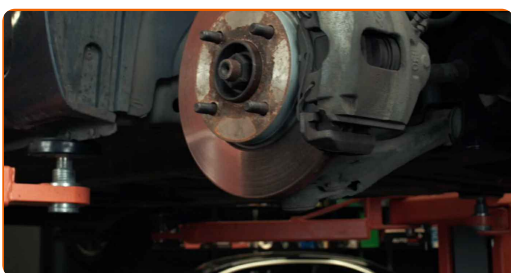

**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.




**8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.



**9** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



**10** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

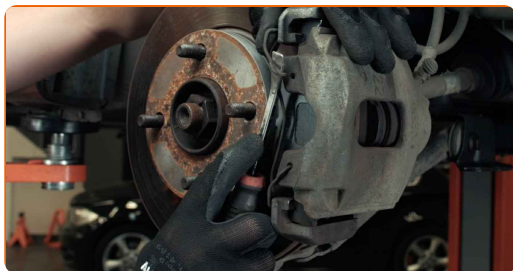

**11** Fjern bremsekaliberen.




**Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Råd:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

12


Fjern bremseklodserne.

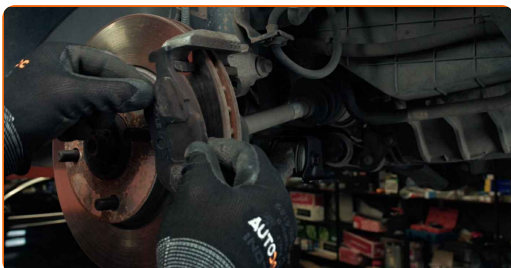

**Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Råd fra AUTODOC:**

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.


**13** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

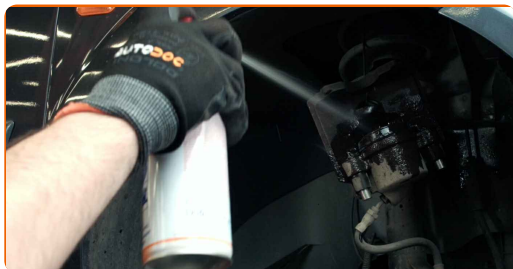


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**14** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

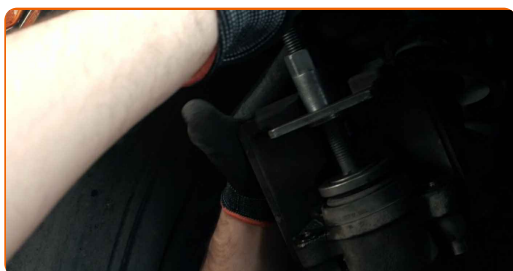

**15** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

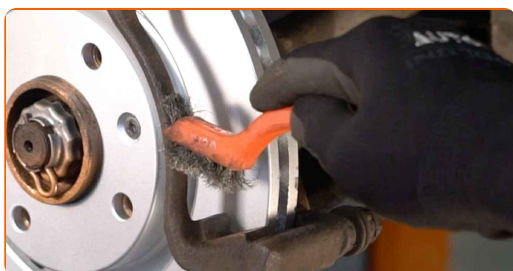


**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.



- 16** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

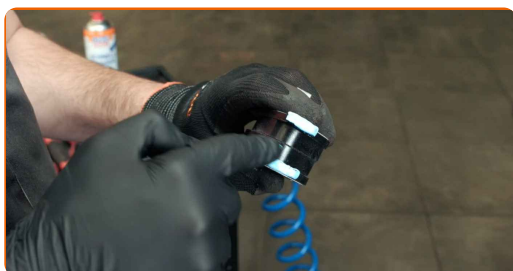

Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 17** Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


**18** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

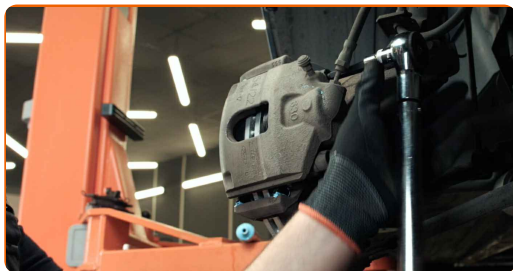

**19** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

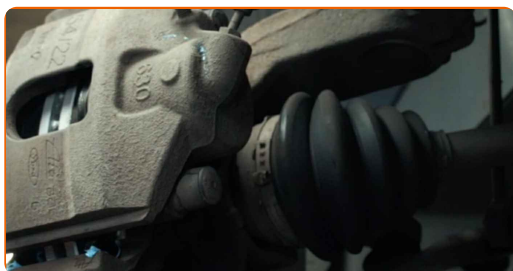


**20** Monter bremsekaliberens holdefjeder.

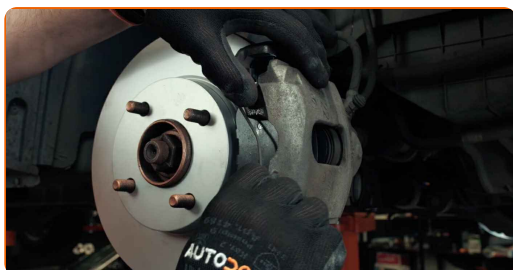

**21** Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**22** Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

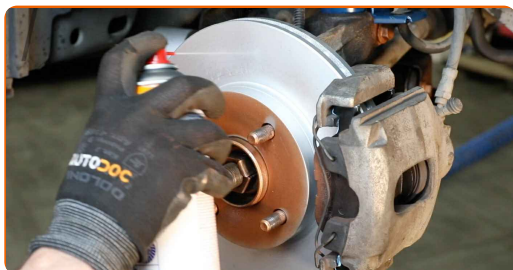

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**23**

Installer hjulet.




**Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**24**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

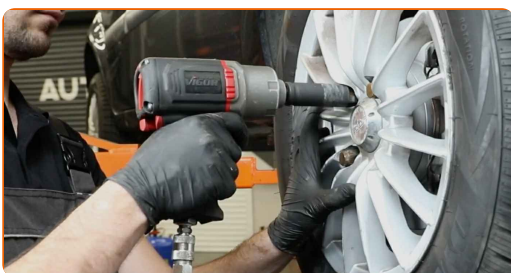

**25**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**26**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



**AUTODOC anbefaler:**


- FORD STREET KA (RL2) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

**27**

Luk motorhjælmen.

**28**

Fjern donkraft og klodser.

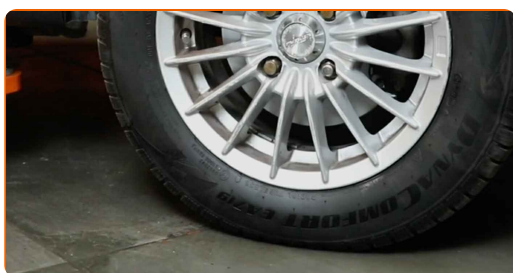

Udskiftning: bremseklodser – FORD STREET KA (RL2). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.